

AMW 832

INSTALLATION, QUICK START
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



AMW 836

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG
INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
INSTALLATION, SNABBGUIDE



INSTALLATION, HURTIG START
INSTALLASJON, HURTIG START
ASENNUS, PIKAOPAS
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE
INSTALACJA, SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA

Whirlpool


SENSING THE DIFFERENCE




INSTALLATION



INSTALLATION AV MIKROVÅGSUGNEN

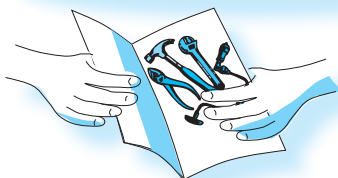


FÖLJ MEDFÖLJANDE separata monteringsanvisningar för att installera mikrovågsugnen.

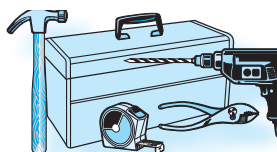

INNAN MIKROVÅGSUGNEN ANSLUTS

KONTROLLERA ATT SPÄNNINGEN på typslykten överensstämmer med spänningen i ditt hem.

TA INTE BORT SKYDDSPLATTORNA som sitter på ugnsutrymmets sidovägg. Skyddsplattorna hindrar fett och matsmulor från att tränga in i mikrovågskanaler.

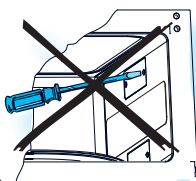

KONTROLLERA att ugnsutrymmet är tomt före installationen.

KONTROLLERA ATT MIKROVÅGSUGNEN INTE ÄR SKADAD. Kontrollera att det går att stänga luckan ordentligt och att luckans kontaktytor mot ugnen är oskadade. Töm ugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa.

ANVÄND INTE UGNEN om nätkabeln eller stickkontakten är skada, om ugnen inte fungerar korrekt eller om den har fallit ned på golvet eller skadats på något sätt. Doppa aldrig nätkabeln eller stickkontakten i vatten. Håll nätkabeln borta från heta ytor. Elektriska stötar, brand och andra tillbud kan annars bli följden.

ANVÄND INTE FÖRLÄNGNINGSKABLAR.



OM NÄTKABELN ÄR FÖR KORT, låt en behörig elektriker eller servicetekniker installera ett eluttag nära produkten.

EFTER ANSLUTNING

UGNEN FUNGERAR ENDAST när luckan är ordentligt stängd.

MIKROVÅGSUGNEN måste vara jordad. Tillverkaren ansvarar inte för personskador eller skador på djur eller egendom som uppkommer på grund av att ugnen inte har jordats på korrekt sätt.

NÄR UGNEN SÄTTS PÅ FÖRSTA GÅNGEN uppmanas du att ställa in språk och aktuell tid. Följ anvisningarna i avsnittet "Ändra inställningar" i denna bruksanvisning. Ugnen är klar att användas när dessa två inställningar har gjorts.

Tillverkaren ansvarar inte för problem som orsakas av att användaren inte har följt dessa anvisningar.



VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER



LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS

BRANDFARLIGA MATERIAL FÅR INTE VÄRMAS eller förvaras i eller nära ugnen. Avgivna gaser och ångor kan medföra brand- eller explosionsrisk.

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material. Det kan börja brinna.

OM ELD UPPSTÅR I ELLER UTANFÖR UGNEN, ELLER OM DET KOMMER RÖK FRÅN UGNEN, håll ugnsluckan stängd och stäng av ugnen. Koppla loss ugnen från eluttaget eller stäng av strömmen vid säkringen eller med huvudströmbrytaren.

ÖVERHETTA INTE MATEN. Det kan börja brinna.

LÄMNA INTE UGNEN UTAN TILLSYN, särskilt inte om maten värms i papper, plast eller andra brännbara material. Papper kan förkolna eller börja brinna och vissa plaster kan smälta när mat värms upp.

ANVÄND INTE frätande kemikalier eller ångor i denna mikrovågsugn. Ugnar av denna typ är endast avsedda för uppvärmning och tillagning av mat. De är inte avsedda för industri- eller laboratorieändamål.

LÅT BARA BARN använda mikrovågsugnen under tillsyn av en vuxen och efter att de fått tillräckliga instruktioner, så att barnet kan använda ugnen på ett säkert sätt och förstår riskerna med ett felaktigt handhavande.

DENNA MIKROVÅGSUGN ÄR INTE AVSEDD ATT ANVÄNDAS AV personer (gäller även barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.

VARNING!

ÅTKOMLIGA DELAR AV UGNEN KAN BLI HETA under användning. Håll barn på säkert avstånd.

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN för att värma mat eller vätskor i lufttåta behållare. Om det skapas övertryck i behållaren kan den explodera eller orsaka skador när den öppnas.



KONTROLLERA REGELBUNDET ATT LUCKANS TÄTNINGSLISTER och ytorna runt luckan inte är skadade. Använd inte ugnen om du upptäcker någon skada utan se till att den först repareras av en behörig servicetekniker.

ÄGG

HELA ÄGG, MED ELLER UTAN SKAL, får inte kokas eller värmas i ugnen. De kan explodera, även efter avslutad tillagning.





VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



ALLMÄNNA ANVISNINGAR

DENNA MIKROVÅGSUGN ÄR UTESLUTANDE AVSEDD FÖR HUSHÅLLSBRUK!

UGNEN FÅR INTE STARTAS FÖR MIKROVÅGSTILLAGNING utan att det finns mat i den. Annars är risken stor att ugnen skadas.

STÄLL IN ETT GLAS VATTEN I UGNEN när du skall öva inställningar av olika slag. Vattnet absorberar mikrovågsenergin så att ugnen inte tar skada.

ANVÄND INTE UGNSUTRYMMET för förvaring.

METALLKLÄMMOR OCH FÖRSLUTNINGAR som innehåller metalltrådar måste tas bort från plast- och papperspåsar innan påsarna läggs in i ugnen.



FRITERING

ANVÄND INTE UGNEN FÖR FRITERING. Det är omöjligt att kontrollera oljans temperatur.



ANVÄND GRYTLAGGAR ELLER GRYTVANTAR för att undvika brännskador när du tar ut heta kokkärl och formar ur ugnen.

VÄTSKOR

TILL EXEMPEL DRYCKER ELLER VATTEN. Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk att den heta vätskan plötsligt kokar över.



Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:

1. Använd inte kärl med raka sidor och smala halsar.
2. Rör om vätskan innan du ställer in kärlet i ugnen och ställ en tesked i kärlet.
3. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör om igen innan du tar ut kärlet ur ugnen.

VAR FÖRSIKTIG

MER INFORMATION hittar du i en kokbok för mikrovågsugnar. Detta är speciellt viktigt när du skall laga eller värma mat som innehåller alkohol.

NÄR DU HAR VÄRMT EN NAPPFLASKA eller en barnmatsburk i ugnen måste du alltid kontrollera temperaturen och röra om innan barnet äter. Då kan du vara säker på att värmen är jämnt fördelad samtidigt som du undviker risken för skällning eller brännskador.



Ta av lock och nappar innan maten värms!

RATTAR MED TRYCKMEKANISM

NÄR DU PACKAR UPP DENNA MIKROVÅGSUGN är rattarna i linje med knapparna på panelen.

Om du trycker in knapparna hoppar de ut så att du kommer åt deras olika funktioner. Det är inte nödvändigt att ha dem utstickande från panelen när ugnen används. Tryck bara in dem i panelen igen när du är klar med inställningarna.





TILLBEHÖR



ALLMÄNNA ANVISNINGAR

PÅ MARKNADEN finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpade för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.

TÄNK PÅ ATT DE KÄRL DU TÄNKER ANVÄNDA för matlagningen måste vara ugn- och mikrovågssäkra.



KONTROLLERA ATT MAT OCH TILLBEHÖR som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets väggar eller tak.

Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall.


OM TILLBEHÖR SOM INNEHÅLLER METALL kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.

KONTROLLERA ALLTID att glasplattan kan snurra fritt innan du startar ugnen.

RULLSTÖD

RULLSTÖDET skall sitta under glasplattan. Placera aldrig något annat tillbehör på detta stöd.


☞ Montera rullstödet i ugnen.



GLASPLATTA


DEN Roterande GLASPLATTAN skall användas för samtliga tillagningsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och matpartiklar som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnens interiör.

☞ Placera glasplattan på rullstödet.




GALLER

ANVÄND GALLRET när du grillar med grillfunktionerna.



CRISPHANDTAG

ANVÄND DET MEDFÖLJANDE SPECIELLA CRISPHANDTAGET för att lyfta ut den heta crisppannan ur ugnen.



CRISPPANNA

LÄGG MATEN DIREKT I CRISPPANNAN.

Använd alltid glasplattan som underlag när du använder crisppannan.

LÄGG INGA TILLBEHÖR på crisppannan eftersom den snabbt blir mycket het och det finns risk att tillbehöret skadas.

CRISPPANNAN kan förvärmas innan den används (max. 3 minuter). Använd alltid crispfunktionen för att förvärma crisppannan.




ÅNGKOKARE

ANVÄND ÅNGKOKAREN TILLSAMMANS MED DURKSLAGET när du lagar t.ex. fisk, grönsaker eller potatis.

ANVÄND ÅNGKOKAREN UTAN

DURKSLAGET när du lagar t.ex. ris, pasta eller vita bönor.


PLACERA ALLTID ångkokaren på glasplattan.

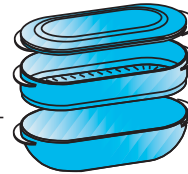

TÄCKLOCK

TÄCKLOCKET skall endast användas för att täcka över maten under tillagning och uppvärmning med mikrovågor. Täcklocket skyddar ugnsutrymmet mot stänk, bevarar fukten i maten och reducerar även tillagningstiden.

ANVÄND täcklocket för uppvärmning i två nivåer.






STARTSKYDD



STARTSKYDDSFUNKTIONEN AKTIVERAS EN MINUT EFTER att ugnen har återgått till standby-läge.

FÖR ATT KOPPLA BORT SÄKERHETSLÅSET måste ugnsluckan öppnas och stängas.



KNAPPLÅS



1 HÅLL KNAPPARNA TILLBAKA och **OK** intryckta samtidigt tills två ljudsignaler avges (3 sekunder).


ANVÄND DENNA FUNKTION för att hindra barn från att använda ugnen utan tillsyn.

NÄR LÅSET ÄR AKTIVERAT fungerar inga knappar.

OBSERVERA: Dessa knappar fungerar endast tillsammans när ugnen är avstängd.

ETT BEKRÄFTANDE MEDDELANDE visas i 3 sekunder innan ugnen återgår till att visa föregående fönster.

KNAPPLÅSET INAKTIVERAS på samma sätt som det aktiveras.

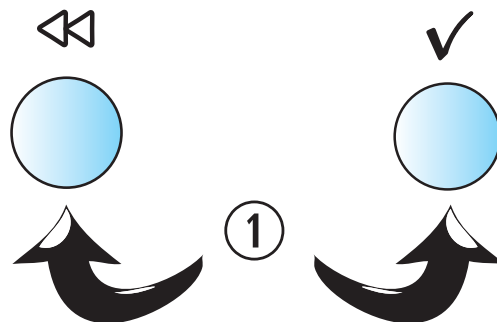



TILLAGNINGSGRAD (ENDAST AUTOFUNKTIONER)




DET GÅR ATT VÄLJA TILLAGNINGSGRAD för de flesta automatiska funktioner. Du kan själv styra slutresultatet med hjälp av funktionen Justera tillagningsgrad. Tack vare denna funktion kan du ställa in en sluttemperatur som är högre eller lägre än standardinställningen.

NÄR NÅGON av dessa funktioner används väljer ugnen standardinställningen. Med denna inställning erhåller du normalt det bästa resultatet. Men om maten du värmdes blev för het för att ätas omedelbart kan du enkelt justera detta innan du använder funktionen nästa gång.

TILLAGNINGSGRAD	
LÄGE	EFFEKT
EXTRA	GER DEN HÖGSTA SLUTTEMPERATUREN
NORMAL	STANDARDINSTÄLLNING
LÄTT	GER DEN LÄGSTA SLUTTEMPERATUREN

DETTA GÖR DU GENOM ATT VÄLJA EN TILLAGNINGSGRAD med inställningsratten innan du trycker på startknappen

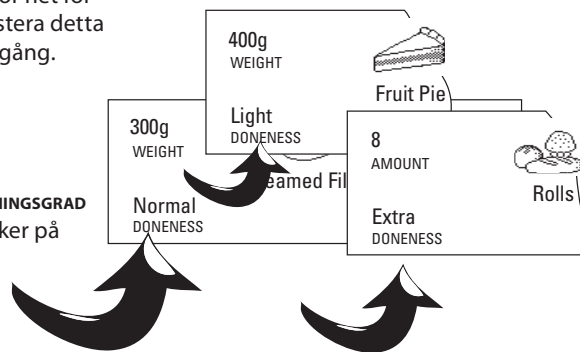


MEDDELANDEN



NÄR VISSA FUNKTIONER ANVÄNDS kan ugnen stanna och uppmana dig att utföra en handling eller helt enkelt ge dig råd om vilka tillbehör som skall användas.

NÄR ETT MEDDELANDE VISAS:

- ☞ Öppna luckan (om det behövs).
- ☞ Utför handlingen (om så krävs).
- ☞ Stäng ugnsluckan och tryck på startknappen.

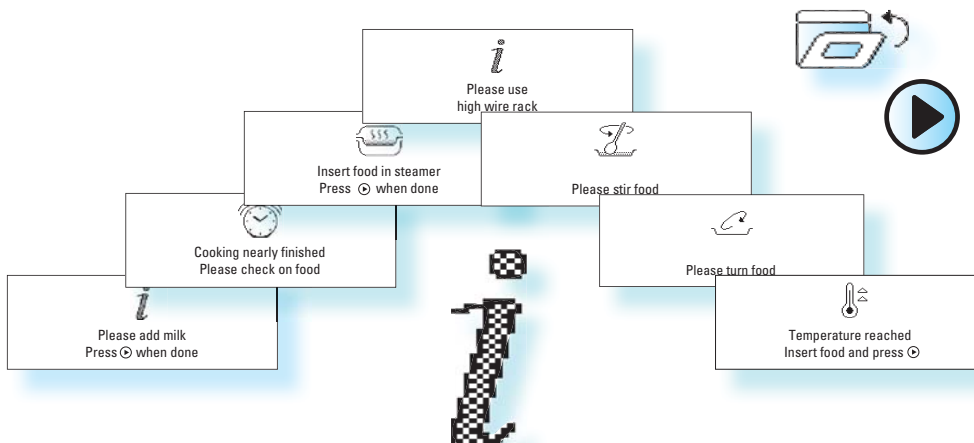



KYLNING



NÄR EN FUNKTION HAR AVSLUTATS kan ugnen köra ett avkylningsprogram. Detta är normalt. När proceduren är klar stängs ugnen av automatiskt.

AVKYLNINGSPROCEDUREN kan avbrytas utan att ugnen skadas genom att öppna luckan.



GENVÄGAR




FÖR ATT UNDERLÄTTA ANVÄNDNINGEN skapar ugnen automatiskt en lista med dina favoritgenvägar som du sedan kan använda.

NÄR DU använder ugnen första gången består listan av 10 tomma positioner som kallas "shortcut" (genväg). När ugnen används fyller den automatiskt listan med genvägar till de funktioner du oftast använder.

NÄR DU GÅR TILL GENVÄGSMENYN väljs funktionen du har använt oftast och placeras som genväg #1.

ANMÄRKNING: Ordningen på funktionerna som presenteras på genvägsmenyn ändras automatiskt enligt dina matlagningssvanor.




- 1 **VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN** tills Shortcut visas.
- 2 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att välja din favoritgenväg. Funktionen som används oftast väljs automatiskt.
- 3 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val.
- 4 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN / TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att göra nödvändiga justeringar.
- 5 **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**

PÅ / AV

UGNEN SÄTTS PÅ OCH STÄNGS AV med hjälp av På/Av-knappen eller genom att helt enkelt vrida på funktionsratten.

NÄR UGNEN SÄTTS PÅ fungerar alla knappar och rattar på normalt sätt och 24-timmarsklockan visas inte.




NÄR UGNEN STÄNGS AV fungerar inga knappar och inte heller inställningsratten. 24-timmarsklockan visas.

ANMÄRKNING: Ugnens uppförande kan skilja sig från det ovan beskrivna, beroende på om EKO-funktionen är PÅ eller AV (se EKO för mer information).

BESKRIVNINGARNA I DENNA BRUKSANVISNING förutsätter att ugnen är PÅ.



ÄNDRA INSTÄLLNINGAR

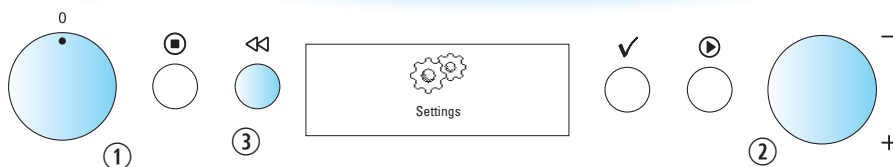


- 1 **VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN** tills Settings visas.
- 2 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att välja en inställning som skall justeras.
- 3 **TRYCK PÅ TILLBAKAKNAPPEN** FÖR ATT GÅ UR inställningsfunktionen när du är klar.

NÄR UGNEN SÄTTS PÅ FÖRSTA GÅNGEN uppmanas du att ställa in språk och aktuell tid.


EFTER ETT STRÖMAVBROTT blinkar klockan och den måste då ställas.

UGNEN HAR ett antal funktioner som kan justeras enligt din personliga smak.

SPRÅK

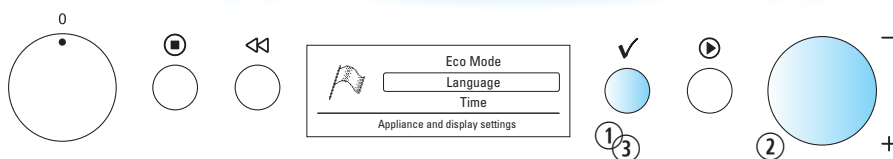


- 1 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN.**
- 2 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att välja ett av de tillgängliga språken.
- 3 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** igen för att bekräfta ändringen.






ÄNDRA INSTÄLLNINGAR

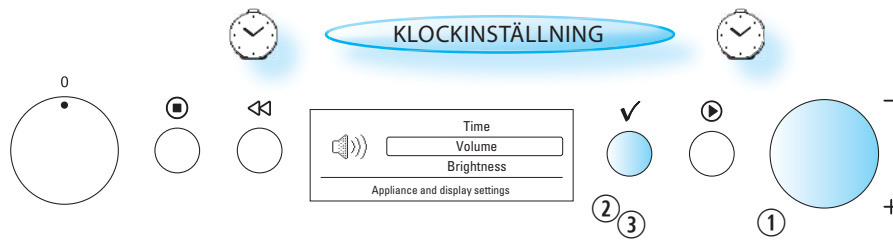


- 1 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills Time visas.
- 2 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN. (Siffrorna blinkar.)
- 3 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa 24-timmarsklockan.
- 4 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN igen för att bekräfta ändringen.



KLOCKAN ÄR NU INSTÄLLD OCH I FUNKTION.



LJUDINSTÄLLNING

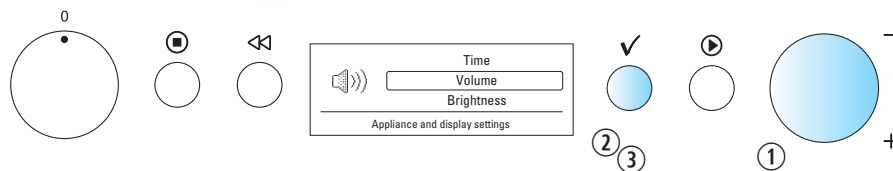


- 1 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills Volume visas.
- 2 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN.
- 3 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in volymen på hög, medium, låg eller avstängd (mute).
- 4 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN igen för att bekräfta ändringen.








ÄNDRA INSTÄLLNINGAR

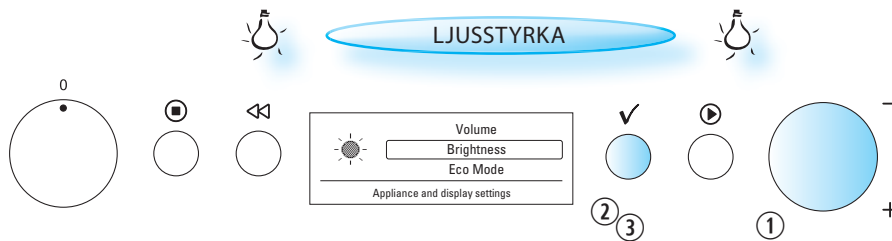

- 1 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** tills Brightness visas.
- 2 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN.**
- 3 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in önskad ljusstyrka.
- 4 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** igen för att bekräfta ditt val.

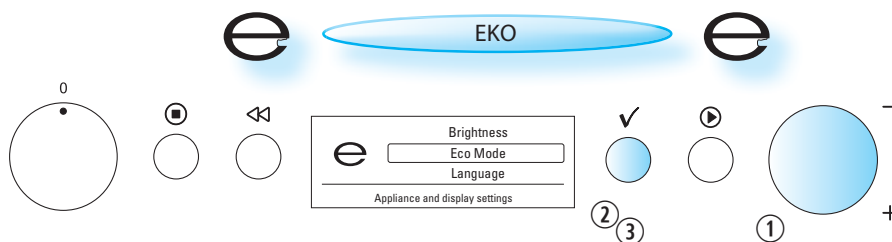

- 1 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** tills Eco Mode visas.
- 2 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN.**
- 3 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att sätta på (ON) eller stänga av (OFF) EKO-funktionen.
- 4 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** igen för att bekräfta ändringen.



NÄR EKO ÄR ON släcks displayen automatiskt efter en viss tid för att spara energi. Den tänds igen automatiskt när en knapp trycks in eller när luckan öppnas.


OM DU DÄREMOT VÄLJER OFF släcks inte displayen och 24-timmarsklockan visas permanent.



ÄNDRA INSTÄLLNINGAR





UNDER TILLAGNING



NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT:

kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på startknappen. *Varje tryck* ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också vrida på inställningsratten för att öka eller minska tiden.

GENOM ATT VRIDA PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN kan du växla mellan parametrarna och välja den parameter som du vill ändra.

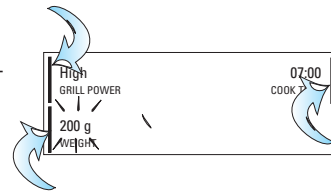



TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att välja parametern och ändra den (den blinkar). Vrid på inställningsratten för att ändra inställningen.

TRYCK PÅ OK-KNAPPEN igen för att bekräfta ditt val. Ugnen fortsätter automatiskt med den nya inställningen.





TRYCK PÅ TILLBAKAKNAPPEN för att återgå till den senast ändrade parametern.



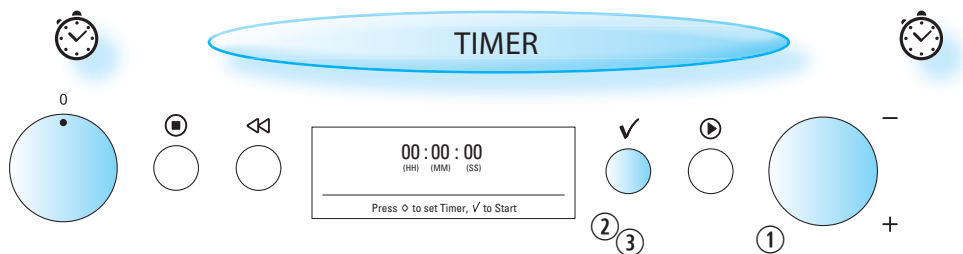

- 1 **STÄNG AV UGNEN** genom att vrida funktionsratten till nollåget eller genom att trycka på På/Av-knappen.
- 2 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN.**
- 3 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in önskad tid.
- 4 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att starta timerns nedräkning.

ANVÄND DENNA FUNKTION när du behöver en äggklocka för att ställa in exakt tid för att t.ex. koka ägg, jäsa degar, etc.
DENNA FUNKTION ÄR ENDAST TILLGÄNGLIG när ugnen är avstängd eller i standby-läge.




NÄR NEDRÄKNINGEN LÖPER UT avges en ljudsignal.



OM DU TRYCKER PÅ PÅ/AV-KNAPPEN innan timern har avslutat nedräkningen stängs timern av.



TILLAGNING OCH UPPVÄRMNING MED MIKROVÅGOR

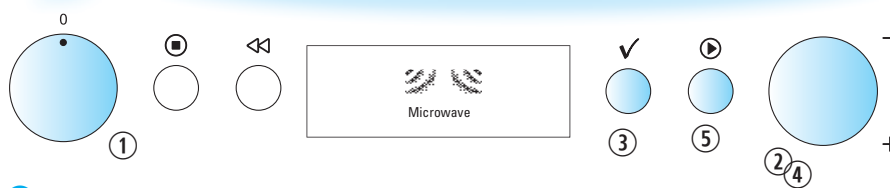

- 1 **VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN** tills Microwave visas.
- 2 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in tillagningstiden.
- 3 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta din inställning.
- 4 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in mikrovågseffekten.
- 5 **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**



ANVÄND DENNA FUNKTION för normal tillagning och uppvärmning av grönsaker, fisk, potatis och kött.





TILLAGNING OCH UPPVÄRMNING MED MIKROVÅGOR



EFFEKTIVÅ

ENDAST MIKROVÅGOR	
EFFEKT	ANVÄNDNING:
900 W	UPPVÄRMNING AV DRUCKER , vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
750 W	TILLAGNING AV GRÖNSAKER , kött, etc.
650 W	TILLAGNING AV fisk .
500 W	FÖRSIKTIG TILLAGNING av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och äggrätter samt för att avsluta tillagningen av gryrätter.
350 W	SJUDNING AV STUVNINGAR , smälta smör och choklad.
160 W	UPPTINING . Mjukgöring av smör och ost.
90 W	MJUKGÖRING av glass
0 W	NÄR ENDAST timern används.

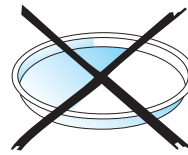
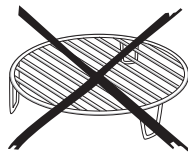





- 1** TRYCK PÅ STARTKNAPPEN FÖR ATT AUTOMATISKT STARTA ugnen med full mikrovågseffekt och tillagningstiden inställd på 30 sekunder. Varje ytterligare tryck på knappen ökar tiden med 30 sekunder.


ANVÄND DENNA FUNKTION för snabb uppvärmning av mat med hög vattenhalt såsom klara soppor, kaffe eller te.

DENNA FUNKTION ÄR ENDAST TILLGÄNGLIG när ugnen är avstängd eller i standby-läge medan funktionsratten är i mikrovågsläget.

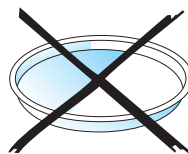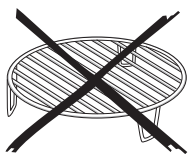

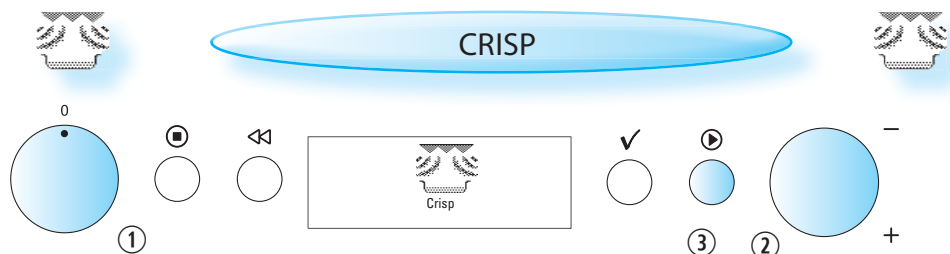

- 1 **VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN** tills Crisp visas.
- 2 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in tillagningstiden.
- 3 **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**



CRISPFUNKTIONEN är lämplig för uppvärmning och tillagning av pizza och andra degbaserade maträtter. Crispfunktionen är också lämplig för att steka bacon, ägg, korv, hamburgare, etc.

UGNEN ANVÄNDER AUTOMATISKT både mikrovågor och grill för att värma upp crisppannan. På så sätt får crisppannan snabbt den temperatur som krävs för att maten skall få rätt färg och krispighet.

VAR NOGA med att placera crisppannan mitt på glasplattan.




UGNEN OCH CRISPPANNAN blir mycket heta när denna funktion används.

PLACERA ALDRIG DEN HETA CRISPPANNAN på värmekänsliga underlag.



VAR FÖRSIKTIG OCH VIDRÖR INTE grillelementet.


ANVÄND GRYTLAPPAR

eller det speciella crisphandtaget när du skall ta ut den heta crisppannan ur ugnen.

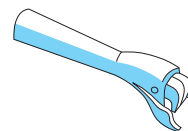

ANVÄND ENDAST den medföljande crisppannan tillsammans med crispfunktionen. Andra crisppannor som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.

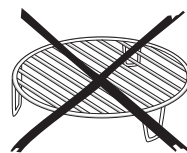

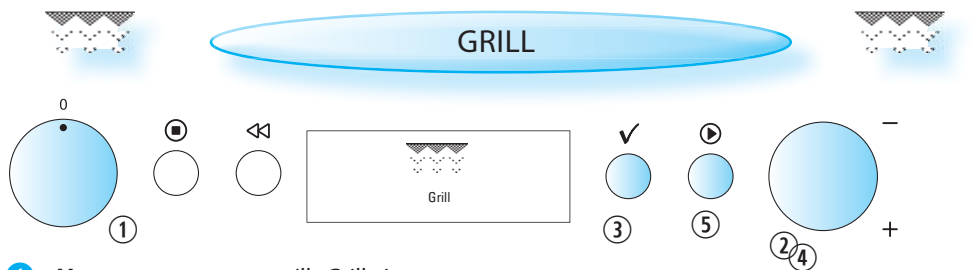

- 1 **VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN** tills Grill visas.
- 2 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in tillagningstiden.
- 3 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta din inställning.
- 4 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att ställa in grilleffekten.
- 5 **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**



ANVÄND DENNA FUNKTION för att snabbt ge maten en aptitretande, gyllenbrun yta.

PLACERA MAT såsom ostsmörgåsar, skivor av kött och korvar på gallret.


KONTROLLERA ATT KÄRLEN som skall användas för grillning är ugnssäkra och tål grillens höga temperatur.


ANVÄND INTE PLASTREDSKAP när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.

VAL AV EFFEKTNIVÅ

FÖRVÄRM GRILLEN i 3-5 minuter på hög grilleffekt.

GRILLNING	
ANVÄNDNING:	EFFEKT
VARM OSTSMÖRGÅS , fisk i skivor och hamburgare	HÖG
KORV och grillspett	MEDIUM
LÄTT BRYNING av matens yta	LÅG

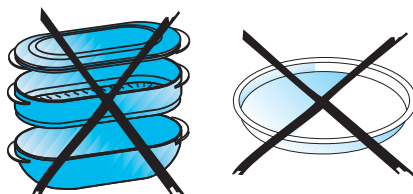

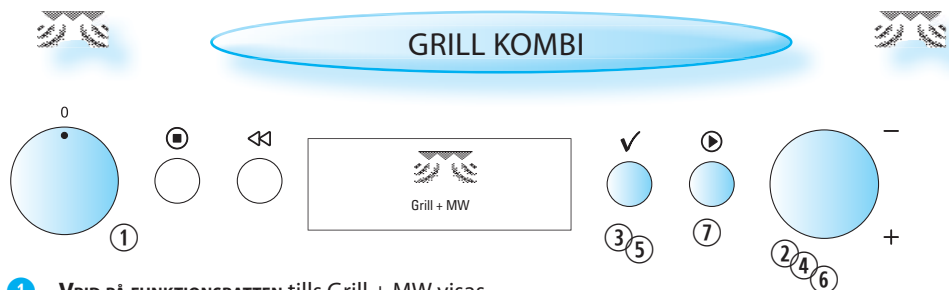

- 1 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN tills Grill + MW visas.
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.
- 3 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta din inställning.
- 4 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in grilleffekten.
- 5 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta din inställning.
- 6 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in mikrovågseffekten.
- 7 TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

LOW GRILL POWER		07:00 COOK TIME
650 w POWER	Grill + MW	19:07 END TIME


ANVÄND DENNA FUNKTION för tillagning av rätter såsom lasagne samt fisk- och potatisgratänger.


VAL AV EFFEKTNIVÅ

NÄR GRILL KOMBI ANVÄNDS är mikrovågseffekten begränsad till en fabriksinställd nivå.


LÄGG MATEN på gallret eller glasplattan.

GRILL KOMBI		
ANVÄNDNING:	GRILLEFFEKT	MIKROVÅGSEFFEKT
LASAGNE	MEDEL	350 - 500 W
POTATISGRATÄNG	MEDEL	500 - 650 W
FISKGRATÄNG	HÖG	350 - 500 W
UGNSBAKADE ÄPPLEN	MEDEL	160 - 350 W
FRYST GRATÄNG	HÖG	160 - 350 W

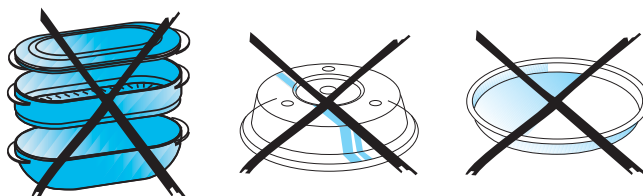

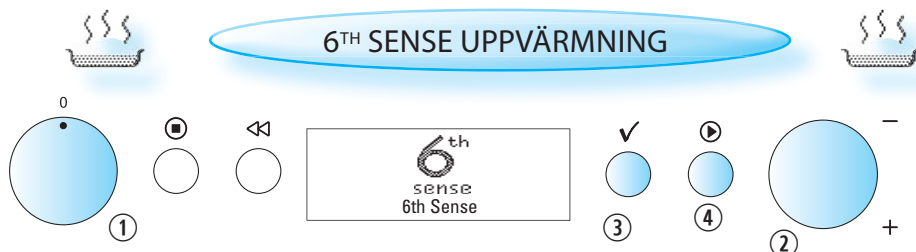

- 1 **VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN** tills 6th Sense visas.
- 2 **VRID PÅ INSTÄLLINGSRATTEN** tills 6th Sense Reheat visas.
- 3 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val.
- 4 **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**



ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT värma upp färdiglagad mat som antingen är fryst, kall eller har rumstemperatur.

LÄGG MATEN på en mikrovågssäker och värmetålig tallrik eller ett fat.

PROGRAMMET BÖR INTE avbrytas.

NETTOVIKTEN får vara mellan 250 och 600 gram när denna funktion används. I annat fall bör du använda den manuella funktionen för att uppnå bästa resultat.

FÖR ATT UPPNÅ BÄSTA RESULTAT, se till att ugnen har rumstemperatur innan denna funktion används.

NÄR DU SPARAR EN maträtt i kylskåpet för uppvärmning, placera tjockare och mer kompakta ingredienser längs tallrikens






ytterkanter och tunnare eller lättare ingredienser i mitten.

PLACERA TUNNA KÖTTSKIVOR ovanpå varandra eller "fläta" dem.

TJOCKARE MATSTYCKEN såsom köttfärslimpor och korvar skall placeras nära varandra.

EN STÅTID PÅ 1-2 MINUTER FÖRBÄTTRAR (alltid) resultatet, särskilt med fryst mat.

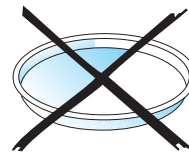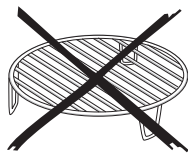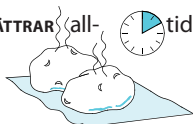

TÄCK ALLTID ÖVER MATEN när denna funktion används.

OM MATEN LIGGER I EN HEL FÖRPACKNING bör du göra 2-3 snitt i förpackningen så att det inte skapas ett övertryck under uppvärmningen.

GÖR HÅL i plastfolie med en gaffel eller liknande så att trycket kan utjämnas när ånga bildas i behållaren under tillagningen.





MANUELL UPPTINING



FÖLJ ANVISNINGARNA i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och välj effektnivå 160 W vid manuell upptining.

ÖVERVAKA OCH KONTROLLERA MATEN DÅ OCH DÅ. Ju mer erfarenhet du får, desto lättare blir det att avgöra hur lång tid som behövs för olika mängder.

FRYST MAT I PLASTPÅSAR, plastfolie eller pappersförpackningar kan placeras direkt i ugnen under förutsättning att förpackningen inte har några delar av metall (t.ex. förslutningar med metalltråd).

FORMEN PÅ FÖRPACKNINGEN påverkar upptiningstiden. Mat i platta förpackningar tinar fortare än omfångsrika och massiva block.

SEPARERA DELARNA när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare.

SKYDDA DE TUNNASTE DELARNA (t.ex. kycklinglår och kycklingvingar) med små bitar av aluminiumfolie om de börjar att bli för varma.




VÄND PÅ STORA STEKAR efter halva upptiningstiden.


KOKAD MAT, STUVNINGAR OCH KÖTTSÅSER tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.

DET ÄR BÄTTRE att tina lite för lite och låta upptiningen avslutas under ståtiden.



STÅTIDEN EFTER UPPTINING FÖRBÄTTRAR ALLTID resultatet eftersom värmen då sprids, och fördelas jämnare i hela matvaran.

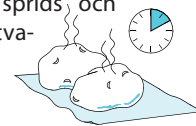

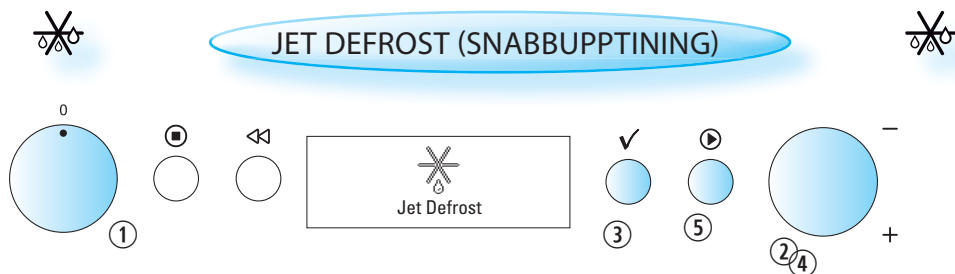


- 1 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN tills Jet Defrost visas.
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att välja matklass.
- 3 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val.
- 4 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in vikten.
- 5 TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

200g AMOUNT		15:00 COOK TIME
Defrosting		19:15 END TIME

ANVÄND DENNA FUNKTION för upptining av kött, fågel, fisk, grönsaker och bröd.

Jet Defrost-funktionen bör endast användas för livsmedel med en nettovikt mellan 100 g och 3,0 kg.

LÄGG ALLTID MATEN på glasplattan.

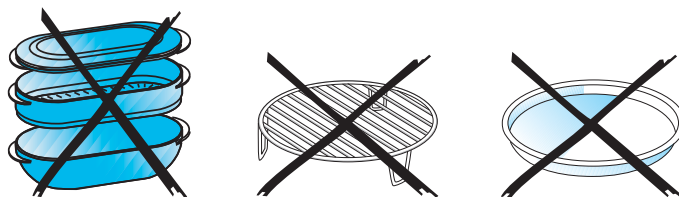



JET DEFROST (SNABBUPPTINING)



VIKT:

UGNEN BEHÖVER VETA matens nettovikt. Ugnen beräknar sedan automatiskt hur lång tid det behövs för att avsluta proceduren.








OM VIKTEN ÄR MINDRE ELLER STÖRRE ÄN DEN REKOMMENDERADE: följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och välj 160 W vid manuell upptining.


FRYST MAT:

STÄLL IN EN LÄGRE VIKT om matens temperatur är högre än djupfrost (-18 °C).

STÄLL IN EN HÖGRE VIKT om maten är kallare än djupfrost (-18 °C).



LIVSMEDEL		TIPS
	KÖTT (100 g - 2 kg)	KÖTTFÄRS , kotletter, köttskivor, stekar. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	FÄGEL (100 g - 3 kg)	KYCKLING, HEL , delar eller filéer. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	FISK (100 g - 2 kg)	HEL, SKIVOR eller filéer. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	GRÖNSAKER (100 g - 2 kg)	BLANDADE GRÖNSAKER , ärtor, broccoli, etc. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
	BRÖD (100 g - 2 kg)	LIMPA , bullar, kuvertbröd. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.
<p>FÖR MAT SOM INTE FINNS PÅ DEN HÄR LISTAN, och för mat vars vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och värming med mikrovågor" och välj 160 W vid upptining.</p>		

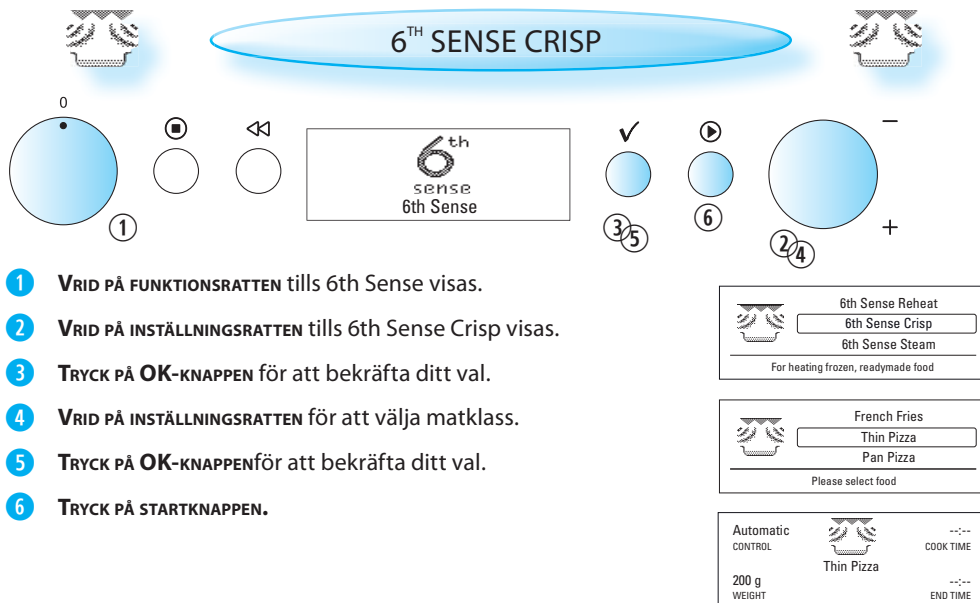

- 1 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN tills 6th Sense visas.
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills 6th Sense Crisp visas.
- 3 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val.
- 4 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att välja matklass.
- 5 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val.
- 6 TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT snabbt värma upp din mat från fryst tillstånd till serveringstemperatur.

AUTOMATISK CRISP ÄR ENDAST AVSEDD för fryst, färdiglagad mat.

Använd endast den medföljande crisppannan tillsammans med crispfunktionen. Andra crisppannor som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.





Placera inga behållare eller förpackningar i crisppannan!

Endast matfår läggas i crisppannan.





6TH SENSE CRISP




LIVSMEDEL		TIPS
	POMMES FRITES (300 - 600 g)	SPRID UT ETT JÄMNT LAGER POMMES FRITES i crisppannan. Salta efter behov. RÖR OM maten när ugnen uppmanar dig att göra det.
	PIZZA , tunn botten (250 - 500 g)	FÖR PIZZA med tunn botten.
	PAN-PIZZA (300 - 800 g)	FÖR PIZZA med tjock botten.
	BUFFALO WINGS (300 - 600 g)	FÖR KYCKLINGNUGGETS oljar du in crisppannan och ställer in tillagningen på Light. VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det.

FÖR MAT SOM INTE FINNS PÅ DEN HÄR LISTAN, eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna som gäller den manuella Crispfunktionen.

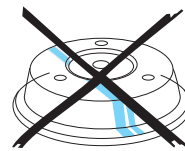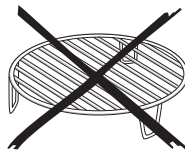



- 1 VRID PÅ FUNKTIONSRATTEN tills 6th Sense visas.
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills 6th Sense Steam visas.
- 3 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val.
- 4 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden
- 5 TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.



ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT ångkoka t.ex. grönsaker, fisk, ris och pasta.

ÅNGKOKNINGEN ARBETAR I 2 STEG.

- ☞ Under det första steget kokas maten upp.
- ☞ Under det andra steget justeras sjudningstemperaturen automatiskt så att maten inte kokar över.

ÅNGKOKAREN ÄR avsedd att användas enbart med mikrovågor!

ANVÄND ALDRIG ÅNGKOKAREN TILLSAMMANS MED NÅGON ANNAN FUNKTION.

OM ÅNGKOKAREN används med någon annan funktion kan skador uppstå.

KONTROLLERA ALLTID att glasplattan kan snurra fritt innan du startar ugnen.

PLACERA ALLTID ångkokaren på glasplattan.



6TH SENSE ÅNGKOKNING



TÄCKLOCK

TÄCK ALLTID ÖVER MATEN MED ETT LOCK. Kontrollera att både kärl och lock är mikrovågssäkra innan du använder dem. Om du inte har ett lock till hands kan du i stället lägga en tallrik över kärlet. Tallrikens botten skall vara vänd nedåt mot kärlet, precis som när du ställer den på ett bord. **ANVÄND INTE** plast- eller aluminiumfolie för att täcka maten.



KOKA GRÖNSAKER

LÄGG GRÖNSAKERNA i durkslaget.

Häll 100 ml vatten i ångkokarens underdel.

Täck med lock och ställ in tiden.

MJUKA GRÖNSAKER såsom broccoli och purjolök kräver 2-3 minuters kottid.

HÄRDARE GRÖNSAKER såsom morötter och potatis kräver 4-5 minuters kottid.




BEHÅLLARE

FYLL INTE KÄRLEN till mer än hälften. Om du skall koka upp en stor mängd mat, använd ett stort kärl så att det inte fylls till mer än hälften. Detta förhindrar att maten kokar över.

KOKA RIS



FÖLJ REKOMMENDATIONERNA PÅ FÖRPACKNINGEN om kottid och vatten- och rismängd.

PLACERA INGREDIENSERNA I ÅNGKOKARENS UNDERDEL, täck över med locket och ställ in tiden.

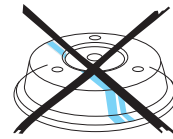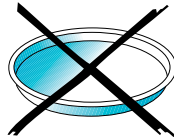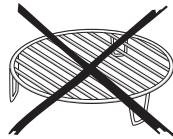



- 1 VRID FUNKTIONSRATTEN tills Soften/Melt visas.
- 2 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att välja funktion.
- 3 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val.
- 4 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att välja matklass.
- 5 TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val.
- 6 VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in vikten/mängden.
- 7 TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.







ANVÄND DESSA FUNKTIONER FÖR ATT mjukgöra mat så att den blir lättare att hantera eller för att smälta matvaror utan att det stänker.






MJUKGÖRA / SMÄLTA






	LIVSMEDEL	TIPS
	SMÖR (50 - 250 g)	VÄND OCH RÖR OM maten när ugnen uppmanar dig att göra så. RÖR OCKSÅ om när smöret har smält.
	MARGARIN (50 - 250 g)	VÄND OCH RÖR OM maten när ugnen uppmanar dig att göra så. RÖR OCKSÅ om när margarinet har smält.
	GLASS (0,5 - 2,0 l)	VÄND MATEN när ugnen uppmanar dig att göra det. SERVERA genast, innan glassen har smält för mycket.
	CHOKLAD (50 - 250 g)	BRYT i mindre bitar. RÖR OM maten när ugnen uppmanar dig att göra det. RÖR OCKSÅ om när smöret har smält. OBSERVERA: Choklad med hög kakaohalt kan kräva Hög tillagningsgrad (+2).

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA, eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor"

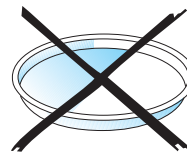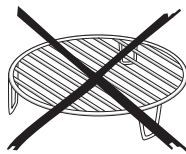

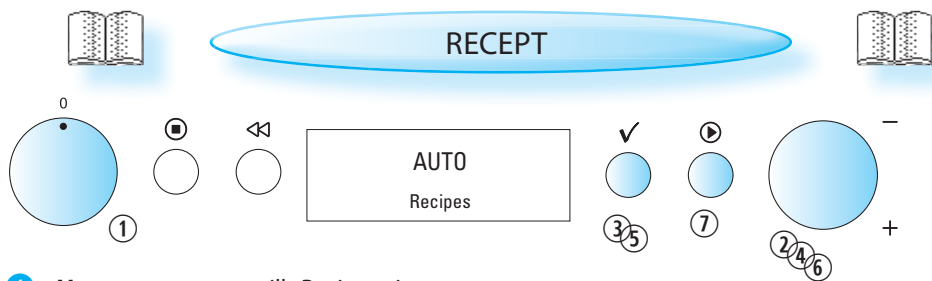

- 1 **VRID FUNKTIONSRATTEN** tills Recipes visas.
- 2 **VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN** för att välja ett av recepten.
- 3 **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val.
- 4 **ANVÄND OK-KNAPPEN / INSTÄLLNINGSRATTEN** för att navigera mellan inställningarna och utföra nödvändiga inställningar.
- 5 **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**




ANVÄND DENNA FUNKTION för att snabbt komma till ditt favoritrecept.



RECEPT




LIVSMEDEL		MÄNGD	TILLBEHÖR	TIPS	
 POTATIS	KOKT	300 G - 1 KG	ÅNGKOKARENS UNDERDEL OCH LOCK.	LÄGG i ångkokarens underdel och tillsätt 100 ml vatten. Täck med locket.	
	UGNSBAKAD	200 G - 1 KG	MIKROVÅGS- OCH UGNSSÄKER FORM PÅ GLASPLATTAN.	SKÖLJ och nagga. Vänd när ugnen uppmanar dig att göra det.	
	GRATÄNG	4 - 10 PORTIONER	MIKROVÅGS- OCH UGNSSÄKER FORM PÅ GLASPLATTAN.	SKIVA rå potatis och varva med lök. Krydda med salt, peppar och vitlök och häll över grädde. Strö över ost.	
	(FRYST)	POMMES FRITES	300 - 600 G	CRISPPANNA	STRÖ ÖVER salt.
	POTATISKLYFTOR	300 - 800 G	SKALA och skär i klyftor. Krydda, smörj crisppannan lätt med olja och ringla över olja. Rör om när ugnen uppmanar dig att göra det		

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA, eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor"



RECEPT




LIVSMEDEL		MÄNGD	TILLBEHÖR	TIPS	
 KÖTT	REVBENSSPJÄLL		700 G - 1,2 KG	CRISPPANNA	KRYDDA och lägg i crisppannan.
	ENTRECOTE		2 - 6 ST	HÖGT GALLER PÅ GLASPLATTAN	LÄGG IN KÖTTET när förvärmningen av grillen är klar. Vänd när ugnen uppmanar dig att göra det. Krydda.
	LAMMKOTLETTER		2 - 8 ST		
	BRATWURST		200 - 800 G	CRISPPANNA	SMÖRJ crisppannan lätt med olja. Lägg in och vänd maten när ugnen uppmanar dig att göra det.
	(KOKT)	VARMKORV	4 - 8 ST	ÅNGKOKARENS UNDERDEL UTAN LOCK	LÄGG i ångkokarens underdel och täck med vatten.
	(FRYST)	HAMBURGARE	100 - 500 G	CRISPPANNA	SMÖRJ crisppannan lätt med olja. Lägg i när uppvärmningen av crisppannan är klar. Vänd maten när ugnen uppmanar dig att göra det.
	BACON		50 - 150 G		TILLSÄTT MATEN när uppvärmningen av crisppannan är klar och vänd när ugnen uppmanar dig att göra det.
KÖTTFÄRSLIMPA		4 - 8 PORTIONER	MIKROVÅGS- OCH UGNSSÄKER FORM PÅ GLASPLATTAN	ANVÄND ditt favoritrecept på köttfärs och forma till en limpa.	
OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA , eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".					



RECEPT




LIVSMEDEL		MÄNGD	TILLBEHÖR	TIPS	
 FÅGEL	KYCKLING	FILÉER (ÅNGA)	300 - 800 G	ÅNGKOKARE	KRYDDA och lägg i durkslaget. Häll 100 ml vatten i underdelen och täck med lock
		FILÉER (STEK)	300 G - 1 KG	CRISPPANNA	SMÖRJ crisppannan lätt med olja. Krydda och lägg i filéerna när crisppannan är het. Vänd maten när ugnen uppmanar dig att göra det.
		BITAR	400 G - 1,2 KG		KRYDDA bitarna och lägg i crisppannan med skinnet vänt uppåt.

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA, eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".



RECEPT




LIVSMEDEL		MÄNGD	TILLBEHÖR	TIPS	
 FISK	HEL FISK	UGNSBAKAD	600 G - 1,2 KG	MIKROVÅGS- OCH UGNSSÄKER FORM PÅ GLASPLATTAN KRYDDA och pensla utsidan med lite smör.	
		KOKAD	600 G - 1,2 KG	MIKROVÅGSSÄKER FORM MED LOCK. ANVÄND EVENTUELLT PLASTFOLIE SOM LOCK KRYDDA och tillsätt 100 ml fiskbuljong. Tillaga med lock.	
	FILÉER (ÅNGA)		300 - 800 G	ÅNGKOKARE	KRYDDA och lägg i durkslaget. Häll 100 ml vatten i underdelen och täck med lock.
	KÖTTSKIVOR	STEKT	300 - 800 G	CRISPPANNA	SMÖRJ crisppannan lätt med olja. Krydda och tillsätt maten när uppvärmningen av crisppannan är klar. Vänd maten när ugnen uppmanar dig att göra det.
		ÅNGA	300 - 800 G	ÅNGKOKARE	KRYDDA och lägg i durkslaget. Häll 100 ml vatten i underdelen och täck med lock.
	(FRYST)	GRATÄNG	600 G - 1,2 KG	MIKROVÅGS- OCH UGNSSÄKER FORM PÅ GLASPLATTAN	
		PANERADE FILÉER	200 - 600 G	CRISPPANNA	SMÖRJ crisppannan lätt med olja. Tillsätt maten när förvärmningen av crisppannan är klar. Vänd maten när ugnen uppmanar dig att göra det.
<p>OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA, eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".</p>					



RECEPT





LIVSMEDEL		MÄNGD	TILLBEHÖR	TIPS	
 GRÖNSAKER	(FRYSTA) GRÖNSAKER	300 - 800 G	ÅNGKOKARE	LÄGG I DURKSLAGET. Häll 100 ml vatten i underdelen och täck med lock.	
	MORÖTTER	200 - 500 G			
	(GRÖNA) GRÖNA BÖNOR	200 - 500 G	ÅNGKOKARENS UNDERDEL OCH LOCK	LÄGG i ångkokarens underdel och tillsätt 100 ml vatten. Täck med locket.	
	BROCCOLI	200 - 500 G	ÅNGKOKARE	LÄGG I DURKSLAGET. Häll 100 ml vatten i underdelen och täck med lock.	
	BLOMKÅL	200 - 500 G			
	(FRYST) GRATÄNG	400 - 800 G	MIKROVÅGS- OCH UGNSSÄKER FORM PÅ GLASPLATTAN		
	PAPRIKA	ÅNGA	200 - 500 G	ÅNGKOKARE	LÄGG I DURKSLAGET. Häll 100 ml vatten i underdelen och täck med lock.
		STEKT	200 - 500 G	CRISPPANNA	SMÖRJA crisp pannan lätt med olja. Tillsätt maten skuren i bitar när förvärmningen av crisp pannan är klar. Krydda och ringla över olja. Rör i maten när ugnen uppmanar dig att göra det.
	AUBERGINE	300 - 800 G	SKÄR I HALVOR, salta och låt stå en stund. Smörja crisp pannan lätt med olja och tillsätt maten när uppvärmningen av crisp pannan är klar. Vänd när ugnen uppmanar dig att göra det.		
	SQUASH	ÅNGA	200 - 500 G	ÅNGKOKARE	LÄGG I DURKSLAGET. Häll 100 ml vatten i underdelen och täck med lock.
	MAJSKOLVAR	300 G - 1 KG			
TOMATER		300 - 800 G	MIKROVÅGS- OCH UGNSSÄKER FORM PÅ GALLRET	SKÄR I HALVOR, krydda och strö över ost.	

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA, eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".



RECEPT




LIVSMEDEL		MÄNGD	TILLBEHÖR	TIPS
 PASTA	PASTA		1 - 4 PORTIONER	ÅNGKOKARENS UNDERDEL OCH LOCK STÄLL IN REKOMMENDERAD koktid för pastan. Häll vatten i ångkokarens underdel. Täck med locket. Tillsätt pastan när ugnen uppmanar dig att göra det och tillaga med lock.
	LASAGNE	HEMLAGAD	4 - 10 PORTIONER	MIKROVÅGS- OCH UGNSSÄKER FORM PÅ GLASPLATTAN TILLAGA enligt ditt favoritrecept eller följ receptet på lasagneförpackningen.
		FRYSTA	400 G - 1 KG	MIKROVÅGS- OCH UGNSSÄKER FORM PÅ GLASPLATTAN
 RIS	KOKT	Ris	100 - 400 ML	STÄLL IN REKOMMENDERAD koktid för ris. Häll vatten och tillsätt ris i underdelen och täck med lock.
	GRÖT	Ris	2 - 4 PORTIONER	ÅNGKOKARENS UNDERDEL OCH LOCK HÄLL RIS OCH VATTEN i ångkokarens underdel. Täck med locket. Tillsätt mjölk när ugnen uppmanar dig att göra det och fortsätt sedan tillagningen.
		HAVREGRYNSGRÖT	1 - 2 PORTIONER	MIKROVÅGSSÄKERT FAT UTAN LOCK BLANDA HAVREGRYN , salt och vatten.
OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA , eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".				



RECEPT




LIVSMEDEL		MÄNGD	TILLBEHÖR	TIPS	
 PIZZA / PAJ	PIZZA	HEMLAGAD	1 SATS	CRISPPANNA TILLAGA ENLIGT DITT favoritrecept (deg på 150 ml vatten) och lägg i crisppannan.	
		TUNN BOTTEN (FRYST)	250 - 500 G	CRISPPANNA	TA AV förpackningen.
		TJOCK BOTTEN (FRYST)	300 - 800 G		
	KYLD	200 - 500 G	CRISPPANNA	SÄTT IN PIZZAN när förvärmningen av crisppannan är klar.	
	QUICHE	LORRAINE	1 SATS	CRISPPANNA	GÖR DEGEN (250 g mjöl, 150 g smör + 2½ matskedar vatten) och klä crisppannan med degen. Nagga degen. Förbaka degen. Tillsätt fyllningen när ugnen uppmäns dig att göra det. Fördela 200 g skinka och 175 g ost över degen och håll över en blandning av 3 ägg och 300 ml grädde. Ställ in i ugnen och fortsätt tillagningen.
	(FRYST)	200 - 800 G		TA AV förpackningen.	

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA, eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".



RECEPT





LIVSMEDEL		MÄNGD	TILLBEHÖR	TIPS
 BRÖD / KAKOR	SMÅFRANSKA	OGRÄDDADE SMÅFRANSKA	4 - 6 ST	CRISPPANNA TA AV förpackningen. Sätt in plåten när förvärmningen av ugnen är klar. FORMA till ett scones eller till mindre bullar på den smorda crisppannan.
	SCONES		1 SATS	

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA, eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".



RECEPT



LIVSMEDEL		MÄNGD	TILLBEHÖR	TIPS	
 MELLANMÅL	POPCORN	90 - 100 G		PLACERA PÅSEN på glasplattan. Tillaga endast en påse åt gången	
	NÖTTER, ROSTADE	50 - 200 G		LÄGG IN NÖTTERNA när förvärmningen av crisppannan är klar. Rör om när ugnen uppmanar dig att göra det.	
	KYCKLING	BUFFALO WINGS	300 - 600 G	CRISPPANNA	
		NUGGETS (FRYSTA)	250 - 600 G		LÄGG IN NÖTTERNA när förvärmningen av crisppannan är klar. Vänd när ugnen uppmanar dig att göra det.
FRUKTPAJ	HEMLAGAD	1 SATS			GÖR EN DEG på 180 g mjöl, 125 g smör och 1 ägg (eller använd färdig deg). Klä crisppannan med degen och fyll med 700-800 g skivade äpplen varvade med socker och kanel.
	FRYSTA	300 - 800 G			TA AV förpackningen.
	UGNSBAKADE ÄPPLEN	4 - 8 ST	MIKROVÅGS- OCH UGNSSÄKER FORM PÅ GLASPLATTAN	TA UR ÄPPELHUSEN och fyll med marsipan eller kanel, socker och smör.	
 DESSERT	CRÈME CARAMEL	2 - 6 PORTIONER	MIKROVÅGS- OCH UGNSSÄKER FORM OCH CRISPPANNA	FÖR 4 PORTIONER , blanda 4 äggulor, 75 ml socker och 1 matsked vanilj. Värm upp 200 ml grädde och 150 ml mjölk i 3-3½ minuter på Jet-effekt och tillsätt äggen. Häll blandningen i portionsformar. Häll 500 ml i crisppannan och ställ formarna i vattnet när ugnen avger en ljudsignal. Strö socker ovanpå när formarna har kallnat och smält med en gasbrännare.	
	FRUKTKOMPOTT	300 G - 800 ML	ÅNGKOKARE	LÄGG I DURKSLAGET. Häll 100 ml vatten i underdelen och täck med lock.	
OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA , eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".					


UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

RENGÖRING AV UGNEN ÄR NORMALT det enda underhåll som krävs.

OM UGNEN INTE HÅLLS REN kan dess yta skadas, vilket i sin tur kan reducera ugnens livslängd och även orsaka farliga situationer.



ANVÄND INTE SKURSVAMPAR SOM INNEHÅLLER METALL, RENGÖRINGSMEDEL MED SLIPEFFEKT, stålull, skurtrasor eller liknande som kan skada kontrollpanelen och ugnens invändiga och utvändiga ytor. Använd en svamp och ett mildt rengöringsmedel eller ett hushållspapper fuktat med fönsterputsmedel. Spraya fönsterputsmedlet på hushållspapperet. **SPRAYA INTE direkt på ugnens ytor.**

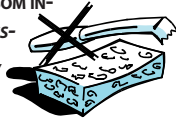

TA UT GLASPLATTAN OCH RULLSTÖDET DÅ OCH DÅ och rengör ugnsutrymmets botten, särskilt om något har kokat över eller spillts ut i ugnen.



GLASPLATTAN MÅSTE ALLTID vara på plats när denna mikrovågsugn används.



ANVÄND ALDRIG ugnen när glasplattan har tagits ut för rengöring.

ANVÄND ETT MILT RENGÖRINGSMEDEL, vatten och en mjuk trasa för att rengöra ugnen invändigt, luckans fram- och baksida samt listerna runt öppningen.



SE TILL ATT DET INTE SAMLAS FETT och matpartiklar på luckans kanter.

SVÅRA FLÄCKAR ÄR LÄTTARE ATT FÅ BORT om du ställer in en kopp med vatten och låter koka i 2-3 minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.



ANVÄND INTE ÅNGRENGÖRINGSMASKINER för att rengöra mikrovågsugnen.


OBEHAGLIG LUKT I UGNSUTRYMMET kan motverkas genom att ställa in ett glas vatten med citronsaft i ugnen och låta koka i ett par minuter.

GRILLELEMENTET behöver inte rengöras, eftersom den intensiva hettan bränner bort all smuts och allt fettstänk, men ugnstaket ovanför kan behöva rengöras emellanåt. Rengör med varmt vatten, rengöringsmedel och en svamp. Om grillen inte används regelbundet måste den köras i 10 minuter per månad så att allt fettstänk bränns bort.


UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

KAN MASKINDISKAS:


RULLSTÖD.

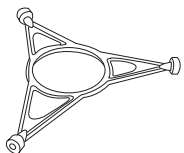


GLASPLATTA.




CRISPHANDTAG.

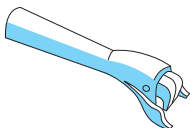


GALLER.



ÅNGKOKARE.

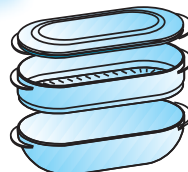

TÄCKLOCK.



FÖRSIKTIG RENGÖRING:

CRISPPANNAN skall rengöras med vatten och ett mildt diskmedel. Envis smuts går att få bort med en kökssvamp och ett mildt rengöringsmedel.



LÅT ALLTID crisppannan kallna innan du rengör den.



SKÖLJ INTE crisppannan under rinnande vatten och doppa den inte i vatten när den är het. Den skadas om den kyls för snabbt.



ANVÄND INTE STÅLULL. Stålull repar crisppannans yta.

FELSÖKNING

OM UGNEN INTE FUNGERAR, gå igenom nedanstående punkter innan du kontaktar service:

- ☞ Att glasplattan och rullstödet är på plats.
- ☞ Att stickproppen sitter ordentligt i eluttaget.
- ☞ Att luckan är ordentligt stängd.
- ☞ Att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
- ☞ Att ugnen har god ventilation.
- ☞ Vänta 10 minuter och prova sedan om ugnen fungerar.
- ☞ Öppna och stäng luckan en gång innan du försöker igen.

SYFTET MED DESSA KONTROLLER är att undvika onödiga serviceinsatser som du själv måste betala.

Uppge ugnens typnummer och serienummer när du kontaktar service (se serviceetiketten). Se garantisedel för ytterligare information.



NÄTKABELN FÅR ENDAST BYTAS ut mot en originalkabel som kan beställas hos vår kundtjänst. Nätkabeln får endast bytas ut av en behörig servicetekniker.



SERVICE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG SERVICETEKNIKER. Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikroågsenergi avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.

AVLÄGSNA ALDRIG NÅGON KÅPA ELLER NÅGOT HÖLJE.



DATA FÖR PROVNING AV UPPVÄRMNINGSPRESTANDA

ENLIGT IEC 60705.

IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) har tagit fram en standard för jämförande provning av uppvärmningsprestandan hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna mikrovågsugn:

Test	Mängd	Ungefärlig tid	Effektnivå	Kärl
12.3.1	1000 g	12 - 13 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5½ min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min	160 W	

TEKNISKA DATA

NÄTSPÄNNING	230 V / 50 Hz
EFFEKTFÖRBRUKNING	2800 W
SÄKRING	16 A
MIKROVÅGSEFFEKT	900 W
GRILL	1600 W
UTVÄNDIGA MÅTT (H X B X D)	455 x 595 x 560
INVÄNDIGA MÅTT (H X B X D)	210 x 450 x 420

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, arranged in a single column.

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, arranged in a single column.

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, arranged in a single column.


MILJÖTIPS

ALLT FÖRPACKNINGSMATERIAL kan återvinnas, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ lokala bestämmelser vid kassering. Förvara material såsom plast, polystyren och liknande utom räckhåll för barn.



DENNA PRODUKT är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EEC beträffande elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följderna om produkten inte hanteras på rätt sätt.

SYMBOLEN på produkten, eller i medföljande dokumentation, indikerar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

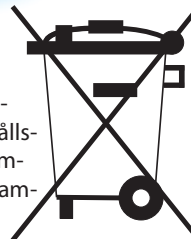

PRODUKTEN måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshantering.

FÖR MER INFORMATION om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

INNAN DU KASSERAR PRODUKTEN, klipp av nätkabeln så att produkten inte kan anslutas till ett eluttag.



5 0 1 9 - 3 2 1 - 0 1 4 1 1

