


Lisez attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

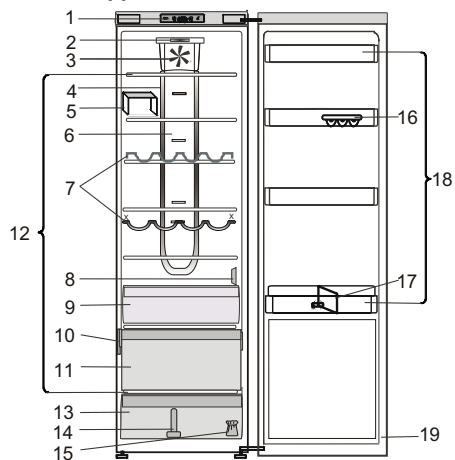

1. Bandeau de commande
2. Eclairage à LED principal
3. Ventilateur
4. Eclairage dans Multi-flow*
5. Séparateur clayette*
6. Zone d'air froid Multi-flow
7. Galerie porte-bouteilles*
8. Couvercle du capteur
9. Bac zéro degré*
10. Etiquette signalétique avec nom commercial
11. Compartiment réfrigérateur (idéal pour viande et poisson)
12. Zone à clayettes
13. Bac à fruits et légumes
14. Séparateur bac à fruits et légumes*
15. Kit pour l'inversion du sens d'ouverture de la porte
16. Plateau à œufs*
17. Cale-bouteilles*
18. Balconnets
19. Joint de porte

* Disponible sur certains modèles

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Une fois l'appareil en marche, attendez au moins 4 à 6 heures avant d'y introduire des aliments. Lorsque l'appareil est branché au réseau, l'écran s'allume et toutes les icônes s'affichent pendant environ 1 seconde. Les valeurs par défaut (réglées en usine) des réglages du compartiment réfrigérateur s'allument.

COMMENT INVERSER LE SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

- voir la notice d'utilisation jointe (Version_2)
Il est recommandé que deux personnes effectuent l'opération d'inversement du sens d'ouverture de la porte.

Il n'y a pas d'inversement de porte prévu pour :
- les modèles avec poignée intégrée
- les modèles avec panneau en verre sur la porte.

Les caractéristiques, données techniques et images peuvent varier en fonction du modèle

6th SENSE (6ÈME SENS) FRESH CONTROL

La fonction se met automatiquement en marche pour garantir des conditions optimales pour la conservation des aliments. Pour désactiver la fonction « 6th Sense (6ème Sens) Fresh Control », appuyez simultanément sur les touches Vacances et Arrêter alarme et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse et que l'icône de ventilateur s'éteigne pour confirmer que la fonction a été désactivée. Pour réactiver cette fonction, effectuez la même procédure.

Remarque : La désactivation de la fonction éteint le VENTILATEUR dans le réfrigérateur.

VENTILATEUR

Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur du produit, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments. Le ventilateur est activé par défaut. **Pour éteindre le VENTILATEUR** appuyez simultanément sur les touches Vacances et Arrêter alarme et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse et que l'icône de ventilateur s'éteigne pour confirmer que le ventilateur a été désactivé. **Pour activer le VENTILATEUR**, effectuez la même procédure. Un signal sonore retentit et l'icône s'allume en guise de confirmation.

Remarque : Pour savoir pourquoi désactiver le ventilateur, cherchez « CONSEILS POUR LA REALISATION D'ECONOMIES D'ENERGIE » dans la notice d'utilisation.

Touche FROID RAPIDE

Il est possible à l'aide de la fonction Froid rapide d'augmenter la capacité de refroidissement dans le compartiment réfrigérateur. Il est recommandé d'utiliser cette fonction si vous placez une très grande quantité d'aliments dans le compartiment réfrigérateur. Appuyez sur la touche Froid rapide pour activer la fonction Froid rapide. Lorsqu'elle est activée, le voyant Froid rapide s'allume. La fonction est automatiquement désactivée après 6 heures, ou elle peut être désactivée manuellement en appuyant à nouveau sur la touche Froid rapide .

VOYANT ON/STANDBY

VOYANT Froid rapide

AFFICHAGE DE TEMPÉRATURE

Voyant ALARME (voir le tableau des alarmes ci-dessous)

VOYANT VACANCES


TOUCHE VACANCES

Cette fonction peut être activée pour réduire la consommation d'énergie de l'appareil pendant une période prolongée. Avant l'activation de la fonction, retirez tous les aliments périssables du compartiment réfrigérateur et assurez-vous que la porte est fermée correctement, étant donné que le réfrigérateur maintiendra une température appropriée pour empêcher l'apparition d'odeurs désagréables (+12 °C).

Pour activer/désactiver la fonction, appuyez sur la touche du mode Vacances pendant 3 secondes. Lorsque la fonction est activée, le symbole correspondant s'allume et la température du compartiment réfrigérateur sera réglée sur un point de réglage supérieur (l'affichage de température indique le nouveau point de réglage de température de +12 °C). Le changement du point de réglage de température désactive automatiquement la fonction.

TOUCHE Arrêter alarme

Appuyez sur cette touche en cas d'alarme pour interrompre le signal sonore.

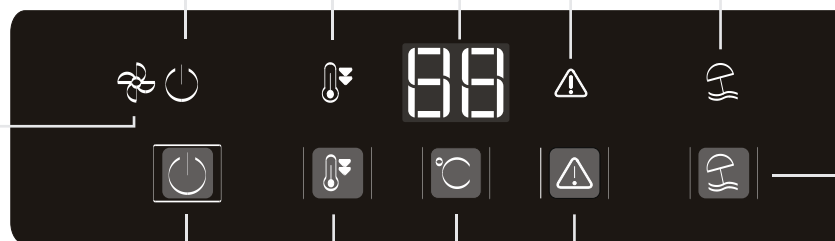

TOUCHE On/Standby

Pour mettre le produit en veille, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Toutes les icônes s'éteignent sauf le voyant On/Standby . Pour réactiver l'appareil, appuyez une fois (brièvement) sur cette touche. (voir la notice d'utilisation).

TOUCHE Température

Appuyez sur la touche Température pour changer la température : la valeur change de manière cyclique entre 8 °C et 2 °C.
Remarque : Les points de réglage affichés correspondent à la température moyenne dans tout le réfrigérateur.

TABLEAU DES ALARMES

TYPE D'ALARME	Signal	Cause	Solution
Alarme porte ouverte	L'alarme acoustique est activée et le voyant Alarme clignote.	La porte est restée ouverte plus de 2 minutes.	Fermez la porte ou appuyez sur « Arrêter alarme » pour interrompre le signal acoustique.
Dysfonctionnement.	La lettre « F » clignote sur l'affichage (°C).	Dysfonctionnement de l'appareil.	Contactez le Service Après-Vente.