

# **Bruksanvisning**

**KitchenAid**



<b>Säkerhetsanvisningar</b>	<b>4</b>
<b>Miljöskyddsråd</b>	<b>7</b>
<b>Före nätanslutning</b>	<b>8</b>
<b>Efter nätanslutning</b>	<b>8</b>
<b>Installera apparaten</b>	<b>8</b>
<b>Försäkran om ekodesign</b>	<b>8</b>
<b>Tillbehör</b>	<b>9</b>
<b>Kontrollpanel</b>	<b>10</b>
<b>Startskydd / Knapplås</b>	<b>10</b>
<b>Tillagningsgrad (endast autofunktioner)</b>	<b>10</b>
<b>Rör om eller vänd maten (endast autofunktioner)</b>	<b>11</b>
<b>Matklasser (endast autofunktioner)</b>	<b>11</b>
<b>Kylning</b>	<b>11</b>
<b>Ändra inställningarna</b>	<b>12</b>
<b>Timer</b>	<b>13</b>
<b>Under tillagning</b>	<b>14</b>
<b>Tillagning och återuppvärmning med mikrovågor</b>	<b>14</b>
<b>Jet Start</b>	<b>15</b>
<b>Crisp</b>	<b>15</b>
<b>Grill</b>	<b>16</b>
<b>Grill kombi</b>	<b>16</b>
<b>Snabbvärmning</b>	<b>17</b>
<b>Varmluft</b>	<b>18</b>
<b>Varmluft kombi</b>	<b>19</b>
<b>Manuell upptining</b>	<b>20</b>
<b>Jet defrost</b>	<b>21</b>
<b>Auto reheat</b>	<b>22</b>
<b>Auto Crisp</b>	<b>23</b>
<b>Auto Cook</b>	<b>24</b>
<b>Underhåll och rengöring</b>	<b>25</b>
<b>Råd och förslag</b>	<b>27</b>
<b>Felsökning</b>	<b>28</b>
<b>Kundservice</b>	<b>28</b>
<b>Kassering av hushållsapparater</b>	<b>28</b>

Dessa instruktioner finns även tillgängliga på webbsidan: [docs.kitchenaid.eu](https://docs.kitchenaid.eu)

## SÄKERHETSANVISNINGAR

### VIKTIGT: ATT LÄSA OCH FÖLJA

Innan du använder apparaten ska du noggrant läsa dessa säkerhetsanvisningar.

Förvara dem nära till hands för framtida bruk.

I dessa instruktioner och på själva apparaten ges viktiga säkerhetsföreskrifter som måste iakttas hela tiden.

Tillverkaren fransäger sig allt ansvar vid underlåtenhet att följa dessa säkerhetsanvisningar, för olämplig användning av apparaten eller vid felaktig inställning av kontrollerna.

### SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

**VARNING:** Denna apparat och dess åtkomliga delar blir heta under användning: Barn under 8 års ålder ska hållas på avstånd förutom om de hålls under ständig tillsyn.

Barn från och med 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, får bara lov att använda apparaten om de övervakas eller om de har fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

**VARNING!** Undvik att röra vid värmeelementen eller den invändiga ytan - risk för brännskador.

**VARNING!** Om luckan eller

lucktätningarna är skadade får ugnen inte användas förrän den har reparerats av en behörig fackman.

**VARNING:** Vätska och annan mat får inte värmas i slutna behållare eftersom de kan explodera.

Mikrovågsugnen är avsedd för att värma mat och drycker. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av värmedynor, tofflor, svampar, fuktiga dukar och liknande kan leda till risk för personskada, gnistor eller brand.

När mat värms i plast- eller pappersbehållare ska man hålla ugnen under uppsikt eftersom de kan börja brinna.

Mikrovågsuppvärmning av drycker kan leda till fördröjd kokning, därför ska man vara försiktig när man hanterar behållaren.

Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar ska röras om eller skakas. Kontrollera temperaturen före konsumtion för att undvika brännskador.

Ägg i skal och hela hårdkokta ägg får inte värmas i mikrovågsugn eftersom de kan explodera även efter att mikrovågsuppvärmningen har avslutats.

Håll kläder eller andra brännbara material borta från apparaten tills alla komponenter har svalnat helt.

Överhettad fett och olja kan lätt fatta eld. Var alltid vaksam när du lagar mat som är rik på fett, olja eller när du tillsätter alkohol (t.ex. rom, konjak, vin) - brandfara.

Använd inte mikrovågsugnen för fritering. Det är omöjligt att kontrollera oljans temperatur.

Om apparaten är lämplig för sensoranvändning, använd endast en termometer som rekommenderas för denna ugn (i förekommande fall).

Använd grytlappar för att ta ut kokkärl och tillbehör och var noga med att inte vidröra värmeelementen. När du är klar med matlagningen, öppna luckan försiktigt för att gradvis släppa ut den varma luften eller ångan innan du öppnar den helt.

Använd bara redskap som är lämpliga för användning i mikrovågsugn.

Blockera inte varmluftsventilerna på ugnens framsida.

Om rök avges, stäng av apparaten eller ta ut kontakten och håll luckan stängd för att kväva eventuella lågor.

#### TILLÅTEN ANVÄNDNING

Denna apparat är avsett endast för hemmabruk, inte för professionellt bruk.

Använd inte apparaten utomhus.

Förvara inte explosiva eller brandfarliga ämnen såsom aerosolburkar och placera eller använd inte bensin eller andra lättantändliga material i eller i närheten av apparaten:

Om produkten skulle slås på av misstag kan materialet fatta eld.

**FÖRSIKTIGHET:** Apparaten är inte avsedd att styras med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrstyrt system.

Den här apparaten är avsedd för hushållsbruk och liknande typ av användning, så som:

- Personalrum i butiker, kontor och andra arbetsplatser
- På lantgårdsboende

- Av kunder på hotell, motell och andra inkvarteringsanläggningar

- På gästhem med rum inklusive frukost.

Ingen annan användning är tillåten (t.ex. för att värma rummet).

#### INSTALLATION

Installation och reparationer ska utföras av en kvalificerad tekniker enligt tillverkarens anvisningar och lokala säkerhetsbestämmelser. Reparera eller byt inte ut delar på produkten om detta inte direkt anges i bruksanvisningen.

Installationen får inte utföras av barn.

Håll barn borta under installationen.

Håll förpackningsmaterial (plastpåsar, delar i styrenplast, o.s.v.) utom räckhåll för barn, både under och efter installationen.

För att hantera och installera apparaten krävs minst två personer. Använd skyddshandskar för att packa upp och installera apparaten.

När produkten har packats upp, kontrollera att den inte har skadats under transporten. Kontakta din återförsäljare eller närmaste kundservice om du upptäcker något problem.

Apparaten måste kopplas bort från strömförsörjningen innan någon installationsåtgärd utförs.

Se till att nätkabeln inte kommer i kläm och skadas av apparaten under installationen.

Aktivera apparaten endast när installationen har slutförts.

Denna apparat är avsedd att byggas in. Använd den inte som en fristående apparat.

Utför alla utskärningar på inbyggnadsmöbeln innan du för in apparaten, och avlägsna sågspån och

sågdamm noggrant.

Apparatens undersida ska inte längre vara tillgänglig efter installation.

Blockera inte minimigapet mellan bänkskivan och den övre kanten av ugnen.

Ta inte ut ugnen från dess polystyrenskum förrän den ska installeras.

När produkten har packats upp, kontrollera att luckan stänger ordentligt.

Kontakta din återförsäljare eller närmaste kundservice om du upptäcker något problem.

#### ELEKTRISKA VARNINGAR

För att installationen ska uppfylla gällande säkerhetskrav krävs att en enpolig strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd används och apparaten måste jordas.

Om den monterade kontakten inte passar ditt uttag, kontakta en kvalificerad tekniker.

Nätkabeln måste vara tillräckligt lång för att ansluta apparaten till huvudströmförsörjningen, när den har installerats på avsedd plats. Dra inte i apparatens nätkabel.

Om nätkabeln är skadad, byt ut den med en likadan. Byte av nätkabel får bara utföras av behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande säkerhetsbestämmelser. Kontakta en auktoriserad kundservice. För apparater med monterad stickpropp, kontakta en kvalificerad tekniker om stickproppen inte passar ditt eluttag.

Använd inte förlängningssladdar, grenuttag eller adaptrar.

Använd inte produkten om nätkabeln eller stickkontakten är skadad, om

produkten inte fungerar som den ska eller om den har skadats på något sätt, t.ex. efter att ha fallit ned på golvet. Håll nätkabeln borta från heta ytor.

När installationen är klar ska inte användaren kunna få åtkomst till de elektriska komponenterna.

Vidrör aldrig apparaten med våta kroppsdelar och var inte barfota när du använder den.

Typskylten sitter på framkanten av ugnsutrymmet (syns när luckan är öppen).

Om nätkabeln behöver bytas ut, kontakta ett auktoriserat servicecenter. Det måste alltid kunna gå att koppla bort apparaten från elnätet, antingen genom att ta ut stickproppen från eluttaget, om åtkomligt, eller med hjälp av en flerpoleg strömbrytare som är installerad i enlighet med nationella elstandarder.

#### RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Skyddshandskar för rengöring och underhåll.

Apparaten måste kopplas bort från strömförsörjningen innan någon form av underhåll utförs.

Använd aldrig ångtvätt för att rengöra den.

**VARNING:** För alla utom utbildade servicetekniker innebär det en risk att utföra service eller göra reparationer som innebär att en kåpa tas bort, eftersom dessa skyddar mot exponering för mikro vågsenergi. **VARNING!** Se till att apparaten är avstängd innan du byter lampa för att undvika elektriska stötar.

Om ugnen inte hålls ren kan dess yta ta skada, vilket i sin tur kan reducera apparatens livslängd och även orsaka farliga situationer.

Ugnen skall rengöras regelbundet och alla matrester skall avlägsnas. Se till att apparaten har svalnat innan du utför någon form av rengöring eller underhåll.

Använd inte starka slipande rengöringsmedel eller vassa metallskrapor för att rengöra luckans glas eftersom de kan repa ytan och göra så att glaset spricker.

## MILJÖSKYDDSRÅD

### BORTSKAFFANDE AV

#### FÖRPACKNINGSMATERIALET

Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%,

vilket framgår av återvinningssymbolen .

Förpackningsmaterialets olika delar ska därför bortskaffas på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med den lokala lagstiftningen om avfallshantering.

### KASSERING AV HUSHÅLLSAPPARATER

Gör produkten obrukbar innan den skrotas genom att klippa av nätkabeln. Avlägsna även dörrar och hyllor (om sådana finns) så att barn inte kan klättra in och bli inestängda i produkten.


Denna apparat är tillverkad av material som kan återanvändas eller återvinnas. Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.

För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

Denna apparat är märkt i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

Genom att säkerställa att apparaten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av denna apparat.



Symbolen  på apparaten och på de dokument som medföljer apparaten visar att denna apparat inte får skrotas som hushållsavfall, utan ska lämnas in på miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

### TIPS FÖR ATT SPARA ENERGI

Värm bara upp ugnen om detta specificeras i tillagningstabellen eller i ditt recept.

Använd mörka eller svartlackerade ugnsformar och bakplåtar eftersom dessa absorberar värme mycket bättre.

Stäng av ugnen 10-15 minuter innan den inställda kottiden löper ut. Om en maträtt kräver lång kottid kommer den att fortsätta tillagas även när ugnen har stängts av.

## FÖRSÄKRAN OM EKODESIGN

Denna apparat uppfyller kraven i den europeiska ekodesignförordningen nr 65/2014 och nr 66/2014 enligt europastandard EN 60350-1.

### Installera apparaten

Följ medföljande separata monteringsanvisningar för att installera apparaten.

### Före nätanslutning

Kontrollera att märkspänningen på typskylten överensstämmer med nätspänningen i hemmet. Ta inte bort skyddsplattorna som sitter över mikrovågsinloppet på ugnstrymmets sidovägg. Skyddsplattorna förhindrar att fett och matsmulor tränger in i mikrovågskanalerna.

Se till att mikrovågsugnens inre utrymme är tomt före installationen.

Kontrollera att apparaten inte är skadad.

Kontrollera att det går att stänga mikrovågsugnens lucka ordentligt och att luckans inre tätningslist inte är skadad. Töm mikrovågsugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa.

Använd inte denna apparat om nätkabeln är skadad, om den inte fungerar korrekt eller om den har skadats eller tappats. Doppa inte ned nätkabeln i vatten. Håll nätkabeln borta från heta ytor.

Det föreligger annars risk för elektriska stötar, brand och andra faror.

Om nätkabeln är för kort, låt en behörig elektriker installera ett eluttag nära apparaten.

Nätkabeln måste vara tillräckligt lång för att apparaten ska kunna anslutas till ett eluttag när den står på plats.

För att installationen ska uppfylla gällande säkerhetskrav måste en allpolig strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd användas.

### Efter nätanslutning

Apparaten fungerar endast när mikrovågsugnens lucka är ordentligt stängd.

Denna apparat måste vara jordad. Tillverkaren ansvarar inte för skador på person, djur eller ägodelar som uppkommer på grund av att detta krav inte har uppfyllts.

Tillverkaren ansvarar inte för problem som orsakas av att användaren inte har följt dessa

anvisningar.

Apparatens undersida ska inte längre vara tillgänglig efter installation.

För att apparaten skall fungera korrekt får du inte blockera öppningen mellan arbetsbänken och den övre delen av ugnen.



## Tillbehör

### ALLMÄNT

**DET FINNS** många olika tillbehör tillgängliga att köpa. Kontrollera att de är lämpliga för mikrovågsugnar innan du gör några inköp.

**INNAN MATLAGNINGEN PÅBÖRJAS, KONTROLLERA ATT ALLA DE REDSKAP SOM ANVÄNDS ÄR UGNSFASTA OCH TILLÅTER ATT MIKROVÅGOR PASSERAR GENOM DEM.**


**SE TILL ATT MAT OCH TILLBEHÖR** som ställs in i ugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets väggar eller tak. Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis innehåller metalldelar.

**OM TILLBEHÖR SOM INNEHÅLLER METALL** kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.

**KONTROLLERA ALLTID** att glasplattan kan snurra obehindrat innan du startar ugnen.


### DEN ROTERANDE GLASPLATTANS STÖD

**RULLSTÖDET SKA SITTA** under den roterande glasplattan. Placera aldrig något annat tillbehör på detta stöd. Montera rullstödet i ugnen.

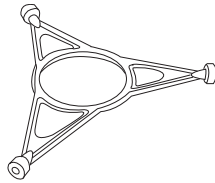

### ROTERTANDE GLASPLATTA


**DEN ROTERANDE GLASPLATTAN** ska användas för alla tillagningssätt. Den samlar upp droppande vätskor och matpartiklar som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnen invändigt. Placera glasplattan på rullstödet.

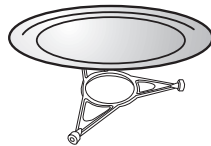

### GALLER


**ANVÄND GALLRET** när du använder grillfunktionerna för att grilla.

**ANVÄND ALLTID DET LÅGA GALLRET** för att ställa maten på, så att luften kan cirkulera runt maten när du använder varmluftsfunktionerna.

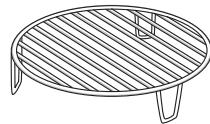

### CRISPHANDTAG

Använd det medföljande speciella crisphandtaget för att ta ut den heta crisp pannan från ugnen.

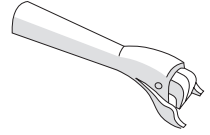

### CRISPPANNA

Lägg maten direkt i crisp pannan. Använd alltid glasplattan som underlag när du använder crisp pannan.

Lägg inga tillbehör i crisp pannan eftersom den snabbt blir mycket het, med stor risk att tillbehören skadas.


Crisp pannan kan förvärmas innan den används (max 3 minuter). Använd alltid Crispfunktionen vid förvärmning av **crisp pannan**.




### LOCK

**TÄCKLOCKET** ska bara användas för att täcka över maten under tillagning och uppvärmning med mikrovågor. Det skyddar ugnsutrymmet mot stänk, bevarar fukten i maten och reducerar även tillagningstiden.

**ANVÄND** täcklocket för uppvärmning på två nivåer.

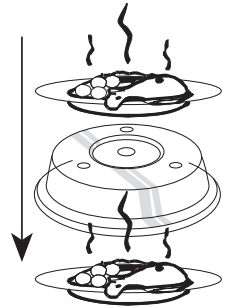

## Kontrollpanel

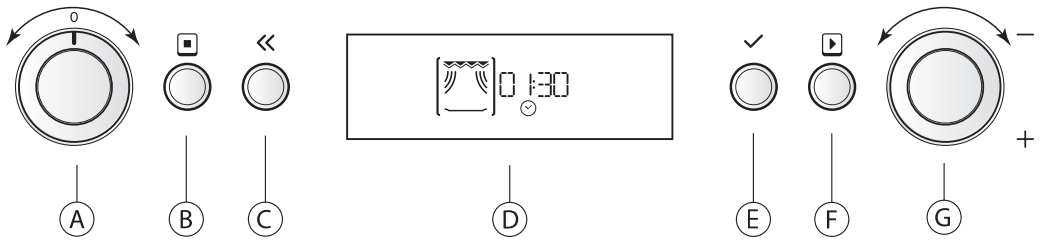

- A. Funktionsratt
- B. Stoppknapp
- C. Tillbaka-knapp
- D. Display

- E. OK-knapp
- F. Startknapp
- G. Justeringsratt "+/-"

## Startskydd / Knapplås

**DENNA AUTOMATISKA SÄKERHETSFUNKTION AKTIVERAS EN MINUT EFTER** att ugnen har återgått till "standby-läge". (Ugnen är i "standby" när 24-timmarsklockan visas på displayen eller, om klockan inte har ställts in, när displayen är tom).

**FÖR ATT FRIGÖRA SÄKERHETSLÅSET MÅSTE DU öppna och stänga ugnsluckan, t.ex. för att ställa in mat.**

Annars visas "DOOR" på displayen.

DOOR

## Tillagningsgrad (endast autofunktioner)

"**TILLAGNINGSGRAD**" ÄR **TILLGÄNGLIG** i de flesta automatiska funktioner. Du kan själv styra slutresultatet med hjälp av funktionen "Justera tillagningsgrad". Med denna funktion kan du ställa in en högre eller lägre sluttemperatur jämfört med den fabriksinställda standardinställningen.

**NÄR NÅGON** av dessa funktioner används väljer ugnen standardinställningen. Med denna inställning erhåller du normalt det bästa resultatet. Dock, om maten du värmdes blev för het för att ätas omedelbart kan du enkelt justera detta innan du använder funktionen nästa gång.

HIGH<sup>2</sup> AUTO

HIGH<sup>1</sup> AUTO

MID<sup>0</sup> AUTO

LOW<sup>-1</sup> AUTO

LOW<sup>-2</sup> AUTO

TILLAGNINGSGRAD	
NIVÅ	EFFEKT
<b>HIGH +2</b>	<b>GER DEN HÖGSTA SLUTTEMPERATUREN</b>
<b>HIGH +1</b>	<b>GER HÖGRE SLUTTEMPERATUR</b>
<b>MID 0</b>	<b>STANDARDINSTÄLLNING</b>
<b>LOW -1</b>	<b>GER LÄGRE SLUTTEMPERATUR</b>
<b>LOW -2</b>	<b>GER DEN LÄGSTA SLUTTEMPERATUREN</b>

### Obs:

**TILLAGNINGSGRADEN** kan endast ställas in eller ändras under de 20 första sekunderna.

**DETTA GÖRS GENOM ATT VÄLJA EN TILLAGNINGSGRAD** med ratten +/- direkt efter att man har tryckt på Start-knappen.

## Rör om eller vänd maten (endast autofunktioner)

**NÄR VISSA AV DE AUTOMATISKA FUNKTIONERNA ANVÄNDS** kan det hända att ugnen stannar (beroende på vilket program och vilken matklass som valts) och uppmanar dig att röra om i maten (STIR FOOD) eller vända den (TURN FOOD).



### FÖR ATT FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:

- öppna luckan
- rör om eller vänd maten
- stäng luckan och starta om genom att trycka på start-knappen

**OBS: UGNEN FORTSÄTTER AUTOMATISK ATT FUNGERA EFTER 1 MIN.** även om maten inte vänts eller rörts om. I detta fall tar uppvärmningen längre tid.

## Matklasser (endast autofunktioner)

**NÄR DE AUTOMATISKA FUNKTIONERNA ANVÄNDS,** behöver ugnen veta vilken matklass den ska använda för att uppnå bra resultat. Ordet "FOOD" och en matklass visas på displayen när du väljer en matklass med knapparna +/-.

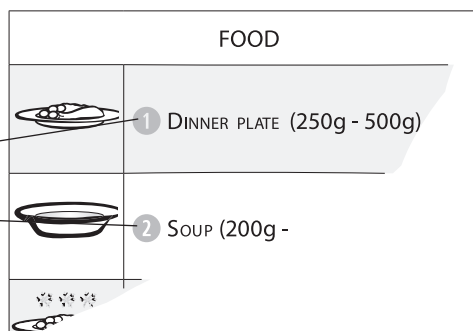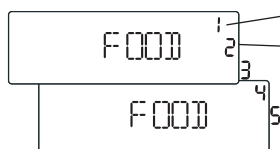

**MATKLASSERNA** listas i tabellerna för varje Auto-funktion.

**FÖR MAT SOM INTE LISTAS I TABELLERNÄ, och om vikten är under eller över de rekommenderade vikterna,** följ proceduren för "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".

## Kylning


**NÄR EN FUNKTION HAR AVSLUTATS** kör ugnen ett nedkylningsprogram. Detta är normalt. När det är färdigt stängs ugnen av automatiskt.

**OM TEMPERATUREN ÄR HÖGRE ÄN 50°C,** visas "HOT" på displayen tillsammans med den aktuella ugnstemperaturen. Se till att du inte vidrör ugnens insida när du tar ut mat. Använd grytlappar.

**OM TEMPERATUREN ÄR UNDER 50°C,** visas 24-timmarsklockan.

**TRYCK PÅ TILLBAKA-KNAPPEN FÖR** att tillfälligt visa 24-timmarsklockan när "HOT" visas.

**NEDKYLNINGSPROCEDUREN** kan avbrytas genom att öppna luckan utan att ugnen skadas.

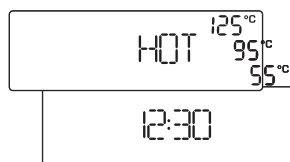

## Ändra inställningar

NÄR UGNEN ANSLUTS TILL ELNÄTET FÖRSTA GÅNGEN uppmanas du att ställa klockan.

EFTER ETT STRÖMAVBROTT blinkar klockan och den måste då ställas in igen.

DIN UGN HAR ett antal funktioner som kan justeras efter eget tycke och smak.



1. VRID FUNKTIONSRAJTEN tills "Settings" visas.


2. ANVÄND RATTEN (+/-) för att välja justering av en av följande inställningar:

- Clock (Klocka)
- Sound (Ljud)
- Eco (Eko)
- Brightness (Ljusstyrka)

3. TRYCK PÅ STOPPKNAPPEN FÖR ATT LÄMNA inställningsfunktionen och spara alla dina ändringar när du är klar.

### KLOCKINSTÄLLNING

HÅLL LUCKAN ÖPPEN MEDAN DU STÄLLER KLOCKAN. Detta ger dig 5 minuter till att ställa in klockan. Annars har du bara 60 sekunder på dig för varje steg.

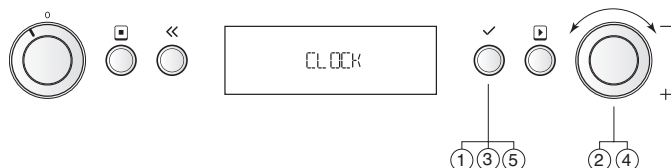

1. TRYCK PÅ OK-KNAPPEN (de två siffrorna till vänster (timmar) blinkar).
2. VRID RATTEN (+/-) för att ställa in timmen.
3. TRYCK PÅ OK-KNAPPEN. (De två siffrorna till höger (minuterna) blinkar).
4. VRID RATTEN (+/-) för att ställa in minuterna.
5. TRYCK PÅ OK-KNAPPEN igen för att bekräfta ändringen.

KLOCKAN ÄR INSTÄLLD OCH IGÅNG.

OM DU INTE VILL ATT KLOCKAN SKA VISAS på displayen, när den väl ställts in, ska du bara gå in i klockinställningsläge igen och trycka på Stop-knappen medan siffrorna blinkar.



### VOLYMINSTÄLLNING



1. TRYCK PÅ OK-KNAPPEN
2. VRID RATTEN (+/-) för att sätta ON eller stänga OFF summern.
3. TRYCK PÅ OK-KNAPPEN igen för att bekräfta ändringen.

## Ändra inställningar

### ECO



1. **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN**
2. **VRID RATTEN (+/-)** för att välja ECO-inställning "ON" eller "OFF".
3. **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** igen för att bekräfta ändringen.

**NÄR ECO-LÄGET ÄR PÅ** kommer displayen automatiskt att sänka ljusstyrkan efter en viss tid för att spara energi. Den tänds automatiskt igen när en knapp trycks in eller när luckan öppnas. Efter avslutad tillagning släcks ugnslampan efter 30 sekunder.

**NÄR OFF ÄR INSTÄLLT**, sänks ljusstyrkan automatiskt på displayen efter tre minuter.

Den tänds automatiskt igen när en knapp trycks in eller när luckan öppnas. Ugnslampan slocknar efter att tillagningen avslutats.

### BRIGHTNESS (LJUSSTYRKA)



1. **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN**
2. **VRID RATTEN (+/-)** för att ställa in den ljusstyrka du föredrar.
3. **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** igen för att bekräfta ditt val.

## Äggklocka

**ANVÄND DENNA FUNKTION** när du behöver en timer för att kunna ställa in exakt tid, som t.ex. när du kokar ägg, jäser degar, etc.




1. **SE TILL ATT FUNKTIONSRATTEN ÄR STÄLLD PÅ "0"**.
2. **VRID RATTEN (+/-)** för att ställa in önskad tid.
3. **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN**


**EN LJUDSIGNAL** avges när timerns nedräkning är färdig.

**OM DU TRYCKER PÅ STOPP-KNAPPEN** innan tiden har räknats ned återställs timern till noll.

## Under tillagning


### ▶ NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT:

 Tiden kan enkelt ökas med steg på 30 sekunder genom att trycka på "Start"-knappen. Varje tryck ökar tiden med 30 sekunder.



**VRID RATTEN +/-** för att växla mellan parametrarna och välja den du vill ändra.



 **NÄR DU TRYCKER PÅ OK-KNAPPEN** väljs den och medger att den ändras (den blinkar). Använd ratten (+/-) för att ändra inställningen.


**TRYCK PÅ OK-KNAPPEN IGEN** för att bekräfta ditt val. Ugnen fortsätter automatiskt med den nya << inställningen.





**TRYCK PÅ TILLBAKA-KNAPPEN** för att återgå till den senast ändrade parametern.

## Tillagning och uppvärmning med mikrovågor

**ANVÄND DENNA FUNKTION** för normal matlagning och uppvärmning av t.ex. grönsaker, fisk, potatis och kött.

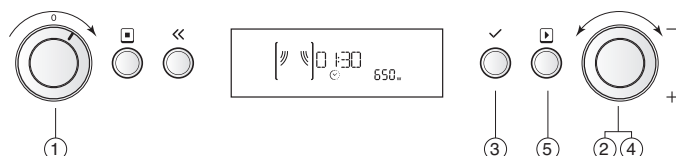

1. **VRID FUNKTIONSRATTEN** tills du hittar mikrovågsfunktionen.
2. **VRID RATTEN (+/-)** för att ställa in mikrovågseffekten.
3. **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
4. **VRID RATTEN (+/-)** för att ställa in tillagningstiden.
5. **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**

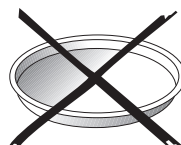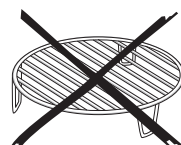

**NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT** kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder åt gången genom att trycka på startknappen. *Varje tryck* ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också minska eller öka tiden genom att vrida på ratten "+/-".


**TRYCK PÅ << KNAPPEN** för att gå tillbaka och ändra tillagningstid och effektnivå. Båda kan ändras med ratten +/- under tillagning.

### EFFEKTIVÅ

ENDAST MIKROVÅGOR	
EFFEKT	REKOMMENDERAD ANVÄNDNING
1000 W	<b>UPPVÄRMNING AV DRYCKER</b> , vatten, klara soppor, kaffe, te och annan mat med högt vatteninnehåll. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
800 W	<b>TILLAGNING AV GRÖNSAKER</b> , kött osv.
650 W	<b>TILLAGNING AV FISK.</b>
500 W	<b>FÖRSIKTIG TILLAGNING</b> av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och ägggrätter samt för att avsluta tillagningen av gryrätter.
350 W	<b>SJUDA STUVNINGAR</b> , smälta smör eller choklad.
160 W	<b>UPPTINING.</b> Mjukgöring av smör och ost.
90 W	<b>MJUKGÖRING</b> av glass
0 W	<b>VID ANVÄNDNING</b> av timern enbart.



## Jet Start (Snabbstart)

ANVÄND DENNA FUNKTION för snabb uppvärmning av mat med hög vattenhalt, t.ex klara soppor, kaffe eller te.

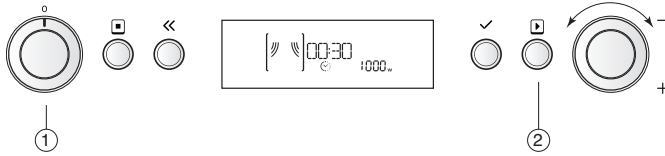


1. SE TILL ATT FUNKTIONSRATTEN ÄR STÄLLD PÅ "0".
2. TRYCK PÅ START-KNAPPEN FÖR ATT STARTA UGNEN AUTOMATISKT på full mikrovågseffekt och tillagningstiden inställd på 30 sekunder. Varje extra tryck ökar tiden med 30 sekunder.

DU KAN OCKSÅ ÄNDRA TIDEN GENOM ATT TRYCKA PÅ RATTEN +/- för att öka eller minska tiden efter att funktionen startats.

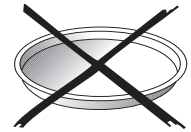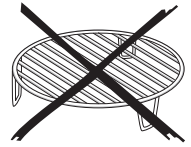

## Crisp

ANVÄND DENNA FUNKTION för att värma upp eller tillaga pizza och annan degbaserad mat. Funktionen är också lämplig för att steka ägg och bacon, korv, hamburgare osv.

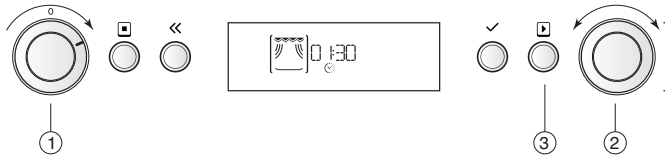

1. VRID FUNKTIONSRATTEN tills du hittar crispfunktionen.
2. VRID RATTEN (+/-) för att ställa in tillagningstiden.
3. TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.





UGNEN ANVÄNDER AUTOMATISKT både mikrovågor och grill för att värma crisp pannan. På så sätt får crisp pannan snabbt den temperatur som krävs för att maten skall få rätt färg och krispighet. VAR NOGA med att placera crisp pannan mitt på glasplattan.

PLACERA ALDRIG DEN HETA CRISP PANNAN på värmekänsliga underlag.

VAR FÖRSIKTIG OCH VIDRÖR INTE ugnstaket under grillelementet.


ANVÄND UGNSVANTAR eller det speciella crisp handtaget när du ska ta ut den heta crisp pannan.

ANVÄND ENDAST den medföljande crisp pannan för denna funktion. Andra crisp pannor som finns på marknaden ger inte rätt resultat med denna funktion.

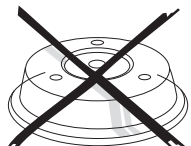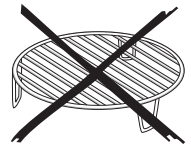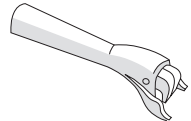

## Grill

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT bryna ytan på mat som har placerats på gallret.

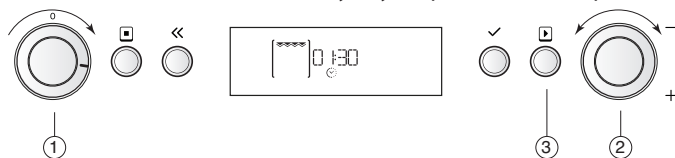

1. **VRID FUNKTIONSRATTEN TILLS** du hittar grillfunktionen.
2. **VRID RATTEN (+/-)** för att ställa in tillagningstiden.
3. **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**


LÄGG MATEN på gallret. Vänd på maten under tillagningen.

**KONTROLLERA ATT REDSKAPEN** som ska användas för grillning är värmeresistenta och ugnsssäkra.

**ANVÄND INTE PLASTREDSKAP** när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.

## Grill kombi



ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR TILLAGNING AV t.ex. gratäng, lasagne, fågel och bakad potatis.

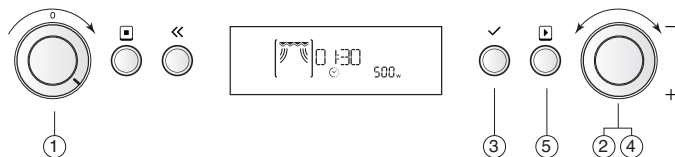

1. **VRID FUNKTIONSRATTEN** tills du kommer till funktionen Grill Kombi.
2. **VRID RATTEN (+/-)** för att ställa in mikrovågseffekten.
3. **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
4. **VRID RATTEN (+/-)** för att ställa in tillagningstiden.
5. **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**

**DEN HÖGSTA MÖJLIGA** mikrovågseffekten vid användning av Grill Kombi är begränsad till en fabriksinställd nivå.

GRILL KOMBI	
EFFEKT	ANVÄNDNING:
<b>650 W</b>	<b>TILLAGNING</b> av grönsaker och gratänger
<b>350 - 500 W</b>	<b>TILLAGNING</b> av kyckling och lasagne
<b>160 - 350 W</b>	<b>TILLAGNING</b> av fisk och frysta gratäng
<b>160 W</b>	<b>TILLAGNING</b> av kött
<b>90 W</b>	<b>GRATINERING</b> av frukt
<b>0 W</b>	<b>BRYNING</b> enbart under tillagning

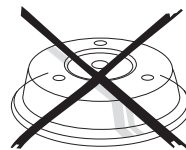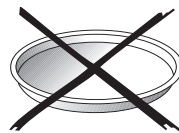




## Snabbvärmning

**ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR ATT VÄRMA UPP** den tomma ugnen.




**FÖRVÄRMNING** ska alltid göras med tom ugn, precis som du gör med en traditionell ugn innan du lagar mat eller bakar.

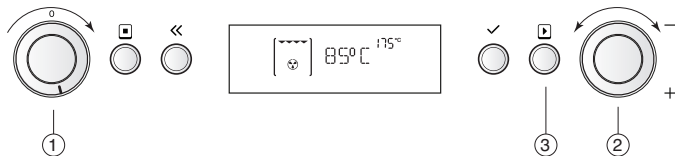

1. **VRID FUNKTIONSRATTEN** tills du kommer till funktionen Snabbvärme. (den förinställda temperaturen visas).
2. **VRID RATTEN (+/-)** för att ställa in temperaturen
3. **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.** Den aktuella temperaturen i ugnen visas under snabbuppvärmningen.


**STÄLL INGEN MAT I UGNEN** före eller under förvärmning av ugnen. Den starka värmen bränner maten. När uppvärmningen har börjat kan temperaturen enkelt ändras med hjälp av ratten +/-.

**NÄR DEN INSTÄLLDA TEMPERATUREN HAR UPPNÅTTS** bibehålls den i 10 minuter innan ugnen stängs av. Under denna tid väntar den på att du ställer in maten och väljer en varmluftsfunction för tillagning

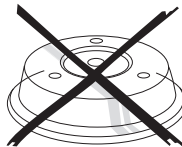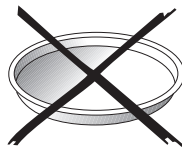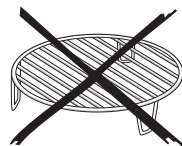

## Varmluft

ANVÄND DENNA FUNKTION för tillagning av maränger, bakverk, sockerkakor, suffléer, fågel och stekar.

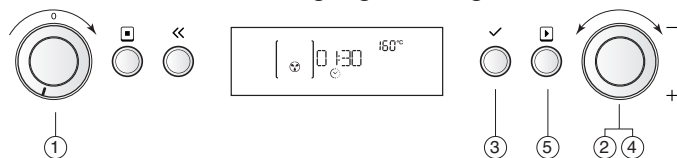


1. VRID FUNKTIONSRATTEN tills du kommer till varmluftsfunktionen. (den förinställda temperaturen visas).
2. VRID RATTEN (+/-) för att ställa in temperaturen
3. TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
4. VRID RATTEN (+/-) för att ställa in tillagningstiden.
5. TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

ANVÄND ALLTID GALLRET för att placera maten på det så att luften kan cirkulera ordentligt runt maten.

ANVÄND CRISPPANNAN vid bakning av mindre bakverk, såsom kakor och småfranska.

NÄR VÄRMEPROCESSEN VÄL har startat kan tillagningstiden enkelt justeras med hjälp av ratten +/-.


Använd tillbakaknappen (<<) för att gå tillbaka och ändra sluttemperaturen.

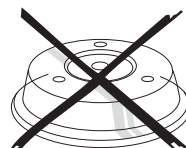



MAT	TILLBEHÖR	UGNSTEMP. °C	TILLAGNINGSTID
<b>ROSTBIFF, MEDIUM</b> (1,3 - 1,5 kg)	<b>FORM</b> på galler	170 – 180 °C	40 – 60 MIN
<b>STEKT FLÄSK</b> (1,3 - 1.5 kg)	<b>FORM</b> på galler	170 – 190 °C	70 – 80 MIN
<b>HEL KYCKLING</b> (1,0 - 1,2 kg)	<b>FORM</b> på galler	210 – 220 °C	50 – 60 MIN
<b>SOCKERKAKA</b> (tung)	<b>KAKFORM</b> på galler	160 – 170 °C	50 – 60 MIN
<b>SOCKERKAKA</b> (lätt)	<b>KAKFORM</b> på galler	170 – 180 °C	30 – 40 MIN
<b>KAKOR</b>	<b>CRISPPANNA</b> på galler	170 – 190 °C, UPPVÄRMED UGN	10 – 12 MIN
<b>LIMPA BRÖD</b>	<b>BAKFORM</b> på galler	200 – 210 °C, FÖRVÄRMED UGN	30 – 35 MIN
<b>BRÖDBULLAR</b>	<b>CRISPPANNA</b> på galler	225 °C, FÖRVÄRMED UGN	10 – 12 MIN
<b>MARÄNGER</b>	<b>CRISPPANNA</b> på galler	100 – 125 °C, FÖRVÄRMED UGN	40 – 50 MIN

## Varmluft kombi

ANVÄND DENNA FUNKTION för tillagning av ugnstekt kött, fågel, ugnsbakad potatis, fryst snabbmat, sockerkakor, bakverk, fisk och puddingar.

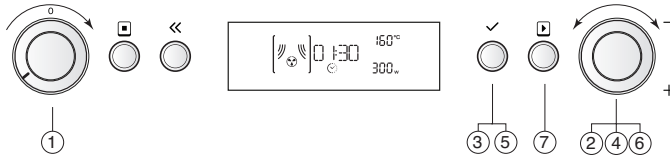

1. **VRID FUNKTIONSRATTEN** tills du kommer till funktionen Varmluft Kombi. (den förinställda temperaturen visas).
2. **VRID RATTEN (+/-)** för att ställa in temperaturen
3. **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
4. **VRID RATTEN (+/-)** för att ställa in mikrovågseffekten.
5. **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
6. **VRID RATTEN (+/-)** för att ställa in tillagningstiden.
7. **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**

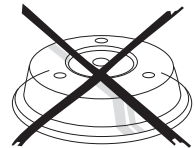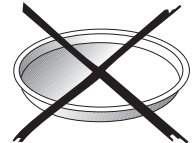

ANVÄND ALLTID GALLRET för att placera maten på det så att luften kan cirkulera ordentligt runt maten.

NÄR VÄRMEPROCESSEN VÄL har startat kan tillagningstiden enkelt justeras med hjälp av ratten +/-.

Använd tillbakaknappen (<<) för att gå tillbaka och ändra effektnivån eller sluttemperaturen.

DEN HÖGSTA MÖJLIGA mikrovågseffekten vid användning av Varmluft är begränsad till en fabriksinställd nivå.

VARMLUFT KOMBI	
EFFEKT	ANVÄNDNING:
<b>350 W</b>	<b>TILLAGNING</b> av fågel, fisk och gratänger
<b>160 W</b>	<b>TILLAGNING</b> av stekar
<b>90 W</b>	<b>GRÄDDNING</b> av bröd och sockerkakor
<b>0 W</b>	<b>BRYNING</b> enbart under tillagning

## Manuell upptining

**FÖLJ ANVISNINGARNA** för "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och välj effektnivå 160 W vid manuell upptining.

**KONTROLLERA OCH INSPEKTERA MATEN DÅ OCH DÅ.** Ju mer erfarenhet du får, desto lättare blir det att avgöra hur lång tid som behövs för olika mängder.

**FRYST MAT I PLASTPÅSAR,** plastfolie eller kartonger kan placeras direkt i ugnen förutsatt att förpackningen inte har några delar av metall (t.ex. förslutningar med metalltråd).

**FORMEN PÅ FÖRPACKNINGEN** påverkar upptiningstiden. Mat i platta förpackningar tinar fortare än massiva block.

**SEPARERA DELARNA** när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare.

**SKYDDA DE TUNNASTE DELARNA** (t.ex. kycklinglår och kycklingvingar) med små bitar aluminiumfolie när de börjar bli varma.

**VÄND PÅ STORA STEKAR** efter halva upptiningstiden.

**KOKT MAT, STUVNINGAR OCH KÖTTSÅSER** tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.


**DET ÄR BÄTTRE ATT TINA MATEN** lite i taget och låta upptiningen avslutas under ståtiden.

**EN VISS STÅTID EFTER UPPTININGEN GER ALLTID BÄTTRE** resultat eftersom värmen då sprids och fördelas jämnare i maten.



## Jet Defrost

ANVÄND DENNA FUNKTION för att tina kött, fågel, fisk, grönsaker och bröd. Jet Defrost-funktionen bör endast användas för livsmedel med en nettovikt mellan 100 g och -2.5 kg.

LÄGG ALLTID MATEN på glasplattan.

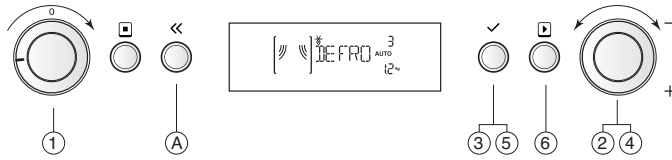

1. VRID FUNKTIONSRATTEN tills du hittar Jet Defrost-funktionen.
2. VRID RATTEN (+/-) för att välja matklass. ("FOOD" och matklass visas på displayen.).
3. TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
4. VRID RATTEN (+/-) för att ställa in vikten.
5. TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val.
6. TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.

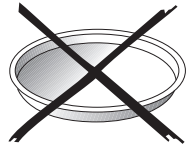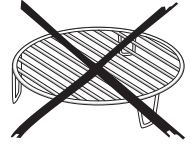

### VIKT:






DENNA FUNKTION BEHÖVER VETA matens nettovikt. Ugnen beräknar sedan automatiskt hur lång tid det behövs för att avsluta proceduren.

OM VIKTEN ÄR LÄGRE ELLER HÖGRE ÄN DEN REKOMMENDERADE VIKTEN: följ anvisningarna för "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och välj 160 W för upptining.

### FRYST MAT:

Ställ in en lägre vikt OM MATENS TEMPERATUR ÄR HÖGRE än djupfryst (-18 °C).


Ställ in en högre vikt OM MATENS TEMPERATUR ÄR LÄGRE än djupfryst (-18 °C).

MAT		TIPS
	1 <b>KÖTT</b> (100 g - 2.0 kg)	Köttfärs, kotletter, biffar eller stekar. <b>VÄND MATEN</b> när ugnen uppmanar dig att göra det.
	2 <b>FÄGEL</b> (100 g - 2.5 kg)	Kyckling, hel, delar eller filéer. <b>VÄND MATEN</b> när ugnen uppmanar dig att göra det.
	3 <b>FISK</b> (100 g - 2.0 kg)	Hel, i skivor eller filéer. <b>VÄND MATEN</b> när ugnen uppmanar dig att göra det.
	4 <b>GRÖNSAKER</b> (100 g - 2.0 kg)	Blandade grönsaker, ärtor, broccoli osv. <b>VÄND MATEN</b> när ugnen uppmanar dig att göra det.
	5 <b>BRÖD</b> (100 g - 1.0 kg)	Limpa, bullar, småfranska. <b>VÄND MATEN</b> när ugnen uppmanar dig att göra det.
<p><b>FÖR MAT SOM INTE LISTATS I DENNA TABELL</b> och om vikten under- eller överskrider den rekommenderade vikten, följ anvisningarna för "Tillagning och upptining med mikrovågor" och välj 160 W för upptining.</p>		


## Auto Reheat (Automatisk återuppvärmning)

ANVÄND DENNA FUNKTION för att värma färdiglagad mat som antingen är fryst, kyld eller har rumstemperatur.

LÄGG MATEN på en mikrovågssäker och värmetålig tallrik eller fat.

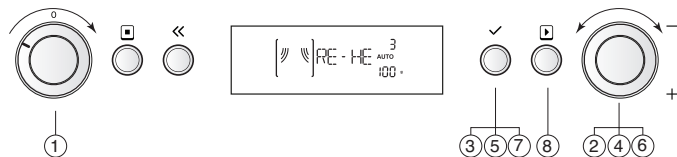

1. **VRID FUNKTIONSRATTEN** tills du kommer till Auto-funktionen.
2. **VRID RATTEN (+/-)** tills du hittar Auto Reheat funktionen.
3. **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
4. **VRID RATTEN (+/-)** för att välja matklass. ("FOOD" och matklass visas på displayen.).
5. **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
6. **VRID RATTEN (+/-)** för att ställa in vikten.
7. **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val.
8. **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**

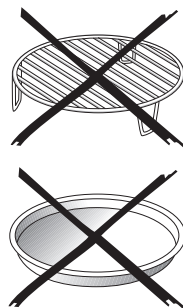

NÄR DU SPARAR en maträtt i kylskåpet, eller lägger den på en tallrik för uppvärmning, placera de tjockaste och mest kompakta bitarna längst ut på tallriken och de tunnare och mindre kompakta bitarna i mitten.

LÄGG TUNNA KÖTTSKIVOR ovanpå varandra i en hög eller lägg dem så att de yttersta delarna lappas över.






TJOCKARE MATSTYCKEN (såsom köttfärslimpor) eller korvar ska placeras nära varandra.

EN VILOTID PÅ 1-2 MINUTER FÖRBÄTTRAR alltid resultatet, särskilt för fryst mat.

TÄCK ALLTID ÖVER MATEN när denna funktion används, förutom vid uppvärmning av kylda soppor. Då behövs inget lock.


OM MATEN LIGGER I EN HEL FÖRPACKNING ska du göra 2-3 snitt i förpackningen så att det inte skapas övertryck under uppvärmningen.

I PLASTFOLIE ska man göra snitt eller hål med en gaffel för att släppa ut trycket och undvika explosion eftersom ånga bildas under tillagningen.


MAT	TIPS
 1 <b>MATTALLRIK</b> (250 g - 500 g)	<b>TILLAGA MATEN</b> enligt ovanstående rekommendationer. Värm upp övertäckt.
 2 <b>SOPPA</b> (200 g - 800 g)	<b>VÄRM UTAN LOCK</b> i separata skålar eller i en stor skål.
 3 <b>FRYST PORTION</b> (250 g - 500 g)	<b>FÖLJ ANVISNINGARNA PÅ FÖRPACKNINGEN</b> vad beträffar ventilation, perforering osv.
 4 <b>DRYCKER</b> (0.1 - 0.5 L)	<b>VÄRM UTAN LOCK</b> och ställ en metallsked i en mugg eller kopp.
 5 <b>FRYST LASAGNE</b> (250 g - 500 g)	<b>PLACERA</b> i ett ugn- och mikrovågssäkert kärl.
<b>FÖR MAT SOM INTE LISTAS I DENNA TABELL</b> och om vikten under- eller överstiger den rekommenderade vikten, följ anvisningarna för "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".	



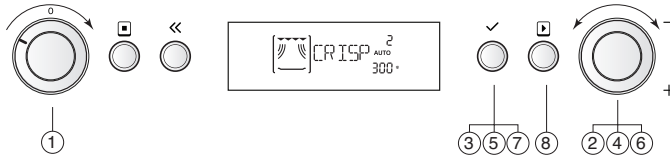


## Auto Crisp

ANVÄND DENNA FUNKTION för att snabbt värma fryst mat till serveringstemperatur.  
**AUTO CRISP ÄR ENDAST AVSEDD** för fryst, färdiglagad mat.

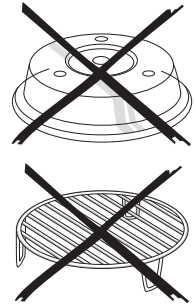

1. **VRID FUNKTIONSRATTEN** tills du kommer till Auto-funktionen.
2. **VRID RATTEN (+/-)** tills du hittar funktionen Auto Crisp.
3. **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
4. **VRID RATTEN (+/-)** för att välja matklass. ("FOOD" och matklass visas på displayen.).
5. **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
6. **VRID RATTEN (+/-)** för att ställa in vikten.
7. **TRYCK PÅ OK-KNAPPEN** för att bekräfta ditt val.
8. **TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.**




MAT		TIPS
	1 <b>POMMES FRITES</b> (200 g - 500 g)	<b>SPRID UT ETT JÄMNT LAGER</b> pommes frites i crisppannan. Salta vid behov. <b>RÖR OM/VÄND MATEN</b> när ugnen uppmanar dig att göra det.
	2 <b>PIZZA</b> , tunn botten (200 g - 600 g)	<b>FÖR PIZZA</b> med tunn botten.
	3 <b>PANPIZZA</b> (300 g - 800 g)	<b>FÖR PIZZA</b> med tjock botten.
	4 <b>KYCKLINGVINGAR</b> (200 g - 500 g)	<b>FÖR KYCKLINGNUGGETS</b> , olja in crisppannan och laga dem med Tillagningsgraden inställd på "Lo 2". <b>VÄND MATEN</b> när ugnen uppmanar dig att göra det.
	5 <b>QUICHE</b> (200 g - 500 g)	<b>FÖR QUICHE</b> och pajer.
<p><b>FÖR MAT SOM INTE LISTAS I DENNA TABELL</b> och om vikten under- eller överstiger den rekommenderade vikten, följ anvisningarna för "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".</p>		



## Auto Cook (Automatisk tillagning)

ANVÄND DENNA FUNKTION ENDAST för tillagning. Auto Cook skall endast användas för mat som hör till de kategorier som listats i tabellen.

LÄGG MATEN på en mikrovågssäker och värmetålig tallrik eller fat.

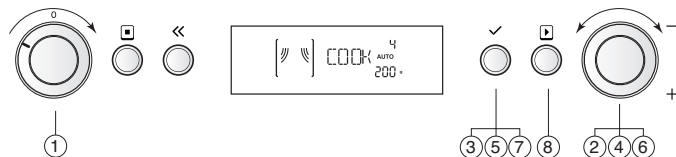



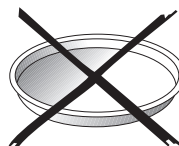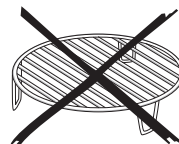


1. VRID FUNKTIONSRATTEN tills du kommer till Auto-funktionen.
2. VRID RATTEN (+/-) tills du kommer till Auto Cook funktionen.
3. TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
4. VRID RATTEN (+/-) för att välja matklass. ("FOOD" och matklass visas på displayen.).
5. TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val. Du kommer automatiskt till nästa inställning.
6. VRID RATTEN (+/-) för att ställa in vikten.
7. TRYCK PÅ OK-KNAPPEN för att bekräfta ditt val.
8. TRYCK PÅ STARTKNAPPEN.



**KONSERVERADE GRÖNSAKER:** Öppna alltid burken och häll innehållet i ett mikrovågssäkert kärl. Tillaga aldrig grönsakerna i burken.

**TILLAGA** färska, frysta eller konserverade grönsaker övertäckta.

**I PLASTFOLIE** ska man göra snitt eller hål med en gaffel för att släppa ut trycket och undvika explosion eftersom ånga bildas under tillagningen.

REKOMMENDERADE VIKTER		
	1 <b>BAKAD POTATIS</b> (200 g - 1 kg)	<b>STICK HÅL PÅ POTATISARNA</b> och placera dem i ett mikrovågs- och ugnssäkert kärl. Vänd potatisen när ugnen avger en ljudsignal. Tänk på att ugnen, fatet och maten blir mycket varma. <b>VÄND MATEN</b> när ugnen uppmanar dig att göra det.
	2 <b>FÄRSKA GRÖNSAKER</b> (200 g - 800 g)	<b>SKÅR GRÖNSAKERNA</b> i lika stora bitar. Tillsätt 2-4 matskedar vatten och täck över. Rör om när ugnen avger en ljudsignal. <b>RÖR OM MATEN</b> när ugnen uppmanar dig att göra det.
	3 <b>FRYSTA GRÖNSAKER</b> (200 g - 800 g)	<b>TILLAGA MED LOCK.</b> Rör om när ugnen avger en ljudsignal. <b>RÖR OM MATEN</b> när ugnen uppmanar dig att göra det.
	4 <b>KONSERVERADE GRÖNSAKER</b> (200 g - 600 g)	<b>TILLAGA I ETT MIKROVÅGSSÄKERT</b> kärl, övertäckta.
	5 <b>POPCORN</b> (100 g)	<b>TILLAGA ENDAST EN PÅSE</b> åt gången. Om du behöver mer popcorn, tillaga påsarna en i taget.
<p><b>FÖR MAT SOM INTE LISTATS I DENNA TABELL</b> och om vikten under- eller överskrider den rekommenderade vikten, följ anvisningarna för "Tillagning och upptining med mikrovågor" och välj 160 W för upptining.</p>		



## Rengöring och underhåll

**RENGÖRING ÄR DET ENDA UNDERHÅLL** som normalt krävs.

**OM UGNEN INTE HÅLLS REN** kan dess yta ta skada, vilket i sin tur kan reducera apparatens livslängd och även orsaka farliga situationer.

- ANVÄND INTE SKURSVAMPAR MED METALL, RENGÖRINGSMEDEL MED SLIPVERKAN, stålull, repande trasor osv., som skulle kunna skada kontrollpanelen och ugnens övriga ytor. Använd en svamp och ett mildt rengöringsmedel eller ett hushållspapper fuktat med fönsterputsmedel. SPRAYA INTE direkt på ugnen.**

**MED JÄMNA MELLANRUM** ska man ta ut glasplattan och rullstödet och rengöra ugnsutrymmets botten, särskilt om något har spillts ut i ugnen.

**DENNA UGN HAR UTFORMATS** för att alltid användas med glasplattan på plats.

- ANVÄND INTE** mikrovågsugnen när glasplattan har tagits ut för rengöring.

**ANVÄND ETT MILT RENGÖRINGSMEDEL**, vatten och en mjuk trasa för att rengöra ugnen invändigt, luckans fram- och baksida samt lucköppningen.

- SE TILL ATT FETT** eller matsmulor inte samlas på luckans kanter.

**SVÅRA FLÄCKAR** går lättare att få bort om du låter en kopp med vatten koka i ugnen i 2-3 minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.


- ANVÄND INTE ÄNGTVÄTT** när u rengör mikrovågsugnen.

**HÄLL LITE CITRONSAFT** i en kopp vatten, placera den på glasplattan och låt koka i några minuter för att eliminera dålig lukt inne i ugnen.

**GRILLELEMENTET** behöver inte rengöras eftersom den intensiva hettan förbränner eventuella stänkfläckar, men taket nedanför elementet måste rengöras då och då. Använd varmt vatten, rengöringsmedel och en svamp för detta. Om du inte använder grillfunktionen regelbundet måste du köra den 10 minuter en gång i månaden så att fettstänk och matrester bränns bort och brandrisk undviks.

**TÅL MASKINDISK:**


**RULLSTÖD.**

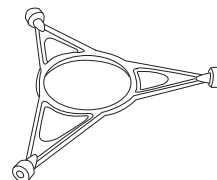


**ROTERTANDE GLASPLATTA.**



**CRISPPANNANS HANDTAG.**

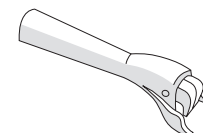

**GALLER.**

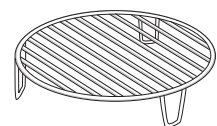

**MILD RENGÖRING:**

**CRISPPANNAN** ska rengöras med vatten och mildt diskmedel. Envist smuts går att få bort med en kökssvamp och ett mildt rengöringsmedel.

**LÅT ALLTID** crisppannan svalna innan du rengör den.



- DOPPA INTE** crisppannan i vatten och skölj den inte under rinnande vatten när den är het. Pannan kan skadas om den kyls för snabbt.

- ANVÄND INTE STÅLULL.** Stålull repar ytan.

**I ENLIGHET MED IEC 60705.**

**IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)** har utvecklat en standard för jämförande provning av uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna ugn:

Test	Mängd	Ungefärlig tid	Effektnivå	Kärl
12.3.1	1000 g	13 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5½ min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	16 min	650 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	28 - 30 min	Varmluft 200 °C + 350 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Varmluft 200 °C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1000 g	30 - 32 min	Varmluft 225 °C + 350 W	Pyrex 3.827
13,3	500 g	10 min	Jet defrost (Snabbupptining)	

**I ENLIGHET MED IEC 60350.**

**IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)** har utvecklat en standard för jämförande provning av uppvärmningsprestanda hos olika ugnar. Vi rekommenderar följande för denna ugn:

Test	Ungefärlig tid	Temperatur	Uppvärmad ugn	Tillbehör
8.4.1	25 - 28 min	160 °C	Nej	Crisppanna på galler
8.4.2	22 - 24 min	175 °C	Ja	Crisppanna på galler
8.5.1	33 - 35 min	180 °C	Ja	Bakgaller
8.5.2	65 - 70 min	160 °C	Ja	Bakgaller

## TEKNISKA DATA

<b>NÄTSPÄNNING</b>	<b>230 V / 50 Hz</b>
<b>MÄRKEFFEKT</b>	<b>2300 W</b>
<b>SÄKRING</b>	<b>10 A</b>
<b>MIKROVÅGSEFFEKT</b>	<b>1000 W</b>
<b>GRILL</b>	<b>800 W</b>
<b>VARMLUFT</b>	<b>1200 W</b>
<b>YTTERMÅTT (H x B x D)</b>	<b>385 x 595 x 514</b>
<b>INNERMÅTT (H x B x D)</b>	<b>200 x 405 x 380</b>

## Råd och förslag

### Hur du läser tillagningstabellen

Tabellen anger vilka funktioner som passar bäst för olika typ av mat. Tillagningstiden, där den anges, startar från den stund du sätter in maten i mikrovågsugnen, förutom förvärmning (där sådan krävs). Tillagningens inställningar och tider är endast vägledande och beror på mängden mat och på vilka tillbehör som används. Laga alltid maten med den minsta tillagningstiden som anges och kontrollera att den är färdig i mitten.

För bästa möjliga resultat, följ noga råden i tillagningstabellen vad gäller val av tillbehör som ska användas (om medföljande).

### Plastfolie och påsar

Ta bort klämmor och förslutningar som innehåller metalltrådar från plast- och papperspåsar innan de läggs in i mikrovågsugnen.

Gör snitt eller hål med en gaffel i plastfolie för att släppa ut trycket och undvika explosion eftersom ånga bildas under tillagningen.

### Vätskor

Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk för att den heta vätskan plötsligt kokar över.

För att undvika detta:

1. Använd inte kärl med raka sidor och smal hals.
2. Rör om vätskan innan du ställer in kärlet i mikrovågsugnen och lämna en tesked i kärlet.
3. Rör om igen efter uppvärmning innan du försiktigt tar ut kärlet från mikrovågsugnen.

### Matlagning

Eftersom mikrovågor endast penetrerar till ett begränsat djup, placera maten i en cirkel så att det ligger fler stycken på utsidan.

Små bitar är färdiga tidigare än stora bitar.

Skär maten i lika stora bitar för en jämn tillagning.

Fukt avdunstar under tillagning i mikrovågsugn.

Ett mikrovågssäkert lock på kärlet gör att mindre fukt försvinner.

De flesta typerna av mat fortsätter att tillagas även efter att mikrovågsugnens tillagningstid är slut.

Därför är det viktigt att låta ståtiden avsluta tillagningen.

Vanligtvis är det nödvändigt att röra om under tillagning i mikrovågsugn. Vid omrörning ska du flytta den tillagade maten på utsidorna mot mitten och den mindre tillagade maten i mitten mot utsidorna.

Lägg tunna köttskivor ovanpå varandra i en hög eller lägg dem så att de yttersta delarna lappas över.

Tjockare matstycken (såsom köttfärslimpor) och korvar ska placeras nära varandra.

### Barnmat

När du har värmt en nappflaska eller en barnmatsburk ska du alltid kontrollera temperaturen och röra om innan barnet äter.

På så sätt kan du vara säker på att värmen är jämnt fördelad, samtidigt som du undviker risk för skällning eller brännskador.

Försäkra dig om att lock och nappar har tagits bort innan maten värms.

### Fryst mat

För bästa resultat rekommenderar vi att tina direkt på den roterande glasplattan. Om så behövs, kan du använda en lätt plastbehållare som passar för mikrovågsugn.

Kokt mat, stuvningar och köttsåser tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.

Separera delarna när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare.

## Felsökning

### Apparaten fungerar inte

- Glasplattans rullstöd är på plats.
- Luckan är ordentligt stängd.
- Kontrollera att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
- Kontrollera att ugnen har god ventilation. Vänta 10 minuter och prova sedan om apparaten fungerar.
- Öppna och stäng luckan en gång innan du försöker igen.
- Skilj apparaten från elnätet. Vänta 10 minuter innan du åter ansluter apparaten och försöker igen.

### Den elektroniska programmeraren fungerar inte

Kontakta närmaste kundservice om "F" åtföljt av ett nummer visas på displayen. Ange i så fall numret som åtföljer bokstaven "F".

## Kundservice

### Innan du kontaktar kundservice

1. Försök att lösa problemet på egen hand enligt anvisningarna i kapitel "Felsökning".
2. Stäng av apparaten och slå på den igen för att se om felet kvarstår.

### Om ovan nämnda kontroller har utförts och problemet kvarstår, kontakta närmaste kundservice.

Uppge alltid följande uppgifter:

- en kort beskrivning av felet
- apparatens fullständiga typ- och modellbeteckning
- servicenumret (dvs numret som finns efter ordet Service på typskylten) som är placerat på höger innerkant i apparatens utrymme (syns när luckan är öppen).



Servicenumret finns även i garantihäftet.

- din fullständiga adress
- ditt telefonnummer.

OBS: Vänd dig alltid till en auktoriserad **serviceverkstad** om det blir nödvändigt med reparation (som garanti för att originalreservdelar används och att reparationen utförs på korrekt sätt).

## Kassering av hushållsapparater

- Denna produkt är tillverkad av material som kan återanvändas eller återvinnas. Kassera apparaten enligt gängse lokala regler angående avfallshantering. Innan skrotning ska du klippa av nätkabeln så att apparaten inte kan anslutas till elnätet.
- För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna, din lokala sophanteringstjänst eller butiken där du köpte apparaten.









FOR THE WAY IT'S MADE.

**WHIRLPOOL EUROPE S.r.l. Socio Unico**

Viale G. Borghi, 27

21025 COMERIO (Varese) ITALY

Tel. +39 0332 759111 - Fax +39 0332 759268

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

Tryckt i Italien

05/16



**400010886412**

SV