


S

- A. Programvalsrott
- B. "Temperatur"-knapp °C
- C. Temperaturdisplay
- D. Val av centrifugeringshastighet
- E. Förskjutad start-knapp
- F. Tidsdisplay
- G. Start/Paus-knapp
- H. Programfasvisare

PROGRAMÖVERSIKT

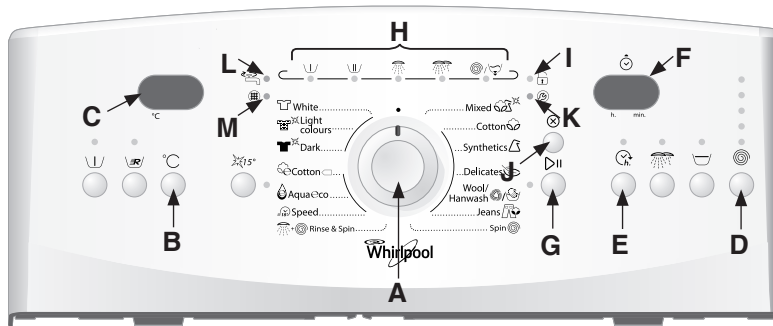

I. Indikator för "Lucka öppen"

J. "Återställ"-knapp

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och reagerar på dessa på lämpligt sätt, t.ex. genom att någon av indikatorerna nedan visas:

K. "Service"

L. Indikator för "Vattenkran stängd"

M. Indikator för "Rengör pump"

Program		Tempera- tur	Kläd- vårds- etiketter	Max. tvätt- mängd kg	Typ av tvätt / Anmärkningar <i>Välj temperatur med hänsyn till de råd tillverkaren ger på klädvårdsetiketten.</i>	Tvättmedel och tillsatser			Tillvalsfunktioner							Max. centrifu- gerings- hastighet varv/minu
						För- tvätt	Huvud- tvätt	Skölj- medel	För- tvätt	Snabb	Färger 15°	Förskjutad start	Förlängd sköljning	Skölj- stopp	Variabel centrifu- gering	
Dagligt tvätt/Mix 		kall - 60°C		3.0	Lätt till normalt smutsad och oöm tvätt av bomull, linne, konstfiber och blandmaterial av dessa textilier. Effektivt entimmesprogram. Var noga med att endast tvätta liknande färger tillsammans.	—	Ja	*	—	—	*	*	*	*	*	Max.
Material 	Bomull 	kall - 95°C		6.0	Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och lin: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
	Syntet 	kall - 60°C		3.0	Normalt smutsade kläder tillverkade av plastfiber (tex polyester, polyakryl, viskos osv) eller kombination av dessa med bomull.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
	Fintvätt 	kall - 40°C		1.5	Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	*	Ja	*	*	—	*	*	—	*	*	1000 ¹⁾
	Ylle / Handtvätt 	kall - 40°C		1.0	Kläder av ull, markerade med skylt av bolaget Woolmark och med markering för möjlighet att tvätta i tvättmaskin, liksom textilier som är tillverkade av silke (vänligen respektera skylt med skötsels symbol!) lin, ull, viskos markerade med skylt handtvättning.	—	Ja	*	—	—	*	*	—	*	*	1000 ¹⁾
	Jeans 	kall - 60°C		4.0	Normalt smutsade jeansplagg i bomull och plagg i jeansliknande material, t.ex. långbyxor och jackor.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Färg 	Vittvätt 	kall - 60°C		6.0	Normalt till hårt smutsad och oöm tvätt av bomull. Spara energi genom att välja en lägre tvätttemperatur och, utöver ditt vanliga tvättmedel, tillsätta ett syrebaserat blekmedel.	—	Ja	*	—	—	*	*	*	*	*	Max.
	Ljusa färger 	kall - 60°C		4.0	Vita och pastelltonade plagg av ömtåliga material. Skonsamt tvättprogram för att förhindra att din tvätt grå- eller gulfärgas. Använd ett effektivt tvättmedel och tillsätt vid behov även ett syrebaserat fläckborttagningsmedel eller blekmedel. Använd inte flytande tvättmedel.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Mörka färger 	kall - 60°C		4.0	Svarta och mörka plagg i bomull, polyester och blandmaterial med bomull. Specialprogram för att motverka blekning av färger och fläckvis missfärgning. Använd helst ett flytande tvättmedel för mörka plagg med detta program.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Eko 	Bomull 	40 - 60°C		6.0	Normal smutsig bomullstvätt. Det är det lämpligaste programmet med hänsyn till kombinerad förbrukning av vatten och energi för tvättning av bomullstvätt. – Referens program för tvättmaskinens energiskylt.	—	Ja	*	—	—	—	*	*	*	*	Max.
	AquaEko 	kall - 40°C		2.5	Lätt smutsad tvätt av syntetfiber eller syntet blandat med bomullsplagg. Sparprogram med mycket låg vattenförbrukning. Använd flytande tvättmedel och lägsta rekommenderade dos för 3 kg tvätt. Använd inte sköljmedel.	—	Ja	—	—	—	*	*	—	*	*	Max.
	Snabbtvätt 15 	kall - 30°C		3.0	Obetydligt använda ytterkläder i bomull, konstfiber och blandmaterial med bomull. Uppfräschningsprogram. Använd minsta rekommenderade mängd tvättmedel.	—	Ja	*	—	—	*	*	—	*	*	Max.
Sköljning & Centrifugering 		-	-	6.0	Program med sköljning och förlängd centrifugering. Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet.	—	—	*	—	—	—	*	*	*	*	Max.
Centrifugering 		-	-	6.0	Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet.	—	—	—	—	—	—	*	—	—	*	Max.

*: Tillvalsfunktion / Ja: dosering krävs.

¹⁾ Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad i dessa program.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00128

FÖRBRUKNINGSDATA

Program	Temperatur (°C)	Tvätt-mängd (kg)	Vatten (l)	Energi (kWh) utan "Snabb"	Ungefärlig programtid ☺ (timmar : minuter)	
					utan "Snabb"	med "Snabb"
Dagligt tvätt/Mix	40	3.0	40	0.45	1:00	–
Bomull	95	6.0	55*	1.90	2:00	1:50
Bomull	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45
Bomull	40	6.0	48	0.64	2:15	1:30
Syntet	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
Syntet	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59
Fintvätt	40	1.5	50	0.55	0:45	–
Ylle/Handtvätt	40	1.0	40	0.55	0:35	–
Jeans	40	4.0	41	0.58	1:30	1:10
Vittvätt	40	6.0	48	0.75	2:45	–
Ljusa färger	40	4.0	70	0.55	1:20	1:00
Mörka färger	40	4.0	41	0.58	1:44	1:10
Aquaeco	40	2.5	19	0.45	1:00	–
Snabbtvätt 15	30	3.0	30	0.15	0:15	–
eBomull ◀**	60	6.0	48	0.90	3:30	–
eBomull ◀**	60	3.0	35	0.75	2:20	–
eBomull	40	6.0	48	0.70	2:30	–
eBomull ◀**	40	3.0	35	0.53	2:00	–

Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från dem som visas i tabellen. Avvikelserna beror på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängd och typ av material som ska tvättas. Förbrukning av vatten och energi är beroende på standardinställning för arbetssätt av program; p.g.a. val av speciella möjligheter eller ändring av rotationsnabbhet eller temperatur ändras förbrukningen.

☺ Programtid kan variera m.h.t. ovanstående värden, därför att denna är beroende på faktiskt applicerade arbetsbetingelser (se Guide för felsökning" i er Bruksanvisning).

* För att vattentemperaturen skall sänkas tillsatts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.

** Standardprogram för bomull och basis för Energiskytt. Av energihänsyn, kan den verkliga temperaturen avvika från programmets angivna temperatur.

TILLSÄTT TVÄTTMEDEL, STÄNG LUCKAN OCH VÄLJ PROGRAM

Tillsätt tvättmedel enligt anvisningarna på framsidan och i avsnittet "Tvättmedel och tillsatser" i bruksanvisningen.

1. Vrid **programvalsraden** till önskat program.

Displayen visar programmets varaktighet i timmar och minuter samt den förinställda temperaturen.

Start/Paus-knappen blinkar.

2. **Temperaturen** kan ändras genom att trycka på "Temperatur"-knappen.

3. Kontrolllampan för den förinställda **centrifugeringshastigheten** tänds. Om du vill ställa in en annan centrifugeringshastighet, tryck på knappen "Variabel centrifugering". Om programmet inte startas direkt efter att det har valts, stängs maskinen av automatiskt efter 15 minuter. För att slå på tvättmaskinen igen, vrid programväljaren till "Off/O" och sedan till önskat program.

SELECT ANY DESIRED OPTION

Om det inte går att kombinera det valda programmet och tillsälsfunktionerna slocknar kontrolllamporna automatiskt. Tillsälsfunktioner som inte kan kombineras med programmet väljs bort automatiskt.

Förtvätt

- Endast för hårt smutsad tvätt (till exempel lera, svåra fläckar). Programtiden ökar med cirka 15 minuter.
- Använd inte flytande tvättmedel till huvudtvätten när du använder förtvättfunktionen.

Elförbrukning 0,11 W när maskinen är avstängd / 0,11 W när maskinen är på.

Att avsluta tillsälsfunktionen Sköljstopp:

- Tryck på **Start/Paus**-knappen. Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill centrifugera tvätten, tryck på **Återställ** och håll den intryckt i ett par sekunder för att starta tömningsprogrammet.

Variabel centrifugering

- Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet.
- Tryck på knappen för att ställa in en annan centrifugeringshastighet.
- Om man väljer centrifugerings snabbhet "0", upphävs centrifugerings slut och vatten rinner ut. I varje fall stannar kvar under spolnings fas inre centrifugerings spetsar.

FÖRSKJUTAD START

Med denna funktion kan man förskjuta slut av program till senare tid: tryck på knappen för att välja tid, när skall programmet sluta. Denna funktion gör möjligt, att du har din tvätt ren i konkret tid, för att t. ex. utnyttja förmånliga nattdaxor för energi.

- Använd inte flytande tvättmedel när du skall aktivera funktionen "Förskjutad start".
- Tid cykels slut kan man välja i timmar (från 1 tom 24). Efter tryckning på knappen visas möjligt kortaste tid; om man håller knappen nertryckt, visas alla inställnings tider. Om man trycker på knappen igen tills visas värde „0:00" annulleras möjligheter för inställning.
- Om man väljer önskad tid för cykels slut, tryck på **Start/Paus** – inställd tid börjar att löpa.
- Under denna tid kan du korrigera justering av program (välja eller upphäva möjligheter, ändra centrifugerings snabbhet osv.). Om korrigeringar förlänger programs tid så att denna är längre än ursprunglig tid för cykelns slut, programmet startas omedelbart.
- Ibland kan programmet slutas före inställd tid för cykelns slut (t.ex. vid liten mängd av tvätt). I sådant fall skall tvättmaskinen lufta tvätt i regelbundna intervaller, tills vald tid för cykelns slut löper ut. Under ventilering visas på bildskärmen symbol. Ventilering kan man stoppa alltid genom att trycka på knappen eller vrida på programväljaren; symbol upphävas och bildskärmen visar blockering av luckan för ca 1 minut.

ATT STARTA PROGRAMMET

Öppna vattenkranen och tryck på **Start/Paus**-knappen. Kontrolllampan intill **Start/Paus**-knappen tänds. Programfasvisaren anger aktuell programfas och går från vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Centrifugering/Tömning. Displayen visar den återstående programtiden. På grund av variationer i tvättmängd och tilloppsvattnets temperatur uppdateras den återstående programtiden i vissa programfaser. När detta sker **visas en "animering" på tidsdisplayen.**

INDIKATOR FÖR "LUCKA ÖPPEN"

Före programstart och efter programsut tänds lampan för att tala om att locket kan öppnas. Medan ett tvättprogram pågår är locket låst och får under inga omständigheter öppnas med våld. Om du ver kligen måste öppna locket under pågående program, se avsnittet "Radera (återställa) ett pågående program innan det avslutats".

FELINDIKATORER

Uppstår något fel eller avvikelse medan maskinen är i gång ska man följa "Åtgärder vid fel på maskinen" i Bruksanvisningarna.

Vattenkran stängd – ☹

Ingen eller brist på vatten vid ingång.

Sevice – ☹

Någon av de elektriska komponenterna fungerar ej eller fungerar på ett fel sätt.

Rengör pump – ☹

Avloppsvatten har inte pumpats undan.

Centrifugeringshastighet blinkar på

programfasvisare:

Obalanserad tvätt under centrifugering

NÄR PROGRAMMET ÄR KLART

- Kontrolllampan „Luckan öpen" lyser, på skärmen visas „End". Maskinen stängs av ungefär efter en kvart vad som leder till energibesparing.
- 1. Vrid programväljaren till Off/O-läget.
- 2. Stäng vattenkranen.
- 3. Öppna luckan och ta ut tvätten.
- 4. Låt luckan stå på glänt så att trumman kan torka.

ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER TILLSÄLS-FUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

- Tryck på **Start/Paus**-knappen för att ställa programmet i pausläge. Kontrolllampan blinkar.
- Välj nytt program, temperatur, tillsälsfunktioner och en annan centrifugeringshastighet om du så önskar.
- Tryck på **Start/Paus**-knappen igen. Det nya programmet fortsätter från det programsteg där det förra programmet avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

ÅTERSTÄLLA ETT PÅGÅENDE PROGRAM INNAN DET AVSLUTATS

Knappen **Återställ** avbryter ett program innan det avslutats.

- Håll knappen **Återställ** intryckt några sekunder: en animering visas på displayen. Vattnet töms ut. Det kan ta en stund innan du kan öppna luckan.