



HVALA VAM ŠTO STE KUPILI WHIRLPOOL

PROIZVOD

Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj na www.whirlpool.eu/register


Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.



Pre korišćenja mašine, obavezno treba ukloniti transportne zavrtnje. Za detaljnija uputstva u vezi sa uklanjanjem istih, pogledajte Uputstvo za ugradnju.

KONTROLNA TABLA

- Dugme „Uključeno/isključeno“
- Birač programa
- Dugme „Temperatura“
- Dugme „Centrifugiranje“
- Dugme „Odloženi start“
- Dugme „Start/pauza“
- Dugme za izbor opcija
- Dugme „Blokada tastera“

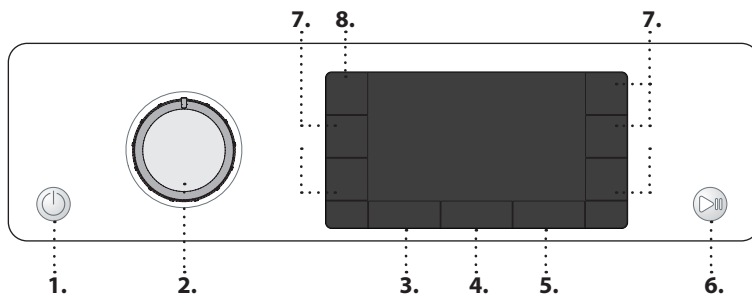

Faza pranja
Označava fazu pranja ciklusa
Greška: Pozovite servis
Pogledajte odeljak Rešavanje problema
Greška: Filter za vodu zapušen
Voda ne može da se ispusti; moguće je da je blokiran filter za vodu
Greška: Nema vode
Nema ili nedovoljan dovod vode.
U slučaju bilo kog kvara, pogledajte odeljak „REŠAVANJE PROBLEMA“

INDIKATORI NA DISPLAY
Vrata se mogu otvoriti

TABELA PROGRAMA

Program		Temperature		Maks. brzina centrifuge (o/min)	Maks. punjenje (Kg)	Trajanje (h : m)	Deterdženti i aditivi			Preporučeni deterdžent		Preostala vlažnost u % (*)	Potrošnja struje kWh	Ukupna potrošnja vode u l	Temperatura pranja veša °C
		Podešavanje	Opseg				Pretpiranje	Glavno pranje	Omekšivač	Prašak	Tečni				
	Mešovito	40°C	☀ -40°C	1000	7,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Beli veš	60°C	☀ -90°C	1200	7,0	2:30	●(90°)	●	○	✓	✓	52	1,36	75	55
	Pamuk	40°C	☀ -60°C	1200	7,0	3:50	-	●	○	✓	✓	50	0,98	75	45
	Eco 40-60	40 °C	40°C	1151	7,0	3:28	-	●	○	✓	✓	53	0,92	50	37
				1151	3,5	2:40	-	●	○	✓	✓	53	0,60	42	33
				1151	1,75	2:30	-	●	○	✓	✓	53	0,45	41	30
	Posteljina	60°C	☀ -60°C	1200	7,0	**	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
	Sportska odeća	40°C	☀ -40°C	600	3,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Jorgan	30°C	☀ -30°C	1000	2,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Osvežavajući par	-	-	-	1,5	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centrifugiranje i ispuštanje vode	-	-	1200	7,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ispiranje i centrifugiranje	-	-	1200	7,0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-
	Brzi program 30'	30°C	☀ -30°C	800	3,0	0:30	-	●	○	-	✓	73	0,19	31	27
	20°C	20 °C	☀ -20 °C	1200	7,0	1:50	-	●	○	-	✓	52	0,16	64	22
	Svila	30°C	☀ -30°C	-	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Vuna	40°C	☀ -40°C	800	1,5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Osetljivi veš	30°C	☀ -30°C	-	1,0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
	Sintetika	40°C	☀ -60°C	1200	3,5	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,86	60	43

● Doziranje potrebno ○ Doziranje opciono

	Eko Pamuk	60 °C	60 °C	1200	7,0	4:20	-	●	○	✓	✓	53	0,9	49	-
		40 °C	40 °C	1200	7,0	3:50	-	●	○	✓	✓	50	0,98	75	-

Trajanje programa koje je navedeno na displeju ili u uputstvu za upotrebu predstavlja procenu zasnovanu na uobičajenim uslovima. Stvarno trajanje može da varira u zavisnosti od nekoliko faktora, poput npr. temperature i pritiska dovodne vode, temperature u okruženju, količine deterdženta, količine i vrste ubačenog veša, izbalansiranosti opterećenja i svih izabranih dodatnih opcija. Vrednosti navedene za programe izuzev programa Eco 40-60 su samo indikativne.

Eco 40-60 - Probní program pranja u skladu sa regulativom Evropske unije za ekodizajn 2019/2014. Najefikasniji program u pogledu potrošnje energije i vode za pranje umereno zaprljanog pamučnog veša.

Napomena: vrednosti brzine centrifuge prikazane na displeju mogu neznatno da se razlikuju od vrednosti navedenih u tabeli

Za sve institute za testiranje

Dugački ciklus pranja za pamučni veš: podesite ciklus pranja Pamuk sa temperaturom od 40°C.

Sintetički program: podesite ciklus pranja Sintetika sa temperaturom od 40°C.

* Nakon završetka programa i centrifugiranja maksimalnom brzinom centrifugiranja koju je moguće izabrati, u podrazumevanom podešavanju programa.

** Trajanje programa je prikazano na displeju.

6th Sense – tehnologija senzora prilagođava vodu, energiju i trajanje programa vašem punjenju za pranje.

Eko Pamuk - Probní programi pranja u skladu sa regulativama 1061/2010. Da biste pristupili ovim programima, podesite program pranja sa temperaturom od 40 °C ili 60 °C.

POSUDA ZA DETERDŽENT

Odeljak za glavno pranje

Deterdžent za glavno pranje, odstranjuje fleke i omekšivač vode. Za tečni deterdžent se preporučuje korišćenje uklonjive plastične pregrade A (obezbeđene) za odgovarajuće doziranje. Ako se koristi praškasti deterdžent, postavite pregradu u prorez B.

Odeljak za pretpiranje

Deterdžent za pretpiranje.


Odeljak za omekšivač

Omekšivač tkanine. Tečni štirak.

Omekšivač ili rastvor sa štirakom sipajte samo do oznake „max“.


Dugme za otpuštanje

Pritisnite da biste uklonili fioku radi čišćenja.

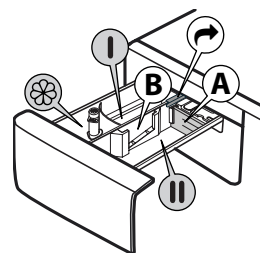

OPIS PROIZVODA

- Radna ploča
- Posuda za deterdžent
- Kontrolna tabla
- Ručka vrata
- Vrata
- Filter za vodu – iza postolja
- Postolje (može da se skida)
- Podesive nožice (4)

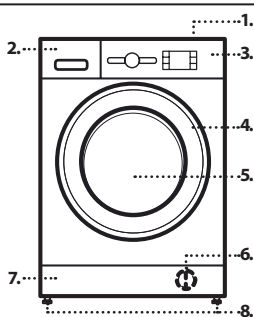

PROGRAMI

Kako biste odabrali odgovarajući program za vašu vrstu veša, uvek se pridržavajte uputstava na etiketama za održavanje. Vrednost data u simbolu kade je maksimalna moguća temperatura za pranje odeće.



Mešovito

Za pranje malo do umereno zaprljanih izdržljivih odevnih predmeta od pamuka, lana, sintetičkih tkanina i mešanih tkanina.

Beli veš

Za pranje umereno do izrazito zaprljanih peškira, donjeg veša, stolnjaka i posteljine, itd. od izdržljivog pamuka i lana. Samo kada je izabrana temperatura od 90°C, ciklus ima i fazu prepranja pre faze glavnog pranja. U tom slučaju se preporučuje dodavanje deterdženta i u odeljak za prepranje i glavno pranje.

Pamuk

Umereno do izrazito zaprljani i otporni veš od pamuka.

Eco 40-60

Za pranje umereno zaprljanog pamučnog veša sa deklaracijom koja predviđa pranje na 40 °C ili 60 °C, zajedno u istom programu. Ovo je standardni program za pranje pamučnog veša i najefikasniji u pogledu potrošnje vode i energije.

Posteljina

Koristite ovaj program za pranje posteljine i peškira u jednom ciklusu. Poboljšava učinak omekšivača i štedi vreme i energiju. Preporučujemo upotrebu deterdženta za veš u prahu.

Sportska odeća

Za pranje blago zaprljane sportske odeće (trenerki, šorceva, itd.). Za najbolje rezultate, preporučujemo da ne prekoračite maksimalno punjenje naznačeno u „TABELI PROGRAMA“. Preporučujemo korišćenje tečnog deterdženta i dodavanje količine koja je prikladna za polovinu punjenja.

Jorgan

Projektovan za pranje perjem postavljenih predmeta kao što su jorgani za bračni krevet ili samac, jastuci i zimske jakne. Preporučuje se da se takvi postavljeni predmeti u bubanj ubacuju sa ivicama savijenim ka unutra i da se ne premaši ¾ zapremine bubnja. Za optimalno pranje, preporučujemo korišćenje tečnog deterdženta.

Osvežavajući par

Ovaj program vam omogućava osvežavanje odjeće uklanjanjem neprijatnog mirisa i opuštanjem tkanine (1,5 kg, oko 3 komada odjeće). Stavite samo suhu odeću (ne prljavu) i izaberite „Osvežavajući par“. Na kraju ciklusa, odjeća je blago vlažna i spremna za nošenje nakon nekoliko minuta. Program „Osvežavajući par“ olakšava proces peglanja.

! Ne preporučuje se za pamučne ili svilene veo.

! Nemojte dodavati omekšivač ili deterdžent.

Centrifugiranje + ispuštanje vode

Centrifugira veš, a zatim prazni vodu. Za izdržljivu odeću. Ako isključite ciklus centrifugiranja, mašina će samo ispustiti vodu

Ispiranje + centrifugiranje

Ispira i zatim centrifugira. Za izdržljivu odeću.

Brzi program 30'

Za brzo pranje blago zaprljane odeće. Ovaj ciklus traje samo 30 minuta, štedeći vreme i el. energiju.

20°C

Za pranje blago zaprljanog pamučnog veša na temperaturi od 20 °C.

Svila

Koristite ovaj program za pranje svih odevnih komada od svile. Preporučujemo upotrebu specijalnog deterdženta koji je namenjen za pranje osetljive odeće.

Vuna

Sva vunena odeća može da se pere korišćenjem programa „Vuna“, čak i ona koja ima oznaku „samo ručno pranje“. Za najbolje rezultate, koristite posebne deterdžente i **nemojte prekoračivati deklaraciju za maks. kg veša.**

Osetljivi veš

Za pranje posebno osetljive odeće. Poželjno je da okrenete naopako odeću pre pranja.

Sintetika

Za pranje zaprljane odeće napravljene od sintetičkih tkanina (poput poliester, poliakrila, viskoze, itd.) ili mešavina pamuk/sintetika.

Eko Pamuk

Za pranje umereno zaprljanog pamučnog veša. Na 40 °C i 60 °C.

PRVA UPOTREBA

Prilikom prvog uključivanja mašine, biće potrebno da odaberete jezik i na displeju će se automatski prikazati meni za odabir jezika. Za odabir željenog jezika, pritisnite dugme „Temperatura“ °C ili dugme „Odloženi start“

potvrdu odabranog jezika, pritisnite dugme „Centrifugiranje“

Za promenu jezika, isključite mašinu za veš i u roku od 30 sekundi istovremeno pritisnite dugmad „Blokada tastera“

na temperaturi od 60°C. Sipajte malu količinu deterdženta u prašku u odeljak za glavno pranje

SVAKODNEVNA UPOTREBA

Pripremite vaš veš u skladu sa preporukama u odeljku „PREDLOZI I SAVETI“. Ubacite veš, zatvorite vrata, otvorite slavinu za vodu i pritisnite dugme „Uključeno/isključeno“

PAUZIRANJE TEKUĆEG PROGRAMA

Da biste pauzirali ciklus pranja, pritisnite ponovo dugme „Start/pauza“

OTVORITE VRATA, AKO JE POTREBNO

Po početku i po završetku programa, pali se signalna lampica „Vrata zaključana“

ZAVRŠETAK PROGRAMA

Indikator „Vrata otvorena“

OPCIJE

! Ako izabrana opcija nije kompatibilna sa podešenim programom, nekompatibilnost će biti signalizirana zvučnim signalom (3 kratka zvučna signala), a poruka „No Selection“ (Nema odabrane opcije) će se prikazati na displeju.

! Ako izabrana opcija nije kompatibilna sa drugom prethodnom postavljenom opcijom, poruka „No Selection“ (Nema odabrane opcije) će se prikazati na displeju i opcija neće biti omogućena.

Clean+

Clean+ je opcija koja funkcioniše na 3 različita nivoa (intenzivno, svakodnevno i brzo) koji su posebno projektovani za podešavanje odgovarajuće radnje pranja, u zavisnosti od vaših potreba za čišćenjem: **Intenzivno**: ova opcija je projektovana za visoke nivoe prljavštine, uklanjajući najupornije fleke.

Svakodnevno: ova opcija je projektovana za uklanjanje svakodnevnih fleka.

Brzo: ova opcija je projektovana za uklanjanje blago zaprljanih fleka.

Intenzivno ispiranje

Izborom ove opcije se povećava efikasnost ispiranja i garantuje se optimalno uklanjanje deterdženta. Posebno je korisna za osetljivu kožu. Pritisnite dugme jednom, dva ili tri puta da izaberete dodatnih 1, 2 ili 3 ispiranja nakon standardnog ciklusa ispiranja i uklonite sve tragove deterdženta. Ponovo pritisnite dugme da se vratite na tip ispiranja „Normalno ispiranje“.

Odloženi start

Da biste podesili da se izabrani program pokrene kasnije, pritisnite dugme da podesite željeno vreme odlaganja. „Waiting“ ili „Starts in“ se prikazuje na displeju kada je ova opcija omogućena. Da biste otkazali odloženi start, ponovo pritisnite dugme sve dok se vrednost „--:--“ ne prikaže na displeju.

FreshCare+ 

Ova opcija poboljšava učinak pranja stvaranjem pare, kako bi se sprečilo umnožavanje glavnih izvora lošeg mirisa unutar mašine. Nakon faze pare, mašina za pranje veša će izvršiti nežno preturanje putem sporih okretanja bubnja. Opcija FreshCare+ počinje nakon završetka ciklusa i ima trajanje od maksimalno 6 sati, a možete da je prekinete u svakom trenutku pritiskom na bilo koje dugme na kontrolnoj tabli ili okretanjem dugmeta. Sačekajte oko 5 minuta pre nego što otvorite vrata.

Higijenska para 

Izborom ove opcije povećava se efikasnost pranja stvaranjem parne tečnosti koja tokom ciklusa uklanja sve moguće bakterije prisutne u mreži, dok je tretira. Umetnite bubanj u bubanj, izaberite kompatibilni program i izaberite "Higijenska para".

! Tokom rada, vrata mogu biti manje transparentna zbog stvaranja pare.


Lako peglanje 

Odabirom ove opcije, ciklusi pranja i ispiranja će se podesiti tako da umanje stepen gužvanja veša.


Temperatura

Svaki program ima unapred definisanu temperaturu. Ako želite da promenite temperaturu, pritisnite dugme „Temperatura“ °C. Vrednost se pojavljuje na displeju.




Centrifugiranje

Svaki program ima unapred definisanu brzinu centrifugiranja. Ako želite da promenite brzinu centrifugiranja, pritisnite dugme „Centrifugiranje“ . Vrednost se pojavljuje na displeju.




Probni režim

Da onemogućite ovu funkciju, isključite mašinu. Dok držite pritisnut taster „START/PAUSE“ , takođe pritisnuti ON/OFF za 5 sekundi i držati ih oboje pritisnut 2 sekunde.

BLOKADA TASTERA 

Da biste zaključali kontrolnu tablu, pritisnite i držite dugme „Blokada tastera“  na oko 3 sekunde. Kada se na displeju prikaže „KEY LOCK ON“ (blokada tastera uključena), kontrolna tabla je zaključana (sa izuzetkom dugmeta „Uključeno/isključeno“ ). To sprečava slučajne promene programa, posebno kada su deca u blizini mašine. Da biste otključali kontrolnu tablu, pritisnite i držite dugme „Blokada tastera“  na oko 3 sekunde.

BELJENJE

Ako želite da izbelite veš, napunite mašinu za pranje veša i podesite program „Ispiranje + centrifugiranje“ . Pokrenite mašinu i sačekajte da završi prvi ciklus punjenja vodom (otprilike 2 minuta). Stavite mašinu u režim pauze, pritiskom na dugme „Start/pauza“ , otvorite fioku za deterđent i sipajte izbeljivač (pridržavajte se preporučenih doza navedenih na pakovanju) u glavni odeljak za pranje gde je prethodno montirana pregrada. Ponovo pokrenite ciklus pritiskom na dugme „Start/pauza“ . Po želji, moguće je dodati omekšivač za tkaninu u odgovarajući odeljak fioke za deterđent.

PREDLOZI I SAVETI**Sortirajte vaš veš prema sledećim opcijama**

Vrsta tkanine/etiketa o održavanju (pamuk, kombinovane tkanine, sintetika, vuna, stvari za ručno pranje). Obojeni veš (odvajajte obojene i bele stvari, perite sveže obojene stvari odvojeno). Osetljivi veš (perite male stvari – poput najlonskih čarapa – i stvari sa kačaljka – poput grudnjaka – u vrećici za pranje ili jastučnici sa rajfseršlusom).

Ispraznite sve džepove

Predmeti poput novčića ili upaljača mogu da oštete kako vaš veš tako i bubanj.

Pridržavajte se preporuka za doziranje / dodatna sredstva

Time se poboljšava rezultat pranja, sprečava zadržavanje neugodnih ostataka viška deterđenta u vešu i šteti novac jer sprečava bespotrebno trošenje viška deterđenta.

Podešavajte niže temperature i duže trajanje programa

Najefikasniji programi u pogledu potrošnje energije su obično oni sa nižim temperaturama rada i dužim trajanjem.

Vodite računa o količini punjenja

Napunite mašinu za pranje veša do kapaciteta naznačenog u tabeli „TABELA S PROGRAMIMA PRANJA“ da biste uštedeli vodu i energiju.

Buka i preostali sadržaj vlage

Ovo zavisi od brzine centrifugiranja: što je veća brzina centrifugiranja u fazi centrifugiranja, to je veća buka i niži preostali sadržaj vlage.

POSTUPAK UKLANJANJA KAMENCA I ČIŠĆENJA

Poruka na displeju će redovno (otprilike na svakih 50 ciklusa) podsećati korisnika da pokrene automatski ciklus čišćenja kako bi se mašina za pranje veša očistila i uklonio nagomilan kamenac, kao i neprijatni mirisi. Za optimalno čišćenje i održavanje, preporučujemo upotrebu sredstva za uklanjanje kamenca i nečistoća WPRO, u skladu sa uputstvima navedenim na pakovanju. Ovaj proizvod možete kupiti tako što ćete kontaktirati

servis za tehničku podršku ili putem veb stranice www.whirlpool.eu. Kompanija Whirlpool se odriče bilo kakve odgovornosti u slučaju oštećenja uređaja nastalog upotrebom drugih sredstava za čišćenje veš mašina koja su dostupna na tržištu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pre izvođenja radova na čišćenju i održavanju, najpre isključite mašinu za pranje veša, a zatim izvucite utikač iz mrežnog napajanja. Ne upotrebljavajte zapaljive tečnosti za čišćenje mašine za pranje veša. Periodično čistite i održavajte mašinu za pranje veša (najmanje 4 puta godišnje).

Čišćenje spoljašnjosti mašine za pranje veša

Koristite meku vlažnu krpu za čišćenje spoljnih delova mašine za pranje veša. Nemojte koristiti opštenamenska ili sredstva za čišćenje stakla, prašak za ribanje ili slično za čišćenje kontrolne table – ove supstance mogu oštetiti natpise

Provera creva za dovod vode

Redovno proveravajte crevo za dovod vode na moguća oštećenja i pukotine. Ukoliko je oštećeno, zamenite ga novim crevom koje je dostupno preko našeg Postprodajnog servisa ili vašeg prodavca. U zavisnosti od vrste creva: Ukoliko crevo za dovod vode ima providnu oblogu, povremeno proveravajte da li se boja na određenim mestima intenzivira. Ukoliko je tako, crevo možda propušta vodu na nekom mestu i trebalo bi ga zameniti

Čišćenje filtera za vodu / odvod preostale vode

Ukoliko ste koristili program za vruće pranje, sačekajte dok se voda ne ohladi pre nego što je ispuštite. Redovno čistite filter za vodu, kako biste izbegli situaciju da voda ne može da se ispusti nakon pranja usled zapušenosti filtera. Ukoliko voda ne može da istekne, displej ukazuje na mogućnost zapušenog filtera za vodu.

Uklonite postolje pomoću odvijača: rukom gurnite nadole jednu stranu postolja, zatim ugurajte odvijač u zazor između postolja i prednje table i odvojite postolje. Postavite široku, ravnu posudu za sakupljanje ispod filtera za vodu, kako biste sakupili ispuštenu vodu. Polako okrećite filter u suprotnom smeru od smeru kretanja kazaljke na satu dok voda ističe. Pustite da voda istekne, bez uklanjanja filtera. Kada je posuda za sakupljanje puna, zatvorite filter za vodu okrećući ga u smeru kretanja kazaljke na satu. Ispraznite posudu za sakupljanje. Ponovite ovu proceduru dok se sva voda ne ispusti. Položite pamučnu krpu ispod filtera za vodu, koja može upiti malu količinu preostale vode. Zatim uklonite filter za vodu okrećući ga u suprotnom smeru od smeru kretanja kazaljke na satu. Očistite filter za vodu: uklonite preostale naslage u filteru i operite ga pod mlazom vode. Umetnite filter za vodu i ponovo postavite postolje: Ponovo umetnite filter za vodu okrećući ga u smeru kretanja kazaljke na satu. Postarajte se da ga okrenete do kraja; ručka filtera mora da bude u vertikalnom položaju. Da testirate filter za vodu na nepropusnost vode, možete da sipate oko 1 litar vode u posudu za deterđent. Zatim ponovo postavite postolje.

Čišćenje posude za deterđent

Izvadite posudu za deterđent pritiskajući dugme za otpuštanje i istovremeno izvlačeći posudu za deterđent. Izvadite uložak iz posude za deterđent, kao i uložak odeljka za omekšivač. Operite sve delove pod mlazom vode, uklanjajući sve ostatke deterđenta ili omekšivača. Obrišite delove mekom krpom. Ponovo postavite posudu za deterđent i gurnite je nazad u pregradu za deterđent.

PRIBOR

Kontaktirajte naš Postprodajni servis da biste proverili da li je sledeći pribor dostupan za vaš model mašine za pranje veša.

Polica seta za slaganje

Pomoću koje se vaša mašina za sušenje veša može pričvrstiti na vašu mašinu za pranje veša radi uštede prostora i lakšeg ubacivanja i vađenja veša iz mašine za sušenje u višem položaju.

TRANSPORT I RUKOVANJE

Nikada nemojte podizati mašinu za pranje veša držeći je za radnu površinu.

Izvucite mrežni utikač, i zatvorite slavinu za vodu. Uverite se da su vrata i posuda za deterđent propisno zatvoreni. Otkočite crevo za dovod vode sa slavine za vodu, i uklonite odvodno crevo sa vaše odvodne tačke. Uklonite svu preostalu vodu iz creva, i fiksirajte ih tako da se ne mogu oštetiti tokom transporta. Ponovo postavite transportne zavrtnje. Obrnutim redosledom pratite uputstva za uklanjanje transportnih zavrtnja u UPUTSTVU ZA UGRADNJU.

REŠAVANJE PROBLEMA

Mašina za pranje veša može da nekad ne radi ispravno zbog izvesnih razloga. Pre nego što pozovete Postprodajni servis, preporučuje se da proverite da li je problem moguće jednostavno rešiti pomoću sledeće liste.

Anomalije:	Mogući uzroci / rešenje:
Mašina za pranje veša se ne uključuje.	<ul style="list-style-type: none">• Utikač nije ubačen u električnu utičnicu ili je ubačen nedovoljno da ostvari kontakt.• Došlo je do nestanka struje.
Ciklus pranja ne počinje.	<ul style="list-style-type: none">• Vrata nisu potpuno zatvorena.• Dugme „Uključeno/isključeno“ (⏻) nije pritisnuto.• Dugme „Start/pauza“ (▶) nije pritisnuto.• Slavina za vodu nije otvorena.• Podešen je „Odloženi start“ (⏸).
Mašina za pranje veša se ne ispunjava vodom (poruka „NO WATER, Turn tap on“ je prikazana na displeju). Čuje se „bip“ svakih 5 sekundi.	<ul style="list-style-type: none">• Crevo za dovod vode nije povezano sa slavinom.• Crevo je savijeno.• Slavina za vodu nije otvorena.• Dovod vode iz vodovoda je isključen.• Nema dovoljno pritiska.• Dugme „Start/pauza“ (▶) nije pritisnuto.
Mašina za pranje veša neprestano uzima i izbacuje vodu.	<ul style="list-style-type: none">• Odvodno crevo nije postavljeno na 65 do 100 cm od tla.• Kraj odvodnog creva je uronjen u vodu.• Priključak za odvod vode na zidu nema vazдушnu ventilaciju.• Ako problem i dalje postoji nakon što obavite ove provere, zatvorite slavinu za vodu, isključite mašinu za pranje veša i pozovite Postprodajni servis. Ako vam se stan nalazi na najvišim spratovima zgrade, ponekad može doći do efekta sifona, što dovodi do toga da mašina za pranje veša neprestano uzima i izbacuje vodu. Posebni ventili protiv efekta sifona su dostupni na tržištu kako bi se sprečili ovakvi problemi.
Mašina za pranje veša ne izbacuje vodu ili ne centrifugira.	<ul style="list-style-type: none">• Program ne uključuje funkciju izbacivanja vode: kod nekih programa, ona mora da se ručno aktivira.• Odvodno crevo je savijeno.• Linija za odvod je zaprečena.
Mašina za pranje veša prekomerno vibrira tokom ciklusa centrifugiranja.	<ul style="list-style-type: none">• U vreme postavljanja, bubanj nije pravilno odblokiran.• Mašina za pranje veša nije nivelisana.• Mašina za pranje veša je ugurana između nameštaja i zida.
Voda curi iz mašine za pranje veša.	<ul style="list-style-type: none">• Crevo za dovod vode nije pravilno pritegnuto.• Posuda za deterđžent je zapušena.• Odvodno crevo nije pravilno pričvršćeno.
Mašina je zaključana i displej treperi, pokazujući kôd greške (npr. F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none">• Isključite mašinu, izvucite utikač iz utičnice i sačekajte oko 1 minut pre nego što je ponovo uključite.• Ukoliko se problem nastavi, kontaktirajte Postprodajni servis.
Stvara se previše pene.	<ul style="list-style-type: none">• Deterđžent nije kompatibilan sa mašinom za pranje veša (mora da sadrži opis „za mašine za pranje veša“, „za ručno pranje i mašine za pranje veša“ ili nešto slično).• Doza je bila prekomerna.
Vrata su zaključana sa ili bez indikacije kvara, i program se ne izvršava.	<ul style="list-style-type: none">• Vrata su zaključana u slučaju nestanka struje. Program će se automatski nastaviti čim se uspostavi snabdevanje električnom energijom.• Mašina za pranje veša je u mirovanju. Program će se automatski nastaviti čim nestane uzrok mirovanja.

Bezbednosna uputstva, dokumentaciju proizvoda i podatke o potrošnji energije možete preuzeti:

- sa naše internet stranice docs.whirlpool.eu
- ili pomoću QR koda
- Alternativno, **kontaktirajte naš Postprodajni servis** (potražite broj telefona u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.

Informacije o popravci i održavanju namenjene korisnicima potražite na www.whirlpool.eu
Do informacija o modelu se može doći pomoću QR koda navedenog na oznaci za energiju. Na oznaci se takođe nalazi identifikator modela koji se može koristiti za konsultacije na portalu registracije na adresi <https://eprel.ec.europa.eu>.

