

- A. Panel sterowania
- B. Oświetlenie (LED)
- C. Klapy zamrażarki (obszar zamrażania)
- D. Środkowa szuflada zamrażarki
- E. Mała szuflada zamrażarki
- F. Duża szuflada zamrażarki
- G. Przegroda szuflady\*
- H. Dolna szuflada
- I. Tabliczka znamionowa \* (z boku szuflady)
- L. Akumulatory zimna
- M. Tacka na lód\*

\* Dostępne tylko w pewnych modelach.

Idealne temperatury do przechowywania żywności są wstępnie ustawione fabrycznie.

**Przeczytać uważnie te instrukcje przed użyciem urządzenia.**  
**Funkcje, dane techniczne i ilustracje mogą się różnić w zależności od modelu.**

**PRZYCISK WŁ./TRYB CZUWANIA**

Aby wyłączyć urządzenie, naciśnąć i przytrzymać przez 3 sekundy. W trybie czuwania na wyświetlaczu świecą dwie kreski, a oświetlenie w komorze chłodziarki nie włącza się.

Aby ponownie włączyć produkt, wystarczy krótko nacisnąć przycisk.

**Uwaga:** ta procedura nie powoduje odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej.

**6TH SENSE**

Funkcja umożliwia szybkie uzyskanie wewnątrz urządzenia optymalnej temperatury przechowywania żywności

**FUNKCJA ECO NIGHT (Eco night)**


Funkcja Taryfa Nočna umożliwia skupienie poboru energii przez urządzenie poza godzinami szczytu (zwykle oznaczane to godziny nocne). Wówczas energia dostępna jest w dużej ilości i jest tańsza niż w ciągu dnia (dotyczy to wyłącznie krajów, które różnicują taryfy w oparciu o dzienny rozkład zapotrzebowania na energię – należy sprawdzić plan taryfowy w lokalnym zakładzie energetycznym). Aby włączyć funkcję, nacisnąć przycisk Eco Night na początku okresu obowiązywania niższych stawek (w zależności od obowiązującego planu stawek). Jeżeli na przykład czas obowiązywania niższych stawek zaczyna się o godzinie 22.00, należy o tej godzinie nacisnąć przycisk. Gdy świeci się dioda LED, funkcja jest włączona. Po włączeniu tej funkcji urządzenie automatycznie rozpoczyna dostosowywanie poboru energii do czasu, tj. w nocy pobiera więcej energii niż w ciągu dnia. **WAŻNE:** Aby funkcja działała prawidłowo, musi być włączona zarówno w nocy jak w i dzień. Funkcja pozostanie włączona do czasu jej wyłączenia (zostanie również wyłączona w przypadku awarii prądu lub wraz z wyłączeniem urządzenia). Aby wyłączyć funkcję, ponownie nacisnąć przycisk. Gdy dioda LED nie świeci, funkcja jest wyłączona.

**Uwaga:** zużycie energii przez urządzenie jest określone przy wyłączonej funkcji Eco night

**Kontrolka KONTROLI ZAMRAŻANIA**

**WYŚWIETLACZ TEMPERATURY**

Wyświetlacz pokazuje temperaturę w komorze zamrażarki (pomiędzy -16°C i -24°C). Można ustawić inną temperaturę za pomocą przycisku „C”

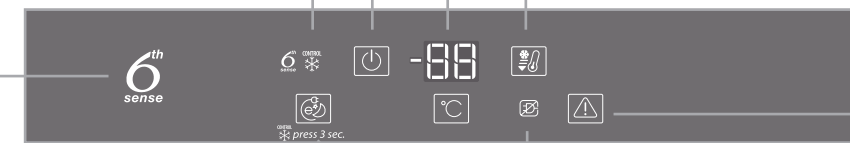

**KONTROLI ZAMRAŻANIA**

„Kontrola zamrażania” to zaawansowana technologia, która pozwala na zredukowanie do minimum wahań temperatury w całej komorze zamrażarki, dzięki innowacyjnemu systemowi obiegu powietrza, całkowicie niezależnemu od obiegu chłodziarki. Zredukowanie oparzelin mrozowych do 50%; żywność zachowuje naturalny kolor i jakość.

Aby włączyć/wyłączyć funkcję „Kontrola zamrażania” naciskać przez 3 sekundy przycisk „Eco Night” . Ta funkcja działa prawidłowo w określonym zakresie temperatur: od -22°C do -24°C. Jeżeli temperatura wewnątrz zamrażarki będzie ustawiona powyżej -22°C, to po włączeniu tej funkcji temperatura zostanie automatycznie obniżona do -22°C, aby dostosować się do wymaganego zakresu pracy.

Jeżeli przy włączonej funkcji użytkownik ustawi temperaturę zamrażarki wykraczającą poza wymagany zakres, funkcja ta zostanie automatycznie wyłączona.

Podczas działania funkcji „Szybkiego zamrażania”, funkcja „Kontrola zamrażania” jest niedostępna, do czasu włączenia funkcji „Szybkiego zamrażania”.

**SZYBKE ZAMRAŻANIE**

Nacisnąć przycisk 24 godziny przed umieszczeniem dużej ilości świeżej żywności w komorze zamrażarki. Gdy funkcja jest włączona, świeci ikona . Funkcja wyłącza się automatycznie po 48 godzinach. Można ją również wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk .

**Uwaga:** nie należy umieszczać żywności do zamrożenia przy produktach, które zostały już zamrożone

**WYŁĄCZANIE ALARMU DŹWIĘKOWEGO**

Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, należy krótko nacisnąć przycisk .

**ALARM AWARII ZASILANIA**

Alarm włącza się w przypadku długotrwałej przerwy w dostawie prądu, która spowodowała wzrost temperatury wewnątrz komory zamrażarki.

Czerwona kontrolka miga i włącza się sygnał akustyczny, który ustaje w momencie zamknięcia drzwi. Mogą migać kontrolki temperatury komory zamrażarki.

Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, nacisnąć przycisk „Wyłącz alarm dźwiękowy” . Jeżeli komora zamrażarki nie osiągnęła optymalnej temperatury przechowywania żywności, może zostać włączony alarm temperatury (patrz informacje dotyczące tego alarmu). Przed spożyciem produktów sprawdzić ich stan.

Co zrobić, gdy...	Możliwe przyczyny:	Rozwiązania:
Panel sterowania jest wyłączony, urządzenie nie działa.	Urządzenie może być w trybie On/Stand-by. Być może wystąpił problem z zasilaniem elektrycznym urządzenia.	Włączyć urządzenie za pomocą przycisku Wł./Czuwanie. Sprawdzić, czy: - nie doszło do przerwy w dopływie prądu - wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka ściennego, a ewentualny dwubiegunowy odłącznik sieci znajduje się w prawidłowym położeniu (w którym umożliwia zasilanie urządzenia) - zabezpieczenia instalacji elektrycznej uruchamiającej urządzenie sprawnie działają - przewód zasilający nie jest uszkodzony.
Lampka oświetlenia wewnętrznego nie działa.	Być może konieczna jest wymiana żarówki. Urządzenie może być w trybie On/Stand-by	- Skontaktować się z autoryzowanym serwisem wsparcia technicznego. - Włączyć urządzenie za pomocą przycisku Wł./Czuwanie
Temperatura wewnątrz komory nie jest wystarczająco niska.	Przyczyn może być wiele (patrz „Rozwiązania”)	Sprawdzić, czy: - drzwi są dobrze zamknięte - urządzenie nie jest zainstalowane w pobliżu źródła ciepła - ustawiona temperatura jest odpowiednia - obieg powietrza przez otwory wentylacyjne przy podstawie urządzenia nie jest zasłonięty.
Krawędź przednia urządzenia w pobliżu uszczelki drzwiowej jest gorąca.	Nie jest to usterka. Jest to celowy efekt mający na celu zapobieżenie powstawaniu skroplin.	Nie wymaga rozwiązania.
Czerwona ikona  miga i sygnał dźwiękowy jest włączony	<b>Alarm otwartych drzwi</b> Uruchamia się, gdy drzwi pozostają otwarte przez dłuższy czas.	Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, należy zamknąć drzwi produktu.
Świeci czerwona ikona , włączony jest sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu miga litera „F”.	<b>Alarm nieprawidłowego działania</b> Alarm wskazuje usterkę podzespołu urządzenia.	Wezwać autoryzowany serwis wsparcia technicznego. Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, krótko nacisnąć przycisk „Wyłącz alarm dźwiękowy”
Wyświetlacz temperatury miga (°C) i kontrolka Alarmu jest włączona.	<b>Alarm temperatury</b> Temperatura w komorze jest nieprawidłowa.	Nacisnąć przycisk Wyłączenia Alarmu ; sygnał dźwiękowy wyłączy się, wyświetlacz temperatury (°C) zacznie migać, a kontrolka Alarmu  pozostanie włączona do chwili osiągnięcia temperatury < -10°C.
Ikona Alarmu awarii zasilania  nadal się świeci, miga kontrolka Alarmu  i wyświetlacz temperatury (°C), pokazując maksymalną temperaturę, która wystąpiła podczas awarii zasilania.	<b>Alarm długiej awarii zasilania</b> Długa przerwa w dopływie prądu, mogąca spowodować wzrost temperatury wewnętrznej do 0°C.	Nacisnąć przycisk Wyłączenia Alarmu ; sygnał dźwiękowy wyłączy się, wyświetlacz temperatury (°C) zacznie migać, a kontrolka Alarmu  pozostanie włączona do chwili osiągnięcia temperatury < -10°C.