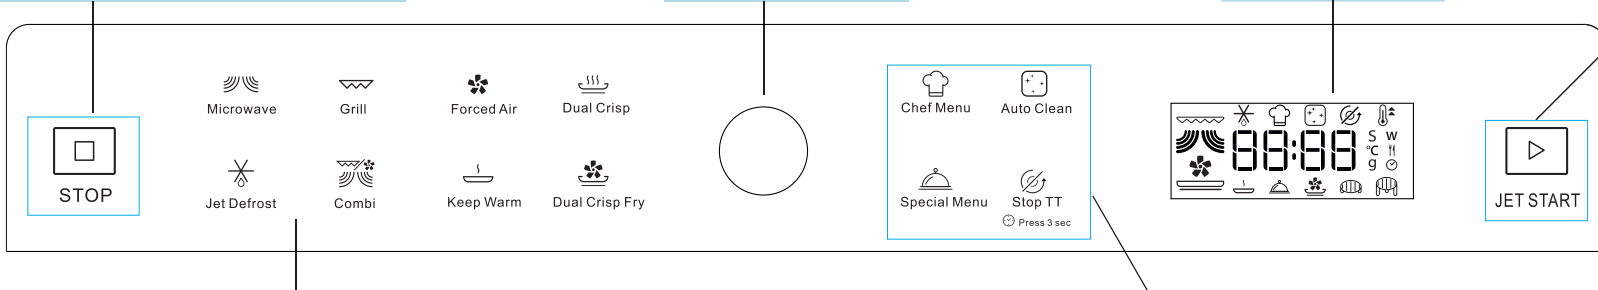


Leállítás

A sütőfunkciók bármelyikének leállításához, illetve alaphelyzetbe állításához.

Confirmation
(Megerősítés) gomb /
forgatógomb

Digitális kijelző

Jet Start

A mikrohullám funkció maximális teljesítménnyel történő elindításához és 30 másodpercig tartó működtetéséhez egyszerűen nyomja meg a Jet Start gombot.
Ha már választott sütési funkciót (pl.: Grill), nyomja meg a Jet Start gombot a kiválasztott funkció indításához.
A gomb minden további megnyomására 30 másodperccel nő a sütési idő.

FŐBB FUNKCIÓK

Érintse meg a funkció nevét a kiválasztásához. A Forgatógomb és a Confirmation (Megerősítés) gomb használatával állítsa be a sütési paramétereket.

Funkció	Ikon	Javasolt tartozékok / Ételkategóriák
Microwave (Mikrohullám)		Mikrohullámú sütőben és sütőben használható tál
Grill		Magas grillrács
Forced Air (Hőlégbefúvás)		Alacsony grillrács
Dual Crisp		Crisp tányér Crisp fogantyú
Jet Defrost (Jet kiolvasztás)		1* 2* 3* 4* 5*
Combi Kombinált funkciók		
1. Combi (Microwave + Grill) (Mikrohullám + Grill)		Magas grillrács
2. Combi (Microwave + Forced Air) (Mikrohullám + Hőlégbefúvás)		Alacsony grillrács
Keep Warm (Melegen tartás)		Mikrohullámú sütőben és sütőben használható tál
Dual Crisp Fry		Crisp tányér Crisp fogantyú Magas grillrács

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Érintse meg a nevet vagy ikont a vezérlőpulton a funkció kiválasztásához. A speciális funkciókról bővebb információkat találhat a Használati utasításban.

Funkció	Ikon	Megjegyzések
Chef Menu (Séf menü)		A terméken elérhető 30 automatikus recept megtekintéséhez lépjen e Gyors útmutató utolsó oldalára. Az egyes receptek teljes leírása megtalálható a Használati utasításban.
Auto Clean (Automata tisztítás)		Ez az automata tisztító program segít a mikrohullámú sütő sütőterének tisztításában és a kellemetlen szagok eltávolításában. A felhasználás módjáról és a használatához kapcsolódó tippekről a Használati utasításban olvashat.
Special Menu (Speciális menü)		Ez a speciális menü lehetővé teszi tésztakelesztést és a vaj, csokoládé, sajt stb. puhítását és olvasztását.
Stop Turntable (Forgótányér leállítása)		Ez a funkció lehetővé teszi a nagyméretű és négyzetes edények használatát, amelyek nem tudnak szabadon forogni a terméken. Csak egyes sütési funkciók esetén alkalmazható.

Fedezze fel az eredeti Whirlpool kiegészítők világát!

Látogassa meg a helyi Whirlpool weboldalt.



80002696

1/4

MICROWAVE
(MIKROHULLÁM)

- A Microwave (Mikrohullám) funkció lehetővé teszi ételek és italok gyors főzését és felmelegítését.
- Nyomja meg a Microwave (Mikrohullám) gombot, majd használja a forgatógombot és a Confirmation (Megerősítés) gombot a teljesítményszint kiválasztásához a táblázat szerint.

TELJESÍTMÉNY	JAVASOLT HASZNÁLAT:
900 W	Italok, víz, híg levesek, kávé, tea vagy egyéb, nagy víztartalmú étel felmelegítéséhez. Ha az étel tojást vagy tejfölt tartalmaz, válasszon kisebb teljesítményt.
750 W	Hal, hús, zöldségek stb. elkészítéséhez
650 W	Nem keverhető ételek elkészítéséhez.
500 W	Kényes elkészítési módokat igénylő ételekhez, például nagy fehérjetartalmú mártásokhoz, tojás- és sajtelekekhez, valamint a párolt ételek elkészítésének a befejezéséhez.
350 W	Párolt ételek készítéséhez, vaj olvasztásához.
160 W	Kiolvasztáshoz.
90 W	Fagyalt, vaj és sajtok felpuhításához.

GRILL

- Ez a funkció nagy teljesítményű fémcsövet használ az étel grillezéséhez és a tökéletes barna szín eléréséhez. Nyomja meg a Grill gombot, forgassa el a forgatógombot a teljesítményszint kiválasztásához az alábbi táblázat szerint. Nyomja meg a Confirmation (Megerősítés) gombot, és forgassa el a forgatógombot a sütési idő beállításához. Nyomja meg a Jet Start gombot a sütési program elindításához.

	TELJESÍTMÉNYSZINT
1	Alacsony
2	Közepes
3	Magas

FORCED AIR
(HŐLÉGBEFÚVÁS)

- Ezzel a funkcióval sütőben sült ételeket készíthet el. Ez a funkció habcsók, sütemények, tészták, felfújtak, sült baromfi és egybenschültek készítésére szolgál.
- A hőlégbefúvás funkciót az étel előmelegítési fázissal való sütésére tervezték. A ventilátor és a grill használatával a sütőt gyorsan előmelegítheti, hogy a lehető legjobb sütési eredményt érhesse el.
- Nyomja meg a Forced Air (Hőlégbefúvás) gombot, majd lépjen a Preheat (Előmelegítés) fázisba, állítsa be a hőmérsékletet a forgatógombbal, majd a kívánt hőmérséklet elérésekor egy hangjelzést hall, és a készülék kéri, hogy tegye be az ételt. Az étel hozzáadását követően a forgatógombbal adja meg az időt, erősítse meg és indítsa el a sütési programot.

DUAL CRISP

- Ez az exkluzív Whirlpool funkció lehetővé teszi, hogy az étel felül és alul is egyszerre aranybarnára piruljon. A mikrohullámú és grillsütés egyidejű használatával a Crisp tányér gyorsan eléri a megfelelő hőmérsékletet, és megkezdődik az étel barnítását és piritását.

Manuális Dual Crisp funkció:

- Nyomja meg a Dual Crisp gombot, és erősítse meg. A forgatógomb elforgatásával állítsa be a sütési időt, nyomja meg a Jet Start gombot a sütési program elindításához.

Dual Crisp Bread Defrost funkció:

- Nyomja meg a Dual Crisp gombot, és forgassa el a forgatógombot a P2 Dual Crisp Bread Defrost funkció kiválasztásához, nyomja meg a Confirmation (Megerősítés) gombot a megerősítéshez. A forgatógomb elforgatásával állítsa be a súlyt, majd a sütési program elindításához nyomja meg a Jet Start gombot.

- A Manual Dual Crisp és a Dual Crisp Bread Defrost funkciókkal az alábbi tartozékokat kell használni:

Tartozékok:



-Crisp tányér

-Crisp fogantyú

JET DEFROST
(JET KIOLVASZTÁS)

- A Jet Defrost funkció lehetővé teszi a fagyasztott élelmiszer gyors felolvasztását. Nyomja meg a Defrost (Kiolvasztás) gombot, majd használja a forgatógombot és a Confirmation (Megerősítés) gombot a kívánt elem kiválasztásához a táblázatban szereplők közül.

	ÉTELKATEGÓRIA
p 1	Hús
p 2	Csirke
p 3	Hal
p 4	Zöldségfélék
p 5	Kenyér

- A lehető legjobb eredmény érdekében a termék felkeri a következőkre:
- Állítsa be az étel súlyának értékét
- Szükség esetén fordítsa/keverje meg az ételt

2/4

COMBI (MICROWAVE + GRILL) (MIKROHULLÁM + GRILL)

Ez a funkció a mikrohullámos és grilles melegítést kombinálja, ami lehetővé teszi a gyorsabb főzést és csöbbsütést. Nyomja meg a Combi gombot: a kijelzőn megjelenik az „1”-es szám, ami a Combi (Microwave + Grill) funkciónak felel meg. Nyomja meg a Confirmation (Megerősítés) gombot, majd válassza ki a teljesítményszintet az alábbi táblázat szerint.

TELJESÍTMÉNYSZINT	JAVASOLT HASZNÁLAT:
650 W	Zöldségfélék
500 W	Lasagne
350 W	Csirke és hal
160 W	Hús
90 W	Gratinírozott gyümölcs

DUAL CRISP FRY

Ez az exkluzív Whirlpool funkció lehetővé teszi az étel ropogósra és pirosra sütését egy időben. Ezzel a funkcióval gyorsan süthet hasáburgonyát, csirkemell-falatokat, panírozott halat és kemencés burgonyát pirosra és ropogósra.

	ÉTELKATEGÓRIA
P1	Hasáburgonya
P2	Csirkemell-falatok
P3	Panírozott hal
P4	Csirkeszárnyak
P5	Kemencés burgonya
P6	Falafel
P7	Tőkehal fűszeres panírban

COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR) (MIKROHULLÁM + HŐLÉGBEFÚVÁS)

Ez a funkció a mikrohullámos és hőlégbefúvós sütést kombinálja, ami lehetővé teszi a sültételek gyorsabb elkészítését. Nyomja meg a Combi gombot, majd a forgatógomb és a Confirmation (Megerősítés) gomb segítségével válassza ki a „2” számot a Combi Microwave + Forced Air (Mikrohullám + Hőlégbefúvás) funkcióhoz. Válassza ki a megfelelő hőmérsékletet, nyomja meg a Confirmation (Megerősítés) gombot, majd válassza ki a teljesítményszintet a táblázat szerint.

TELJESÍTMÉNYSZINT	JAVASOLT HASZNÁLAT:
350 W	Baromfi, héjában sült burgonya, lasagne és hal
160 W	Sültek és gyümölcstorták
90 W	Tészták és sütemények

KEEP WARM (MELEGEN TARTÁS)

Ez a funkció lehetővé teszi frissen elkészült ételek melegen tartását.

A hőmérsékletet 60°C és 80°C közötti tartományban állíthatja be; kérjük, nézze meg az ajánlott recepteket a Használati utasításban.



CHEF MENU (SÉF MENÜ)

A Séf menü egy egyszerű és intuitív útmutató, amely automatikus recepteket kínál a mindig tökéletes eredmény érdekében.

Használja ezt a menüt a Gyors útmutató utolsó oldalán szereplő ételek elkészítéséhez. Nyomja meg a Chef Menu (Séf Menü) gombot, egyszerűen válasszon ki egy receptet, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat: A menü automatikusan beállítja a sütési paramétereket a legjobb eredmény érdekében. A Menü receptjeinek teljes leírása megtalálható a Használati utasításban.

SPECIAL MENU (SPECIÁLIS MENÜ)

A Speciális menü egy praktikus gomb, amely a sütési folyamatot támogató különböző funkciókat tartalmaz. Lehetővé teszi tésztakelesztést és a vaj, csokoládé, sajt stb. puhítását és olvasztását.

	MÓDSZER	ÉTELKATEGÓRIA
P1	Tésztakelesztés	Tésztakelesztés
P2	Puhítás	Vaj
P3	Puhítás	Jégkrém
P4	Puhítás	Krémsajt
P5	Puhítás	Fagyasztott gyümölcslé
P6	Olvasztás	Vaj
P7	Olvasztás	Csokoládé chips
P8	Olvasztás	Sajt
P9	Olvasztás	Mályvacukor

AUTO CLEAN (AUTOMATA TISZTÍTÁS)

Ez az automata tisztító program segít a mikrohullámú sütő sütőterének tisztításában és a kellemetlen szagok eltávolításában.

A felhasználás módjáról és a használatához kapcsolódó tippekről a Használati utasításban olvashat.

STOP TURNTABLE (FORGÓTÁNYÉR LEÁLLÍTÁSA)

Ezt a funkciót akkor használja, ha igen nagyméretű edényeket használ a főzéshez, amelyek nem tudnak szabadon forogni a sütőben.

A „Stop turntable” (Forgótányér leállítása) funkció csak a következő sütési funkciókkal működik:


- Hőlégbefúvás
- Combi (Microwave + Forced Air) (Mikrohullám + Hőlégbefúvás)

Ez a funkció lehetővé teszi, az Órabeállítás módhoz való hozzáférést a gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásával.

JET START

Ez a funkció nagy víztartalmú étel gyors felmelegítésére szolgál, mint pl. nem sűrű levelek, kávé vagy tea.

Nyomja meg a Jet Start gombot a mikrohullám funkció maximális teljesítménnyel (900 W) történő elindításához és 30 másodpercig tartó működtetéséhez. A gomb minden további megnyomására 30 másodperccel nő a sütési idő. Az időt a Forgatógomb elforgatásával is növelheti vagy csökkentheti a funkció elindítása után.

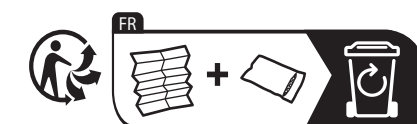

		1 ZÖLDSÉGEK
P1		Töltött burgonya
P2		Burgonya
P3		Paradicsom

		2 CSIRKE
P1		Csirkemell
P2		Csirke alsó comb
P3		Csirke-kotlett.
P4		Rántotta

		3 HÚS
P1		Marha
P2		Bárány
P3		Bordaszelet
P4		Szalonna
P5		Húsgombóc

		4 HAL/TENGERI ÉTELEK
P1		Fagyasztott panírozott filé
P2		Panírozott rákok

		5 PIZZA / TOJÁSOS LEPÉNY
P1		Házi pizza
P2		Lorraine tojásos lepény
P3		Serpenyős pizza
P4		Vékony pizza
P5		Friss pizza

		6 TÉSZTA / LASAGNE
P1		Friss lasagna
P2		Fagyasztott lasagna

		7 DESZERT / SÜLT TÉSztÁK
P1		Házi gyümölcspite
P2		Lángos
P3		Ropogós sütemény
P4		Mogyoró
P5		Piskóta (könnyű)
P6		Muffinok
P7		Süti
P8		Habcsók
P9		Joghurt

KIEGÉSZÍTŐK



Mikrohullámú sütőben és sütőben használható tál



Crisp fogantyú és Crisp tányér



Alacsony grillrác



Magas grillrác

A Séf menü receptjeinek teljes leírása megtalálható a Használati utasításban.