

Phoenix Crisp
Microwave
Kvik guide

DA

“ Måden at tilberede
maden på, er en usynlig
ingrediens.
De forvandler inspiration
til følelser og forvandler
følelser til et mesterstykke.
Det handler om kunstværk,
det er derfor vi tager
det så seriøst. ”


Tak for at vælge

KitchenAid
FOR THE WAY IT'S MADE.

Kvikguide

Før du anvender den nye ovn, bør du læse alle sikkerhedsforskrifterne i Brugsanvisningen eller på www.kitchenaid.eu

Betjeningspanel

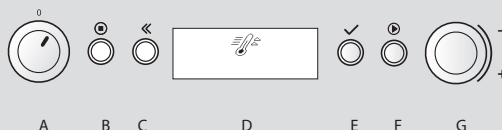

- A. **Multifunktionsknapp:** til markering af de forskellige funktioner.
- B. **On/Off-knapp:** til tænding/slukning af ovnen.
- C. **Returknapp:** til at vende tilbage til den foregående funktion.
- D. **Display**
- E. **OK-knapp:** til bekræftelse af den markerede funktion/indstilling.
- F. **Startknapp:** til start af tilberedning, opvarmning eller optøning.
- G. **Kontrolknapp:** til indstilling af funktionerne.

Godt i gang og daglig brug af ovnen



Den **første gang** du tænder for din nye ovn, er det nødvendigt at indstille **sproget** og **klokkeslættet**. Drej på **Multifunktionsknappen**, indtil SETTINGS vises, drej herefter **Kontrolknappen** over på LANGUAGE og tryk på **OK** knappen, for at bekræfte. Drej på **Kontrolknappen**, for at gennemse listen over disponible sprog. Tryk på **OK**-knappen, når du har fundet det ønskede sprog, for at bekræfte. Følg den samme procedure for funktionen TID, for at indstille det korrekte klokkeslæt.

Bemærk:

Den første gang man tænder for ovnen, er det nødvendigt, at den bringes op på den højest mulige temperatur (250°C), før der laves mad heri.

Drej på **Multifunktionsknappen** indtil funktionen HURTIG FORVARME visualiseres, drej herefter på **Kontrolknappen**, for at indstille temperaturen på 250°C og tryk på **Startknappen**.

Når ovnen har nået den indstillede temperatur, opretholdes denne i 10 minutter, før ovnen slukker. Lad ovnen køle ned til stuetemperatur, og tør den herefter af med tør køkkenrulle.

DAGLIG BRUG AF OVNINGEN

Tænding af ovnen og valg af en funktion

1. Tryk på **On/Off-knappen** eller drej på **Multifunktionsknappen**, for at tænde eller slukke for ovnen. Når apparatet er tændt, fungerer alle knapperne og drejknapperne normalt, og uret er ikke længere synligt. Når apparatet er slukket, kan klokkeslættet ses på displayet.
2. Drej på **Multifunktionsknappen**, for at gennemse hovedmenuen.
3. Drej på **Kontrolknappen**, for at vælge den ønskede funktion i de forskellige undermenuer, og tryk så på **OK-knappen**, for at bekræfte.
4. Drej på **Kontrolknappen**, for at indstille tilberedningens varighed og den ønskede temperatur, og tryk så på **OK-knappen**, for at bekræfte.
5. Tryk på **Startknappen**, for at begynde at bruge din ovn.

Under tilberedningscyklussen

Det er muligt at forlænge tilberedningens varighed med 30 sekunder ad gangen, ved at trykke på **Startknappen**, eller du kan dreje på **Kontrolknappen**, for at forlænge eller afkorte tilberedningens varighed. Tryk herefter på **OK-knappen**, for at bekræfte.

Indhent venligst flere detaljer i Brugsanvisningen eller på www.kitchenaid.eu.

Traditionelle funktioner

- **Jet Start:** Væskeholdige retter, suppe, kaffe eller te.
- **Hurtig forvarme:** Tom mikroovn.
- **Crisp:** Pizza eller andre bløde retter med dej, æg, skinke, pølser og hamburgere.
- **Grill:** Grillede sandwich, bøf eller til brunning af mad.
- **Turbo grill:** Kyllingefileter, grønsags- og frugtgratin.
- **Turbo grill + Mikrobølge:** Farserede grønsager og parteret kylling.
- **Varmluft:** Dessert, soufflé, fjerkræ og stege.
- **Varmluft + mikro.:** Stege, fjerkræ, fisk, kartofler, frosne retter, dessert.

Tablet over special- og automatfunktioner og Sensorer

- **Varmholdning:** Til varmholdning (60°C) så maden holdes serveringsklar.
- **Opvarmingsensor:** Til opvarmning af frosnen eller færdiglavede mad med en nettovægt på mellem 250 og 600 g lige fra køleskabet.
- **Manuel optøning:** Til optøning af frosne fødevarer, indpakket i plastik, store kødstykker, kogte fødevarer, gryderetter og kødsovs. Vælg effektniveauet på 160°C og drej maden halvvejs gennem optøningscyklussen.
- **Optøn. sprødt brød:** Til hurtig optøning og opvarmning af rundstykker, flute og croissanter. Ovnen vælger automatisk den egnede tilberedningsmetode, varighed og effektniveau.
- **Jet Defrost:** Til optøning af fødevarer med en nettovægt på mellem 100 g og 3 kg.
- **Crisp-sensor:** Til opvarmning af frosne fødevarer til serveringstemperatur.
- **Sensor damp:** Til tilberedning af grønsager, ris, fisk og pasta.
- **Opskrifter:** Til at tage direkte adgang til dine foretrukne opskrifter.

Bemærk: Det er bedst ikke at bruge redskaber af plastik, papir eller træ til grill-funktionen.

Indhent venligst yderligere oplysninger om funktionerne og tilberedning af de **forskellige fødevarer** i Brugsanvisningen eller på www.kitchenaid.eu

Tilbehør

Sørg for, at de anvendte redskaber er egnede til mikrobølger. Det er vigtigt, at maden og tilbehøret ikke kommer i berøring med ovnens indre vægge, dette gælder især for tilbehør af metal, som vil kunne medføre, at der forekommer gnister og beskadige ovnen.

Brug af følgende udstyr kræver særlig opmærksomhed:

- **Bageplade:** Dette tilbehør bør aldrig anvendes med MIKROBØLGEFUNKTIONERNE.
- **Risten:** Alle grillfunktionerne kan anvendes med den høje rist. Placér madvaren på den lave rist ved tilberedning med VARMLUFT.
- **Crisp-pande:** Anbring maden direkte på Crisp-tallerkenen. Det er bedst at undlade at lægge redskaber på crisp-panden.
- **Dampkoger:** Dette tilbehør kan anvendes med eller uden risten, alt efter hvilken ret man skal tilberede. Det er vigtigt, at den altid anbringes på glasdrejetallerken.

Indhent venligst yderligere oplysninger om **korrekt brug af tilbehøret** i Brugsanvisningen eller på www.kitchenaid.eu.

Rengøring

Kontrollér at apparatet er kølet af, og kobl det fra ledningsnettet, før det rengøres. Brug af damprengøringsudstyr, ståluldssvampe, ridsende klude og ætsende rengøringsmidler, som vil kunne beskadige apparatet, bør undgås.

Det anbefales at alt tilbehøret vaskes i opvaskemaskinen.

Der står detaljerede oplysninger til rådighed i Brugsanvisningen og på www.kitchenaid.eu.

Fejlfinding

Hvis der opstår problemer med at betjene ovnen:

1. Kontrollér, at drejekrydset er anbragt korrekt;
2. Kontrollér, at lågen er blevet lukket korrekt;
3. Kontrollér sikringerne;
4. Kontrollér, at der er elektrisk strøm, og at ovnen er forbundet korrekt til ledningsnettet;
5. Kontrollér, at ovnen har tilstrækkelig ventilation;
6. Vent 10 minutter, og forsøg at starte ovnen igen; åbn og luk ovnens låge, før den tændes igen;
7. Hvis der står et "F" efterfulgt af en fejlkode på displayet, skal du kontakte det nærmeste servicecenter.

Det vil være nødvendigt, at oplyse teknikeren om de følgende oplysninger: ovnens type og model, Assistancekoden (den er synlig for når ovnens låge står åben og sidder på den indre kant i højre side) og fejlkoden, som vises på displayet. Disse oplysninger sætter teknikeren i stand til straks at finde frem til den påkrævede indgrebstype.

Hvis ovnen har behov for reparation, vil vi anbefale, at dette gøres af et autoriseret teknisk servicecenter.

Venligst referer til vores hjemmeside for fuldstændige brugerinstruktioner. Som tillæg, kan du også finde en masse yderligere information omkring dit produkt, herunder inspirerende opskrifter skabt og testet af vores brand ambassadør eller den nærmeste KitchenAid kokkeskole. www.kitchenaid.eu