


- A.** Programvelger
- B.** "Start/Pause"-knapp
- C.** "Nullstill/Tømming"-knapp
- D.** "Forsinket start"-knapp
- E.** "Favoritt"-knapp
- F.** Barnesikring-knappkombinasjon  $\rightarrow$  3 sec
- G.** Knapp for valg av sentrifugehastighet
- H.** Tidsdisplay
- I.** Programfase-indikator

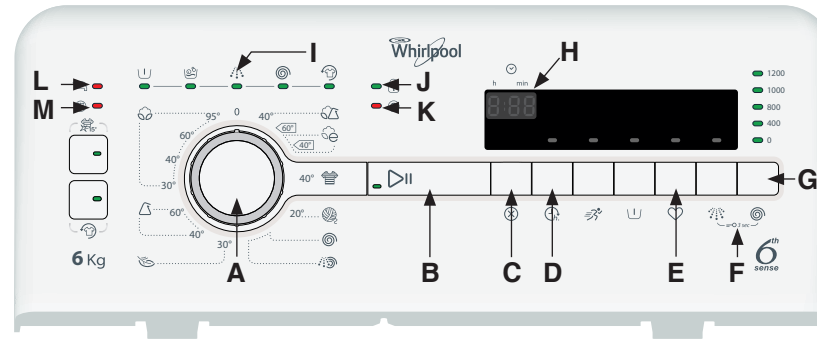

- J.** "Dør åpen"-indikator
- Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:
- K.** "Service"-indikator
- L.** "Vannkran lukket"-indikator
- M.** "Rengjør pumpe"-indikator

Program	Vaske-anvisninger	Maks. tøy-mengde kg	Type vask/ Anmerkninger - Følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur	Vaskemidler og tilleggsmidler			Tilleggsfunksjoner							Maks. sentrifuge-hastighet opm	
				For-vask	Hoved-vask	Tøy-mykner	Farger 15°	Friske opp tøyet	Forsinket start	Hurtig	For-vask	Favoritt	Intensiv skylling		Sen-trifugering
<b>Bomull</b> 30 - 40 - 60 - 95°C	 30 - 40 - 60 - 95°C	 6.0	For normalt til veldig skitne sengetøy, duk, håndkle og bomullstøy og/eller lerret. Ved å velge "Bomull 95°C", vil dette programmet eliminere bakteriene i plaggene dine. Denne bakteriedrepende virkningen er blitt testet ut ifølge metodene i standarden NF EN 13697 av november 2001.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
<b>Syntetisk</b> 40 - 60°C	 40 - 60°C	 3.0	Lett til normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon).	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
<b>Finvask</b> 30°C	 30°C	 1.5	Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	*	Ja	*	*	*	*	-	*	*	-	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Dagligvask</b> 40°C	 40°C	 3.0	Lett til normalt skitne tekstiler av bomull og/eller syntetisk.	-	Ja	*	*	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
<b>Bomull</b>	 	 6.0	Normalt skittent bomull tøy. Ved 40°C og 60°C-standarden bomull program og det rimeligste programmet når det gjelder sparing av vann- og energiforbruk ved vask av bomullstøy. - Referanseprogram for vaskemaskinens energiklasse.	-	Ja	*	-	*	*	-	-	*	*	*	Maks.
<b>Farger</b> 40°C	 40°C	 4.0	Hvit og pastellfargede plagg av ømfintlige tekstiler. Skånsomt vaskeprogram for å unngå at tøyet gråner eller gulner. Bruk ekstra kraftig vaskemiddel. Hvis nødvendig, bruk også flekkfjernere eller blekemidler på oksygenbasis. Bruk ikke skuremidler eller etsende produkter.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Ull</b> Kald	 Cold	 1.0	Ull, merket med "Woolmark" og symbolet for maskinvask, samt tekstiler laget av silke (følg etiketten!), lin, ull og viskose som er merket med symbolet for håndvask.	-	Ja	*	*	*	*	-	-	*	-	*	1000 <sup>1)</sup>
Skylling + Sentrifugering		-	6.0	Program for skylling og intensiv sentrifugering. Samme som siste skylling og siste sentrifugering i "Bomull"-programmet.	-	-	*	-	*	*	-	-	*	*	Maks.
Sentrifugering		-	6.0	Program med intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringscyklus som i "Bomull"-programmet.	-	-	-	-	*	*	-	-	*	-	Maks.

\* = ekstrastyr / Ja = nødvendig dosering

<sup>1)</sup> For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten redusert i disse programmene.

**FORBRUKSDATA**

Effektforbruk 0,11 W når den er slått av / 0,11 W når den er slått på.

Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt) uten "Hurtig"	Omtrentlig programvarighet (timer : minutter) ☺		Omtrentlig gjenværende fuktinnhold (%)***	
					uten "Hurtig"	med "Hurtig"	1000 opm	1200 opm
Bomull	95	6.0	55*	1.90	2:00	1:50	64	57
Bomull	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45		
Bomull	40	6.0	61	0.97	3:00	1:30		
Bomull	30	6.0	61	0.52	3:00	1:30	47	40
Syntetisk	60	3.0	54*	0.89	2:05	1:14		
Syntetisk	40	3.0	50	0.56	1:50	0:59		
Finvask	30	1.5	50	0.50	0:45	-		
Dagligvask	40	3.0	40	0.45	1:00	-	68	61
Farger	40	4.0	70	0.55	1:20	1:00		
Ull	Kald	1.0	40	0.10	0:35	-		
eBomull <60>**	60	6.0	46	0.78	3:30	-	62	53
eBomull <60>**	60	3.0	32	0.71	2:45	-		
eBomull <40>**	40	3.0	32	0.53	2:00	-		

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask. Vann- og strømförbruk gjelder for standard innstillinger av arbeidsprogram. Spesielle valg eller endring av rotasjonshastighet eller temperatur påvirker forbruket.

☺ Varighet av programmet kan være forskjellig fra verdiene ovenfor, fordi den er avhengig av de faktisk anvendte arbeidsforholdene (se "Feilsøking" i Bruksanvisningen.)

\* For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

\*\* Standard program for bomull og grunnlaget for energi-etiketten. Av hensyn til energisparing kan den faktiske vanntemperaturen avvike fra den angitte programtemperaturen.

\*\*\* Etter programslutt og spinning med maksimal valgbar sentrifugehastighet på standard programinnstilling.

**FORBEREDELSE AV VASKESYKLUS**

1. Fyll vaskemaskinen, steng trommeldøren og kontroller at den er skikkelig lukket.
2. Hell i vaskemiddel og eventuelt skyllemiddel som beskrevet over og i bruksanvisningen.
3. Steng lokket.
4. Drei **programvelgeren** til ønsket program og temperatur. Tidsdisplayet viser varigheten til det valgte programmet (i timer og minutter), og indikatoren for **"Start/Pause"** -tasten blinker. Indikatoren for forhåndsinnstilt sentrifugehastighet tennes. Dersom du ikke snarlig starter programmet etter å ha foretatt valget ditt, vaskemaskinen vil automatisk skru seg av etter omtrent et kvarter. For å slå på vaskemaskinen igjen er det bare å dreie programvelgeren til "O" og deretter tilbake til programmet man ønsker.

**VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER**

Når kombinasjonen av program, tilleggsfunksjoner og temperatur ikke er mulig, vil indikatorlampen slukke automatisk. Umulige kombinasjoner vil slettes automatisk.

**Knapp for "Farger 15°"**

- Sparer strømförbrukt til oppvarming av vann og samtidig gir en god vaskeresultat.
- Støtter fargevedlikehold når du vasker farget tøy.
- Anbefales for lett skittent tøy uten flekker.
- Ved dette programmet bruk spesielle vaskemidler til kald vask for å oppnå en god vaskeresultat.
- Kan ikke brukes til bomull 95 °C.

**Knapp for "Friske opp tøyet"**

- Velg dette alternativet hvis du ikke kan ta ut tøyete like etter at programmet er avsluttet, eller hvis du har en

- tendens til å glemme tøyete i vaskemaskinen. Det vil hjelpe deg til å holde tøyete frisk.
- Vaskemaskinen vil begynne å friske opp tøyete jevnlig etter at programmet er avsluttet.
- Lyset fra "Friske opp tøyete" - knappen blinker mens denne funksjonen er aktiv, og displayet vil vise en animasjon
- Den periodiske spinningen vil være aktiv til ca 6 timer etter vaskeprogrammet ble avsluttet og du kan stoppe det når som helst ved å trykke på "Friske opp tøyete"-knappen. Etter en kort stund kan du åpne døren.
- Etter at "Friske opp tøyete" er ferdig, viser displayet "End".

**Knapp for "Hurtig"**

- Gir hurtigere vask ved å forkorte programmets varighet.
- Anbefales kun for lett skittent tøy.

**Knapp for "Forvask"**

- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). Vaskesyklusen forlenges med ca. 15 min.
- Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken hvis du har valgt forvask.

**Knapp for "Intensiv skylling"**

- Mer vann vil tilsettes og skyllesyklusen vil forlenges.
- Egner seg spesielt for steder med meget bløtt vann samt for vask v babytøy og som hjelp for folk som lider av allergi.

**Knapp for "Sentrifugering"**

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Hvis du velger sentrifugehastighet "0", vil den endelige sentrifugering avbryte og vannet bare renner ut. I hvert fall forblir under skyllingsfasen innere skyllingspissene.

**LAGRE DINE FAVORITTPROGRAMMER** ♥

Hvis det er en programinnstilling du bruker ofte, er det mulig å lagre en innstilling for hvert program, slik at det kan brukes om igjen ved et enkelt trykk på knappen.

- Velg ønsket program, temperatur, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjon(er). Trykk og hold deretter inne knappen for **"Favoritter"** i minst 3 sekunder. Indikatorlampen ved siden av **"Favoritter"** vil blinke kort og deretter begynne å lyse - programinnstillingen er lagret.

Neste gang du ønsker å bruke individuelle programinnstillinger, velger du program, trykker på knappen **"Favoritter"** og starter ved å trykke på **"Start/Pause"**.

**Hvis du ønsker å erstatte det lagrede programmet med et annet:**

- Velg ønsket program, temperatur, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjoner, og hold knappen **"Favoritter"** inne i minst 3 sekunder. Det tidligere lagrede programmet vil erstattes av det nye.

**FORSINKET START** ⌚

Ved hjelp av funksjonen "Forsinket start" kan brukeren sette igang maskinen når han vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere.

- Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken.
- Velg program, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjoner.
- Trykk på knappen "Forsinket Start" flere ganger for å velge et starttidsforvalg på 1 til 24 timer.
- Start programmet (se "Start av programmet"). Indikatorlampen over "Forsinket Start"-knappen er tent og vil slukke når programmet starter.
- Når du har trykket på **"Start/Pause"**-knappen, begynner tidsforvalget nedtellingen. Tidsforvalget på displayet forsvinner når programmet starter og erstattes med resterende programvarighet.
- Når man har trykket på knappen **"Start/Pause"**, kan timeantallet man har valgt reduseres ved å trykke om igjen på knappen for "Forsinket start".

**For å slette "Forsinket start"**

**..før du trykker på knappen "Start/Pause":**

- Vri programvelgeren til en annen stilling eller trykk på **"Nullstill/Tømming"**-knappen.

**..etter å ha trykket på knappen "Start/Pause":**

- Trykk og hold inne **"Nullstill/Tømming"**-knappen i minst 3 sekunder - forsinkelsestiden forsvinner fra displayet.

**START AV PROGRAMMET**

Åpne vannkranen og trykk på knappen **"Start/Pause"**. Indikatorlampen ved siden av **"Start/Pause"**-knappen vil tennes. Displayet viser gjenværende programvarighet. På grunn av variasjoner i tøymengde og temperatur på tilførselsvannet, vil resttiden beregnes på nytt i visse programfaser. I dette tilfellet vil **det vises en bevegelig figur på displayet.**

**"DØR ÅPEN"-INDIKATOR** 🚪

Før et program starter og når det er slutt, lyser lampen for å vise at døren kan åpnes. Så lenge et vaskeprogram er i gang, forblir døren låst. Du må aldri prøve å åpne døren med makt. Dersom du absolutt er nødt til å åpne den under programmet, se "Avbryte et program før det er slutt".

**BARNESIKRING** =O 3 sec

Du kan låse knappene på panelet (for eksempel for barn).

- Trykk på begge barnelåsknappene samtidig og hold dem inntrykt i minst tre sekunder til nøkkelsymbolet lyser på skjermen.
- Gjenta prosedyren for å låse opp knappene igjen.

**FEILINDIKATORER**

Se feilsøkingguiden hvis du får problemer, du finner denne i bruksanvisningen.

**Vannkran lukket** : 🚰

Ingen eller ikke god nok vanntilførsel.

**Service** : 🛠️

Feil på elektrisk komponent.

**Rengjør pumpe** : 🧼

Avfallsvannet skylles ikke ut.

**Rotasjonshastigheten på displayet blinker:** ubalanse ved rotasjon.

**PROGRAMSLUTT**

- Indikatoren "Dør åpen" starter å lyse, og visningsskjermen viser "End". Vaskemaskinen skruer seg av fullstendig etter omtrent et kvarter. Dette for å spare energi.
- 1. Drei programvelgeren til posisjonen "O".
- 2. Steng vannkranen.
- 3. Åpne døren og ta ut tøyete.
- 4. La døren stå på gløtt, slik at trommelen kan få tørke.

**ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJONER ETTER PROGRAMSTART**

1. Trykk på **"Start/Pause"**-knappen for å sette programmet på pause. Lampen blinker.
2. Velg nytt program, temperatur, eventuelle tilleggsfunksjoner og en annen sentrifugehastighet etter ønske.
3. Trykk på **"Start/Pause"**-knappen igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble stoppet. Ikke tilsett vaskemiddel for dette programmet.

**AVBRYTE ET PROGRAM FØR DET ER SLUTT**

**"Nullstill/Tømming"**-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig.

- Trykk og hold inne **"Nullstill/Tømming"**-knappen i noen få sekunder; en animasjon kommer til syne på displayet. Vannet vil bli pumpet ut; det kan ta litt tid før døren kan åpnes.