


- A. Programvælger
 B. Tidsdisplay
 C. Knappen "Udsødt start"
 D. Kontrollampe for programforløb
 E. Vælger for centrifugeringshastighed
 F. Knappen "Start/Pause"
 G. Knappen "Nulstil/Tømning"
 H. Kontrollampe for "Låge låst"

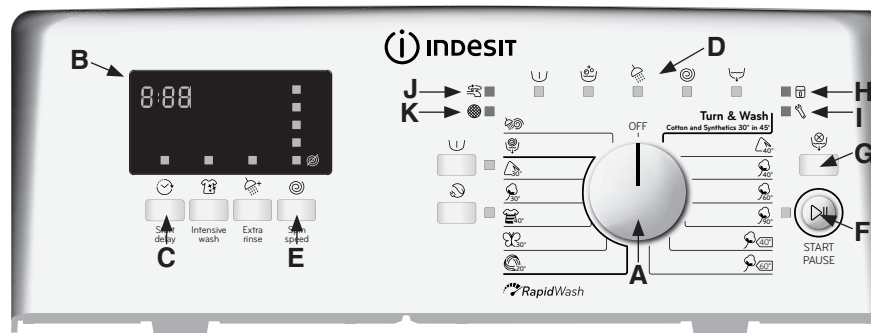

Denne vaskemaskine er forsynet med automatiske sikkerhedsfunktioner, der registrerer og diagnosticerer fejl på et tidligt tidspunkt og reagerer i overensstemmelse dermed, f.eks.:

- I. Kontrollampe for "Service"
 J. Kontrollampe for "Vandhane lukket"
 K. Kontrollampe for "Rengør pumpe"

Program		Vaske- mærker	Maks. fyldning kg	Typer vask/ Bemærkninger - Valg af temperatur: Følg producentens anbefalinger på vaskemærket	Vaske- og tilsætningsmidler			Ekstrafunktioner					Maks. centrifugerings hastighed		
					For- vask 	Hoved- vask 	Skylle- middel 		Intensiv vask 	Ekstra skylning 	Energi- sparer 	For- vask 	Varierende Centrifugering 	o/m	
Turn & Wash 30°C	Turn & Wash 30°C		3.5	Den bedste, daglige vaskeløsning. Især velegnet til let og normalt snavset vasketøj af bomuld eller syntetiske stoffer, da det vasker ved en lav temperatur og med en maksimal centrifugeringshastighed.	–	Ja	*	*	–	–	–	–	–	1000 ¹⁾	
Syntetisk 40°C			3.0	Til vask af snavsede artikler af syntetiske fibre (så som polyester, polyakryl, viskose, etc.) eller blandinger af bomuld/syntetisk.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	Maks.	
Bomuld 40 - 60 - 90°C	  	   	Mask.	Almindeligt til meget snavset kraftig bomuld.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	Maks.	
Eco Bomuld  40 - 60°C	  	 	Mask.	Til vask af normalt snavsede bomuldsvasketøj. Ved 40°C og 60°C er dette standardbomuldsprogrammet og det mest effektive med hensyn til vand- og energiforbrug.	–	Ja	*	*	–	*	–	–	*	Maks.	
 RapidWash	Uld 20°C			1.0	Alle uldartikler kan vaskes på programmet “Uld”, også den med etiketten “kun håndvask”. For at opnå de bedste resultater bør der anvendes specialmidler og den maksimale mængde vasketøj må ikke overskrides.	–	Ja	*	*	–	–	–	–	*	1000 ¹⁾
	Finvask 30°C			1.5	Til vask af sarte artikler. Det er en fordel at vende indersiden udad på artiklerne, før vask.	–	Ja	*	*	–	–	*	–	*	1000 ¹⁾
	Farvet 40°C		 	3.5	Fra let til almindeligt snavset vasketøj af bomuld, syntetiske stoffer og blandinger heraf; også skånevask. Hjælper til at bevare farver.	–	Ja	*	*	–	*	*	–	*	Maks.
	Bomuld 30°C			3.5	Til hurtig vask af let snavsede artikler. Denne cyklus varer kun 30 minutter og sparer tid og energi.	–	Ja	*	*	–	–	*	–	*	Maks.
	Syntetisk 30°C			3.0	Kort cyklus til vask af snavsede artikler af syntetiske fibre (så som polyester, polyakryl, viskose, etc.) eller blandinger af bomuld/syntetisk.	–	Ja	*	*	–	*	*	–	*	Maks.
Centrifugering + Tømning			–	Mask.	Separat program med intensiv centrifugering. For robust vasketøj.	–	–	–	*	–	–	–	–	*	Maks.
Skylning + Centrifugering			–	Mask.	Separat skylleprogram med kraftig centrifugering. For robust vasketøj.	–	–	*	*	–	*	–	–	*	Maks.

Ja = nødvendig dosering / * = ekstrafunktion

1) I disse programmer er centrifugeringshastigheden begrænset for at beskytte tøjet.

FORBRUGSDATA						
Program	Temperatur (°C)	Fyldning (kg)	Vand (l)	Strømförbrug (kWh)	Ca. programme varighed ☺ (tmr : min)	 %
Turn & Wash	30	3.5	43	0.40	0:45	
Syntetisk	40	3.0	50	0.56	1:50	40
Bomuld	40	7.0	64	0.99	3:00	64
Bomuld	60	7.0	52	1.33	2:35	
Bomuld	90	7.0	58*	2.10	2:35	
Eco Bomuld 	60	7.0	48	0.90	4:00	62
Eco Bomuld 	60	3.5	34	0.75	2:50	
Eco Bomuld 	40	7.0	48	0.75	2:45	
Eco Bomuld 	40	3.5	34	0.65	2:30	
Uld	20	1.0	40	0.10	0:35	
Finvask	30	1.5	50	0.50	0:45	
Farvet	40	3.5	40	0.47	0:59	
Bomuld	30	3.5	42	0.25	0:30	
Syntetisk	30	3.0	40	0.31	0:50	

Forbrugsværdierne er blevet målt under normaliserede forhold i henhold til standard IEC/EN 60 456. Forbruget i husholdningen kan variere i forhold til værdierne i tabellen med hensyn til vandforsyningsstrykket og vandets temperatur samt fyldningen og typen af vask. Vand- og energiforbrug vedrører standard indstilling af udførelsen af arbejdsprogrammerne; foretages der specielle valg eller en ændring i omdrejningshastigheden eller varmegraden, vil det ændre på dette forbrug.

 Programmets varighed kan være forskelligt fra de ovenfor nævnte værdier, da det afhænger af de faktisk anvendte arbejdsbetingelser (se "Guide til fejlfinding" i Deres Betjeningsvejledning).

 Omtrentlig resterende fugtighedsindhold (%). Efter programmet er afsluttet samt slyngning med maksimal valgt spindhastighed i standardindstilling. For at reducere vandtemperaturen tilsættes der koldt vand i slutningen af hovedvasken, før pumpen tømmer vandet ud.

** Standardprogram for bomuld og grundlag for energiskiltningen. Af energisparegrunde kan den faktiske vandtemperatur afvige fra den angivne programtemperatur.

KLARGØRING AF VASKEPROGRAM

- Fyld vaskemaskinen, luk lågen og kontrollér, at den er lukket ordentligt.
- Hæld vaskemiddel og eventuelle andre tilsætningsmidler i, som beskrevet på næste side og i brugsanvisningen.
- Luk låget.
- Drej **programvælgeren** til det ønskede program. Displayet viser varigheden af det valgte program (i timer og minutter), og indikatoren for knappen **“Start/Pause”** blinker. Indikatoren for den forudindstillede centrifugeringshastighed lyser. Hvis De ikke igangsætter programmet straks efter at have valgt det, slukker vaskemaskinen således automatisk efter ca. 15 minutter. Vaskemaskinen startes igen ved at dreje programvælgeren hen på **“Off”** og derefter igen hen på det ønskede program.

VÆLG EVENTUELLE EKSTRAFUNKTIONER

Valg og fravalg af en indstilling kan ske på et hvilket som helst tidspunkt under programforløbet. Denne indstilling anvendes, så længe den tilsvarende programfase endnu ikke er udført.

Knappen “Forvask”

- Kun til meget snavset tøj (med for eksempel sand og kornet snavs). Vasketiden øges med ca. 19 min.

Effektforbrug i slukket tilstand 0,11 W / i standby tilstand 0,11 W.

- Brug ikke flydende vaskemiddel til hovedvasken, hvis der er valgt forvask.

Knappen “Intensiv vask”

- Vælg denne funktion hvis du bruger et tilsætningsmiddel til pletfjernelse - den vil optimere tilsætningsmidlets effektivitet, for at opnå en bedre vaskeydelse og pletfjernelse.
- Brug den med maksimal last. Brug et egnet tilsætningsmiddel til pletfjernelse (pulver) til hovedvasken
- Kan forlænge programmets varighed med op til 10 minutter. Velegnet til brug af iltbaserede pletfjernere og blegemidler. Klor- eller perboratholdige blegemidler må ikke anvendes!

Knappen “Ekstra skylning”

- Hjælper med at undgå rester af vaskemiddel i vasketøjet ved at forlænge skyllefasen.
- Særlig velegnet til vask af babyvasketøj, til mennesker, der lider af allergi, og til områder med blødt vand.

Knappen “Energisparer”

- Sparer energi brugt til opvarmning af vandet under opretholdelse af et godt vaskeresultat.
- Anbefales til let snavset tøj uden pletter.
- Kontroler venligst at Deres vaskemiddel egner sig til lave vasketemperaturer (15 eller 20 °C).
- Kan for det meste vælges på laveste varmegrad i programmerne.

Knappen “Varierende Centrifugering”

- Hvert program har automatisk en forudindstillet, maksimal centrifugeringshastighed.
- Tryk på knappen for at indstille en anden centrifugeringshastighed.
- Hvis der er valgt centrifugeringshastighed “0”, afbrydes den afsluttende centrifugering og vandet løber blot fra. I hvert tilfælde forbliver de indre centrifugeringsindstillinger uørte under skyllefasen.

UDSKUDT START

Tryk på knappen **“Udsku dt start”**, for at indstille den ønskede forsinkelse, hvis du vil have det markerede program til at starte på et senere tidspunkt. Kontrollampen i knappen **“Udsku dt start”** tænder, og slukker når programmet starter. Nedtællingen af forsinkelsens tid starter når der trykkes på knappen **“Start/Pause”**. Angivelsen af tiden på displayet forsvinder når programmet starter og erstattes af programmets tilbageværende tid. Det forindstillede antal af timer kan reduceres ved igen at trykke på knappen **“Udsku dt start”**. Brug ikke flydende vaskemiddel når denne funktion aktiveres. Drej programvælgeren til en anden position, for at annullere den **“Udsku dte start”**.

PROGRAMSTART

Åbn for vandhanen, og tryk på knappen **“Start/ Pause”**. Kontrollampen ved siden af knappen **“Start/Pause”** tænder. Kontrollampen for programforløb viser den aktuelle programfase, fra venstre mod højre gennem Vask, Skyl, Centrifugering/Udtømning. Når programfasen er færdig, slukker den tilhørende kontrollampe.

KONTROLLAMPE FOR “LÅGE LÅST”

Efter starten af et program lyser lampen for at indikere, at låget ikke kan åbnes. Låget må under ingen omstændigheder tvinges op Hvis det er absolut nødvendigt at åbne låget under et igangværende program: Se afsnittet “Annullering (nulstilling) af et igangværende program”.

MEDDELELSE OM FUNKTIONSFEJL

I tilfælde af funktionsfejl eller unormal gang skal De anvende „Vejledning til løsning af fejlfunktioner” i Deres brugsanvisning.

“Vandhane lukket” – 
Intet eller utilstrækkeligt vand i indgangen.

“Service” – 
Svigt eller fejlfunktion i en elektrisk komponent.

“Rengør pumpe” – 
Affaldsvandet er ikke pumpet ud.

Blinkende centrifugeringshastighed på programforløb:
Ubalance under centrifugering

PROGRAMSLUT

- “Låge låst”-indikationen slukker og. Efter ca. et kvarter slukkes maskinen fuldstændig, hvorved den sparer energi.
- Drej programvælgeren til positionen **“Off”**.
 - Luk for vandhanen.
 - Åbn låget og tromlen, og tag vasketøjet ud.
 - Lad låget stå åbent et stykke tid, så maskinen kan tørre indvendigt.

ÆNDRING AF PROGRAM OG/ELLER EKSTRAFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

- Tryk på knappen **“Start/Pause”** for at standse programmet midlertidigt. Kontrollampen blinker.
- Vælg et nyt program, temperatur, eventuelle ekstrafunktioner og - efter behoven anden centrifugeringshastighed.
- Tryk på knappen **“Start/Pause”** igen. Det nye program vil fortsætte fra det programtrin, hvor det oprindelige program blev afbrudt. Der skal ikke tilsættes ekstra vaskemiddel.

ANNULLERING (NULSTILLING) AF ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR PROGRAMSLUT

Knappen **“Nulstil/Tømning”** annullerer et program før programslut.

- Tryk på knappen **“Nulstil/Tømning”** i mindst 3 sekunder. Vandet pumpes ud. Det kan vare lidt tid, før lugen kan åbnes.