



Compartimento do frigorífico

1. Gaveta para fruta e legumes
2. Prateleiras/zona para prateleiras
3. Pannel de comandos
4. Prateleira superior
5. Prateleiras laterais
6. Prateleira para garrafas
7. Suporte de garrafas amovível (se disponível)
8. Chapa de características (situada ao lado da gaveta para fruta e legumes)
9. Iluminação
10. Ventoinha com filtro (se disponível), para o filtro consulte as respectivas instruções
11. Sistema de ar frio **multi-flow**

Notas: O número de prateleiras e a forma dos acessórios podem variar conforme o modelo. Todos os suportes, tabuleiros e prateleiras são amovíveis.

Atenção: Os acessórios do frigorífico não podem ser lavados na máquina de lavar loiça.

COMANDOS PARA A REGULAÇÃO DO COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO (consoante os modelos)

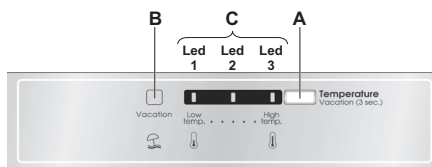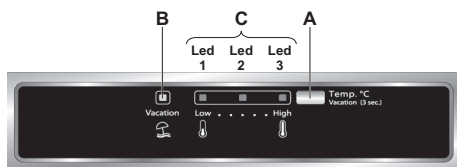

- A.** Tecla de selecção da temperatura (muda a definição de temperatura ciclicamente) e activação da função Vacation mode
- B.** Luz da função Vacation mode
- C.** Luz indicadora de visualização de temperatura programada:
 - Luz indicadora 1: temperatura mais baixa
 - Luzes indicadoras 1 e 2: temperatura média baixa
 - Luz indicadora 2: temperatura média
 - Luzes indicadoras 2 e 3: temperatura média alta
 - Luz indicadora 3: temperatura alta

A função Vacation Mode permite diminuir o consumo de energia eléctrica em caso de ausência prolongada do utilizador.

A função é activada premindo o botão A por 3 segundos, a luz B deverá acender. Para restabelecer o funcionamento normal do compartimento do frigorífico, prima o botão A.

Depois de se activar a função, é necessário retirar os alimentos perecíveis do compartimento do frigorífico e manter a porta fechada, dado que o frigorífico mantém uma temperatura adequada para evitar a formação de odores.

O frigorífico funciona com uma temperatura ambiente entre +10°C e +38°C. O melhor rendimento é obtido com a temperatura compreendida entre +16°C e +38°C.

Nota: A temperatura ambiente, a frequência de abertura da porta e o posicionamento do aparelho podem influenciar as temperaturas internas do frigorífico. As posições do termóstato devem variar em função destes factores.

Para desligar completamente o aparelho, remove a ficha da tomada

VENTILADOR COM BOTÃO (se disponível)

O ventilador garante uma distribuição uniforme da temperatura no interior do compartimento frigorífico, permitindo uma óptima conservação dos alimentos. Para accionar o ventilador, carregue no respectivo botão (10a). É aconselhável ligar a ventoinha quando a temperatura ambiente for superior a 27 - 28°C, ou sempre que se formarem gotas de água nas prateleiras de vidro, ou ainda quando se verificarem condições de humidade elevada.

Nota: Não obstrua a tomada de ar com os alimentos (10b).

A ventoinha SÓ é accionada se o compressor estiver a funcionar.

Não se esqueça de desligar a ventoinha quando a temperatura ambiente diminuir.