

SV Bruksanvisning och underhåll


Whirlpool

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Dessa instruktioner ska även finnas tillgängliga på webbsidan: docs.whirlpool.eu

DIN OCH ANDRAS SÄKERHET ÄR MYCKET VIKTIG.

Såväl i denna bruksanvisning och på själva produkten ges viktiga säkerhetsvarningar som ska läsas och alltid följas.


 Detta är en säkerhetsrelaterad varningssymbol som varnar om eventuella risker för användaren och andra i närheten.

Alla säkerhetsvarningar föregås av denna varningssymbol och följande text:

 **FARA:** Anger en farlig situation som kommer att orsaka allvarliga personskador om den inte undviks.

 **WARNING!** Anger en farlig situation som kan orsaka allvarliga personskador om den inte undviks.

Alla säkerhetsvarningar ger specifika detaljer om den potentiella risk som föreligger och talar om hur du ska minska risken för personskada, skada på egendom och elektrisk stöt på grund av felaktig användning av apparaten. Följande anvisningar ska respekteras:

- Installation och underhåll ska utföras av behörig fackman i enlighet med tillverkarens anvisningar och lokala säkerhetsbestämmelser. Reparera inte och byt inte ut delar på apparaten om detta inte direkt anges i bruksanvisningen.
- Apparaten måste kopplas bort från eluttaget innan något installationsarbete utförs.
- Denna apparat måste vara jordad. (Inte nödvändigt för spisfläktar av klass II, identifieras av symbolen  på märkskylten).
- Elsladden måste vara tillräckligt lång för att apparaten ska kunna anslutas till ett eluttag.
- Dra inte i elsladden för att skilja apparaten från elnätet.
- När installationen är klar får inte de elektriska komponenterna vara åtkomliga.
- Vidrör aldrig apparaten med våta kroppsdelar och var inte barfota när du använder den.
- Barn från 8 års ålder och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, får bara använda denna apparat om de hålls under uppsikt eller om de har fått instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och är medvetna om de faror som den innebär. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn, förutom om de övervakas av en vuxen.
- Reparera inte och byt inte ut delar på apparaten om detta inte direkt anges i bruksanvisningen.
Defekta delar får bara bytas ut mot originaldelar. Alla andra underhållsåtgärder får bara utföras av en behörig fackman.
- Barn måste hållas under uppsikt för att se till att de inte leker med apparaten.

- Var försiktig när du borrar i en vägg eller i taket så att inga elektriska ledningar och/eller rör skadas.
- Luftkanalerna ska släppa ut luften utomhus.
- Frånluft får inte släppas ut genom en imkanal som används för rök från apparater som förbränner gas eller andra bränslen, men måste ha ett separat utlopp. Alla nationella lagar gällande rökutsläpp måste respekteras.
- Om spisfläkten används tillsammans med andra apparater som går på gas eller annan bränsle får undertrycket i rummet inte överstiga 4 Pa (4×10^{-5} bar). Säkerställ således att rummet har ordentlig luftcirkulation.
- Tillverkaren åtar sig inget ansvar för olämplig eller felaktig användning eller för felaktiga inställningar av reglagen.
- Regelbunden rengöring och underhåll är oumbärlig för att apparaten ska fungera korrekt och ge bra prestanda. Ta ofta bort avlagringar på smutsiga ytor för att förhindra ansamling av fett. Rengör eller byt ut filtren regelbundet.
- Underlåtenhet att följa anvisningarna för rengöring av spisfläkten och byte av filter kan orsaka brand.
- Frånluftsfläkten får aldrig öppnas utan monterade fettfilter och ska hållas under konstant tillsyn.
- Gasplattor får bara användas under frånluftsfläkten om ett kokkärl står därpå.
- Vid användning av fler än tre gasplattor ska spisfläkten vara påslagen med effektnivå 2 eller högre. På så sätt elimineras värme som lagras i apparaten.
- Försäkra dig om att lamporna är kalla innan du vidrör dem.
- Spisfläkten får inte användas eller lämnas utan korrekt monterade lampor - risk för elchock.
- Använd arbetshandskar när installation och underhållsåtgärder utförs.
- Produkten får inte användas utomhus.
- När spishällen används kan spisfläktens åtkomliga delar bli heta.
- När lampan byts ut ska man bara använda den typ av lampa som anges i avsnittet Underhåll/Byte av lampa i denna bruksanvisning.

SPARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA KONSULTATION

Försäkran om överensstämmelse

- Produkten är utformad och tillverkad och marknadsförs enligt:
 - Ekodesignkraven i EU-förordningarna nr 66/2014, nr 327/2011, nr 244/2009, nr 245/2009, nr 1194/2012, nr 2015/1428.

Produktens elektriska säkerhet kan endast garanteras när produkten är korrekt ansluten till ett godkänt jordningssystem.

Tips för energibesparing

- Slå på spisfläkten på minimal hastighet när du börjar laga mat och låt den vara igång i ytterligare några minuter när du är klar med matlagningen.
- Hög bara hastigheten om det finns mycket matos och ånga och använd bara boost-hastigheten(erna) vid extrema fall.
- Byt ut kolfiltret(ren) när det är nödvändigt för att bibehålla god luftfiltreringsförmåga.
- Rengör fettfiltret(ren) när det är nödvändigt för att bibehålla god fettfiltreringsförmåga.
- Använd den största diametern på kanalsystemet som anges i denna bruksanvisning för bästa effektivitet och minst buller.

INSTALLATION

Packa upp apparaten och kontrollera att den inte har skadats under transporten. Kontakta din återförsäljare eller närmaste kundservice om du upptäcker något problem. För att förebygga skador, ta inte ut apparaten från emballaget av polystyrenskum förrän den ska installeras.

FÖRBEDNING FÖR INSTALLATION

VARNING!

Detta är en tung produkt. Spisfläkten ska lyftas och installeras av två eller fler personer.

Minimivståndet mellan stödet för kokkärl på spishällens ovansida och spisfläktens undersida ska vara minst 50 cm för elektrisk häll och 65 cm för gashäll eller kombinerad spishäll. Före installation ska man även kontrollera minimivståndet som anges i spishällens bruksanvisning.

Om spishällens installationsanvisningar anger ett större avstånd mellan spishällen och spisfläkten ska detta avstånd respekteras.

ELEKTRISK ANSLUTNING

Försäkra dig om att spänningen som anges på apparatens typskylt överensstämmer med nätspänningen.

Du hittar denna information på insidan av spisfläkten, under fettfiltret.

Eventuellt byte av nätkabel (av typ H05 VV-F 3 x 0,75 mm²) får endast utföras av en kvalificerad elektriker. Vänd dig till en auktoriserad serviceverkstad.

Om spisfläkten är försedd med stickpropp ska man ansluta stickproppen till ett eluttag som uppfyller kraven i gällande lagstiftning och som är åtkomligt efter installationen. Om ingen stickpropp finns (direktanslutning till elnätet), eller om eluttaget inte är beläget på åtkomlig plats, ska man installera en standardiserad tvåpolig strömbrytare som tillåter fullständig isolering från elnätet i händelse av överspänning av kategori III, i enlighet med installationsreglerna.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Före användning


Ta bort pappskydd, plastfilmer och etiketter från tillbehören. Kontrollera att apparaten inte har skadats under transporten.

Under användning


Ställ inga vikter på apparaten för att undvika skada. Utsätt inte produkten för "väder och vind".

MILJÖSKYDDSRÅD

Bortskaffande av emballage

Emballagematerialet kan återvinnas till 100 % och är märkt med återvinningssymbolen . Därför ska de olika delarna av förpackningen kasseras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.

Kassering av produkten

- Denna produkt är märkt i enlighet med direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).
- Genom att säkerställa att apparaten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av denna apparat.
- Symbolen  på produkten och på de medföljande dokumenten visar att den inte får skrotas som hushållsavfall, utan ska lämnas in till miljöstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Kassering av hushållsapparater

- Denna apparat är tillverkad av material som kan återanvändas eller återvinnas. Kassera den enligt lokala bestämmelser för avfallshantering. Innan du kasserar apparaten, klipp av elsladden.
- För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av elektriska hushållsapparater, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där apparaten inhandlades.

FELSÖKNING

Apparaten fungerar inte:

- Kontrollera att ström finns och att apparaten är ansluten till eluttaget.
- Stäng av apparaten och slå på den igen för att se om felet kvarstår.

Spisfläktens insug är inte tillräckligt:

- Kontrollera sughastigheten och justera om nödvändigt.
- Kontrollera att filtren är rena.
- Kontrollera om luftmunstyckena är igensatta.

Lampan tänds inte:

- Kontrollera lampan och byt eventuellt ut den.
- Kontrollera att lampan sitter fast korrekt.

KUNDTJÄNST

Innan du ringer Kundtjänst:

1. Försök att lösa problemet på egen hand enligt anvisningarna i kapitel "Felsökning".
2. Stäng av apparaten och slå på den igen för att se om felet kvarstår.

Om problemet kvarstår efter dessa kontroller, kontakta närmaste kundtjänst.

Uppge alltid följande uppgifter:

- en kort beskrivning av felet
- Typ av apparat och exakt modell.
- Servicenumret (numret efter ordet "Service" på typskylten), placerat på insidan av apparaten. Servicenumret anges även i garantihäftet
- din fullständiga adress
- ditt telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000



Vänd dig alltid till en **auktoriserad serviceverkstad** om det blir nödvändigt med reparation (som garanti för att originalreservdelar används och att reparationen utförs på korrekt sätt).

RENGÖRING



VARNING!

- Använd aldrig ångtvätt.
- Koppla bort apparaten från eluttaget.

VIKTIGT: Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Om en produkt av denna typ av misstag skulle spillas på apparaten bör du omedelbart torka bort den med en fuktig trasa.

- Rengör ytorna med en fuktig trasa. Om den är mycket smutsig kan du tillsätta ett par droppar flytande diskmedel till vattnet. Torka med en torr duk.

VIKTIGT: Använd inte repande svampar, stålull eller metallskrapor. Med tiden kan de förstöra emaljytan.

- Använd rengöringsmedel som är särskilt framtagna för rengöring av apparaten och följ tillverkarens instruktioner.

VIKTIGT: Rengör filtren minst en gång i månaden för att få bort rester av olja och fett.

MEDFÖLJANDE MATERIAL

Ta bort alla komponenter från förpackningarna. Kontrollera att alla komponenter finns.

- Spiskåpa monterad med motor och lampor.
- Imkanalens stödbygel
- Monteringsmall
- Filter
- Bruksanvisning
- 2 - brickor
- 6 - pluggar 8 x 40 mm
- 6 - skruvar 5 x 45 mm
- 2 - skruvar 2,9 x 6,5 mm
- 2 - skruvar 3 x 9 mm

INSTALLATION – INSTRUKTIONER FÖR FÖRBEREDANDE MONTERING

Spisfläkten är avsedd för användning i "Frånluftsversion" eller i "Filterversion".

Frånluftsfläkt

Matos sugts upp och släpps ut utomhus via ett frånlufts rör (medföljer inte) monterat på spisfläktens frånluftsanslutning (bild d, bild e).

Beroende på vilket frånlufts rör du har köpt ska man fästa det på lämpligt sätt på frånluftsanslutningen.

VIKTIGT: Om det finns installerat ett eller flera kolfilter ska de tas bort.

Filterversion

Luft filtreras genom ett eller flera kolfilter och släpps ut igen i rummet.

VIKTIGT: Kontrollera att luftrecirkulationen inte hindras (följ nog anvisningarna i installationshandboken).

Viktigt! Om spisfläkten inte har kolfilter ska man beställa och montera det/dem före användning.

Förberedande information inför installation av fläkten:

Expansionspluggar medföljer för att fästa spisfläkten i de flesta typer av tak. Men låt alltid en kvalificerad tekniker kontrollera att pluggarna passar för ditt tak. Väggen/taket ska ha tillräcklig bärförmåga för att kunna bära spisfläktens vikt. Ta ut fettfiltren.

Förmontering av elektriskt anslutningsboxen:

(a.) ta bort alla skruvar och brickor från fläktenheten och ta bort fästtejp som fäster boxen på fläktenheten,


(b.) passa in elanslutningsboxen ovanför fläktenheten,

(c.) fäst med 2 Ø 3,5 x 9,5-skruvar och 2 Ø 14 x 12-brickor (tagits bort tidigare).

1. Använd en penna och rita upp mittlinjen längs med väggen, upp till taket (bild 1).
2. Kapa vid behov bormallen enligt fläktens bredd.
3. Applicera bormallen på väggen: Den vertikala mittlinjen som är ritad på bormallen ska vara i höjd med mittlinjen som ritats på väggen och, beroende på fläktens bredd, ska bormallens nedre kant vara i höjd med spisfläktens nedre kant.
4. Borra enligt mallen, sätt in väggpluggarna och skruva i de två övre skruvarna. Lämna ett utrymme på ca 1 cm mellan skruvhuvudet och väggen.
Obs: Borra alla hål som finns på mallen: de två övre hålen är till för att hänga upp fläkten och de under hålen är till för att fästa den ordentligt i väggen.
5. Montera imkanalens stödbygel "G" (bild 1) på väggen och mot taket. Använd stödbygel som bormall (i förekommande fall måste det lilla spåret på bygel matcha linjen som har ritats på väggen) och märk ut två hål med pennan, borra hålen och sätt slutligen i de båda pluggarna.
6. Fäst imkanalens stödbygel på väggen med två skruvar.
7. Ta bort bormallen från väggen och häng upp fläkten på de båda övre skruvarna (bild 1).
8. Skruva i de undre skruvarna (och brickorna!) för att fästa fläkten på plats (OBLIGATORISKT!). När du har kontrollerat att fläkten sitter rakt och där den ska, DRA ÅT ALLA SKRUVARNA, både uppe och nere.
Obs: De undre fästpunkterna syns när man tar bort fettfiltren.
9. Anslut ett frånlufts rör till frånlufts rørsanslutningen ovanför utsugsmotorn. För användning av utsugsenheten, anslut den andra änden av frånlufts røret till hemmets utgående fläktsystem. För användning av filtret, fäst avledaren F på imkanalens fästbygel G och anslut frånlufts rørets andra ände på avledarens krage F (bild 1).
10. Gör alla nödvändiga elanslutningar.
11. Passa in imkanalerna över fläktenheten, sätt dem på plats ovanför fläkten.
12. Skjut imkanalens övre del uppåt och fäst den med två skruvar (11a) på imkanalens fästbygel "G" (11b). Sätt tillbaka fettfiltren och kontrollera att fläkten fungerar som den ska.

BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV SPISFLÄKTEN

1. Kontrollpanel.
 - a. Ljusknapp.
 - b. ON/OFF-knapp för fläkthastighet och min. fläkthastighet.
 - c. Knapp för medelhög fläkthastighet.
 - d. Knapp för maximal fläkthastighet.
2. Fettfilter
3. Handtag för frigöring av fettfiltret
4. Halogenlampa
5. Flätkåpa
6. Justerbar imkanal
7. Luftutsläpp (endast för filterversion)

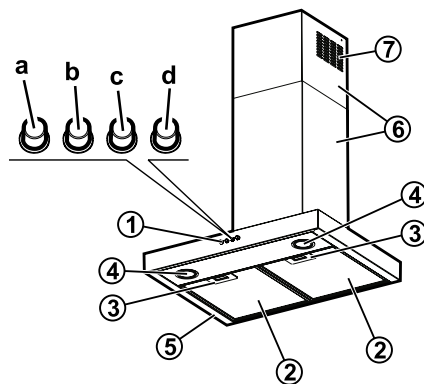

UNDERHÅLL



VARNING!


- Använd skyddshandskar.
- Koppla bort apparaten från elnätet.

Fettfilter:

Fettfiltren av metall har obegränsad livslängd och ska diskas en gång i månaden antingen för hand eller i diskmaskin med låg temperatur och kort program. När fettfiltret diskas i maskin kan det hända att det blir vitt, men detta påverkar inte filtrets effektivitet.


- a. tryck på handtaget för att ta bort filtret
- b. ta bort det.

Diska filtret och låt det torka. Sätt sedan tillbaka det i omvänd ordning.

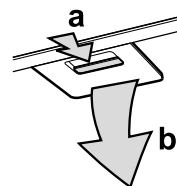

Halogenlampor:

1. Koppla bort spisfläkten från hemmets elnät.
2. Använd handskar.
3. Ta ut fettfiltren.
4. Ta bort den trasiga lampan genom att skruva loss den från lamphållaren och skruva dit en ny.

Lampa	Effekt (W)	Fattning	Spänning (V)	Storlek (mm)	Kod ILCOS D (enligt IEC 61231)
	28	E14	230	67 (Ljusbågsavstånd)	HSGSB/C/UB-28-230-E14-67

5. Sätt tillbaka fettfiltren.

Aktivt kolfilter

(endast filterfläktar):

Kolfiltret måste rengöras en gång i månaden. Kör det i diskmaskinen på så hög temperatur som möjligt och använd vanligt maskindiskmedel.

Diska inte annan disk samtidigt.


Efter rengöringen återaktiverar du kolfiltret genom att torka det i ugnen på 100 °C i 10 minuter.


Byt ut kolfiltret vart 3:e år.

Ditsättning av kolfilter:


1. Ta bort fettfiltret.
2. Ta bort filterhållaren genom att vrida vreden 90°.
3. Sätt i kolfiltret "i" i filterhållaren "h".

Montera tillbaka filterhållaren och fettfiltret genom att följa förfarandet ovan i omvänd ordning.

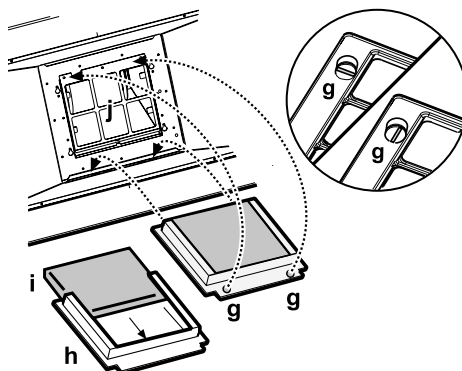


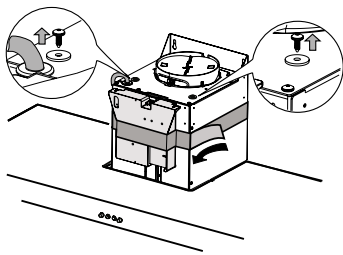


a

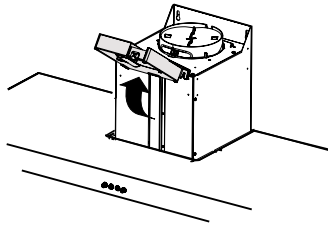

b

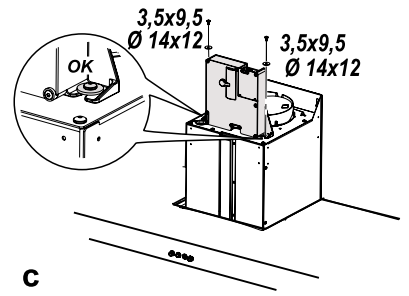

c

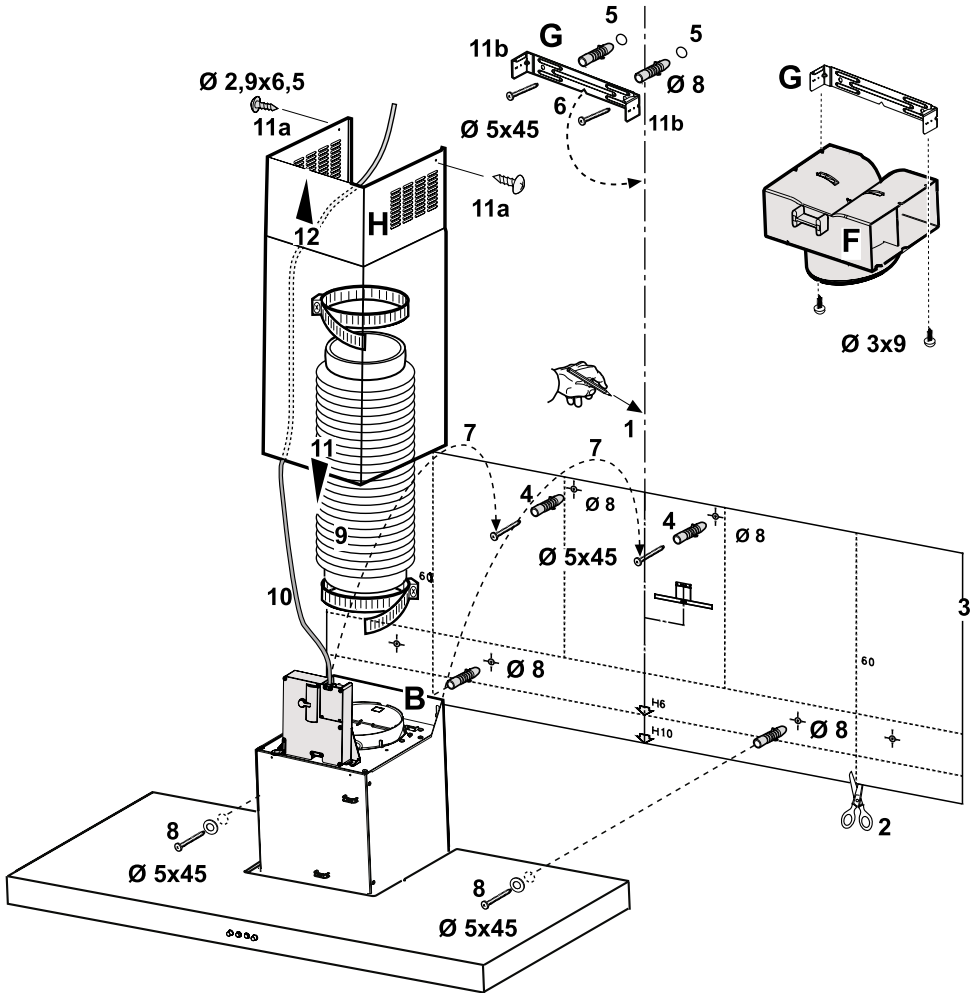

Tryckt i Italien
08/2017

400011170644

