

Priestor chladničky

- A. Ventilátor a antibakteriálny a protipachový filter (v závislosti od modelu)
- B. Ovládací panel s osvetlením LED
- C. Police
- D. Krycia polica zásuvky/zásuviek na ovocie a zeleninu
- E. Zásuvka/zásuvky na ovocie a zeleninu
- F. Výrobný štítok (umiestnený na boku zásuvky na ovocie a zeleninu)
- G. Oddelenie na mliečne výrobky
- H. Priehradky na dverách
- I. Držiak na fľaše (ak je vo výbave)
- L. Priehradka na fľaše

Menej studená oblasť
Oblasť so strednou teplotou
Najchladnejšia oblasť
Zásuvka na skladovanie ovocia a zeleniny

Mraziaci priestor

- G. Horná zásuvka alebo priehradka (oblasť na skladovanie mrazených a hlboko zmrazených potravín)
- H. Stredná zásuvka (oblasť skladovania mrazených a hlboko zmrazených potravín)
- I. Spodná zásuvka (oblasť zmrazovania)
- L. Nádoba na ľadové kocky (ak je vo výbave)


Poznámka: Všetky police, priehradky na dverách a stojany sa dajú vybrať.

Najvhodnejšie teploty na skladovanie potravín sú už vopred nastavené vo výrobe

Predtým, ako začnete spotrebič používať, prečítajte si pozorne aj dodaný návod na používanie. Charakteristiky, technické údaje a obrázky sa môžu meniť v závislosti od modelu.


LED žiarovky

Led žiarovky vydržia dlhšie ako tradičné žiarovky, umožňujú lepšiu viditeľnosť vnútri a sú šetrné voči životnému prostrediu. V prípade výmeny sa obráťte na servisné stredisko.

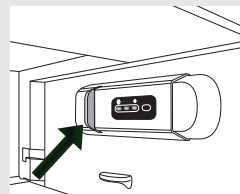


6th Sense 6th sense

Táto funkcia umožňuje, aby spotrebič rýchlo dosiahol podmienky optimálneho uchovania potravín, pokiaľ ide o vnútornú teplotu a vlhkosť spotrebiča.

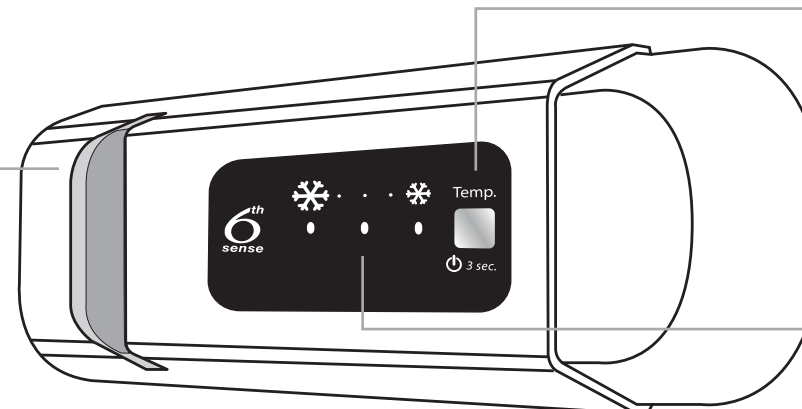

Ventilátor (ak je k dispozícii).

Pôvodné nastavenie ventilátora je AKTÍVNY. Ventilátor možno vypnúť stlačením tlačidla v spodnej časti (podľa obrázku). Ak teplota v miestnosti presiahne hodnotu 27 °C, ventilátor musí byť zapnutý, aby bol zaručený správny spôsob uchovávania potravín. Vypnutie ventilátora zvyšuje úsporu elektrickej energie.

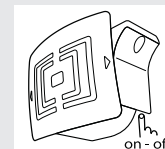

Stand-by

Stlačením tlačidla "Temp." na 3 sekundy vypnete spotrebič (ovládací panel a kontrolky zostanú vypnuté). Opätovným krátkym stlačením tlačidla znovu zapnete spotrebič.

Poznámka: Táto funkcia neodpojí spotrebič od elektrického napájania.

Teplota chladiaceho priestoru

Tri LED kontrolky signalizujú nastavenú teplotu v chladiacom priestore. Možno nastaviť inú teplotu pomocou tlačidla "Temp."

Sú možné tieto nastavenia:

Rozsvietené Led kontrolky	Nastavená teplota
	Vysoká (menej chladno)
	Stredne vysoká
	Stredná
	Stredne nízka
	Nízka (chladnejšie)

Čo robiť, ak...	Možné príčiny:	Náprava:
Ovládací panel je vypnutý, spotrebič nefunguje.	Mohla nastať porucha elektrického napájania spotrebiča.	Uistite sa, že: - nedošlo k výpadku dodávky elektriny - zástrčka je správne zasunutá do zásuvky elektrickej siete a dvojpólový vypínač (ak je k dispozícii) je v správnej polohe (t.j. umožňuje zapnutie spotrebiča) - bezpečnostné spínače elektrickej siete v domácnosti fungujú správne - napájací kábel nie je poškodený. Spotrebič zapnite tlačidlom Temp.
Vnútorne svetlo nesvieti.	Možno bude treba vymeniť žiarovku. Porucha technickej súčasti.	Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Svetlo vnútri bliká.	Aktívny alarm dverok Alarm sa aktivuje, keď dvere chladiaceho priestoru zostanú dlhší čas otvorené.	Ak chcete alarm vypnúť, zavrite dvere chladiaceho priestoru. Pri opätovnom otvorení dverí si overte funkčnosť osvetlenia.
Vnútoraná teplota nie je dostatočne nízka.	Príčiny môžu byť rôzne (pozrite si stĺpec "Riešenia").	Uistite sa, že: - sú správne zatvorené dvere spotrebiča, - spotrebič nie je nainštalovaný blízko tepelného zdroja, - je nastavená správna teplota - nie je zablokované prúdenie vzduchu cez vetracie otvory v spodnej časti spotrebiča.
Na dne chladiaceho priestoru je voda.	Je upchatý odvodný kanálik na rozmrazenú vodu.	Vyčistite otvor odtoku na vodu z odmrazenia spotrebiča (pozrite si časť "Údržba a čistenie spotrebiča")
Predný okraj spotrebiča v mieste tesnenia dverí je teplý.	Nie je to chyba. Tým sa zabraňuje tvorbe kondenzácie.	Netreba hľadať riešenie.
Jedna alebo viacero zelených kontroliek neustále bliká.	Alarm pri poruche Alarm označuje poruchu technickej súčasti.	Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.