


PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A COMPARTIMENTULUI FRIGIDER

Punerea în funcțiune a aparatului

1. Introduceți ștecherul aparatului în priză.
2. În momentul în care aparatul este conectat la priză, va fi setat în mod normal din fabrică la temperatura de 5°C.
3. Dacă ledul „L” este „APRINS”, apăsați pe butonul „B”.

Reglarea temperaturii

Pentru reglarea temperaturii, consultați fișa anexată a produsului.

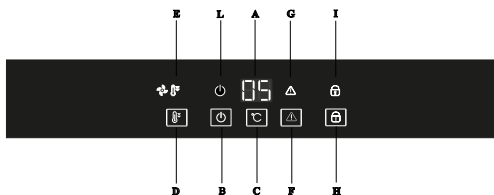

Notă:

Temperatura aerului înconjurător, frecvența cu care se deschide ușa, introducerea alimentelor calde și o amplasare incorectă a aparatului pot influența temperaturile interne din frigider, care pot fi diferite față de cele indicate pe panou

Conservarea alimentelor în compartimentul frigider:

Puneți alimentele așa cum este indicat în figură:


- A Alimente gătite
- B Legume
- C Pește, carne
- D Legume și fructe
- E Sticle
- F Brânzeturi

Notă:

- Alimentele trebuie acoperite ca să nu se usuce
- Distanța dintre rafturi și peretele posterior intern al frigiderului asigură circulația liberă a aerului
- Nu așezați alimentele în contact direct cu peretele posterior al compartimentului frigider
- Nu introduceți alimente calde în frigider
- Păstrați lichidele în recipiente închise

Atenție:

Conservarea legumelor ce conțin o mare cantitate de apă poate provoca formarea condensului pe rafturile de sticlă; acest lucru nu împiedică funcționarea corectă a aparatului.

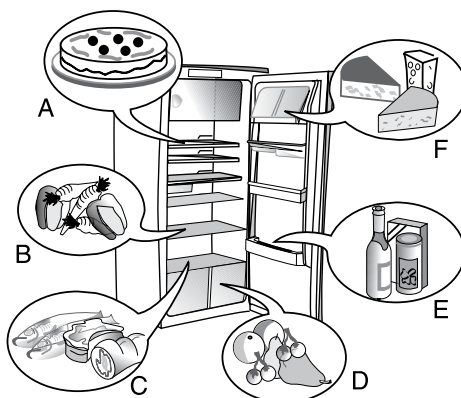

CUM SE UTILIZEAZĂ COMPARTIMENTUL CARNE-PEȘTE (dacă există)

Aparatul este dotat cu un compartiment special proiectat pentru a garanta conservarea **cărnii și a peștelui**.

Din acest motiv, temperatura din interiorul compartimentului este menținută mai rece față de restul compartimentului frigider.

Acest lucru permite prelungirea în mod considerabil a perioadei de conservare a alimentelor proaspete (carne și pește), fără a fi necesară congelarea lor și fără să se altereze valorile nutritive și prospețimea lor inițială.

Temperatura optimă în compartimentul carne-pește este garantată de setarea intermediară.

Nu se recomandă să se introducă în acest compartiment fructe și legume, întrucât temperatura poate coborî chiar și sub 0°C, iar apa conținută în alimente poate îngheța.

Indicator de temperatură

- Temperatura din interiorul compartimentului este vizualizată pe un indicator situat pe ușa compartimentului (**Fig. 1**)
- Sectorul colorat indică intervalul de temperatură ideal pentru conservarea cărnii și a peștelui
- Temperatura din interiorul compartimentului are nevoie de aproximativ o oră pentru a se stabili.

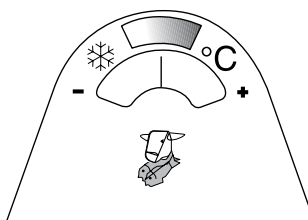


Fig. 1

Atenție:

Temperatura din compartimentul Carne și Pește depinde de temperatura din compartimentul frigider. De aceea, dacă indicatorul de temperatură din compartiment se află în sectorul ❄️, acționați butonul (C) pentru a modifica temperatura din frigider. După aceea se va corecta și temperatura din compartimentul carne și pește.

Scoaterea compartimentului

Dacă doriți să utilizați frigiderul fără compartimentul carne și pește, procedați după cum urmează:

1. Scoateți capacul compartimentului acționând asupra celor două opritoare laterale situate pe partea inferioară (Vezi **Fig. 3**)
2. Scoateți compartimentul (Vezi **Fig. 2**)

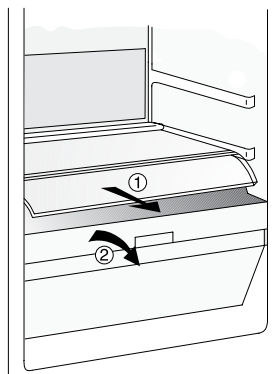


Fig. 2

Dacă doriți să puneți la loc compartimentul carne și pește, procedați după cum urmează:

1. Introduceți compartimentul
2. Introduceți capacul compartimentului carne și pește


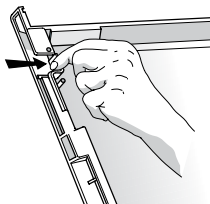



Fig. 3

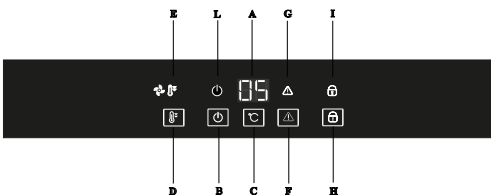

COMPARTIMENTUL „ZERO GRADE”

(în funcție de model)

Compartimentul „Zero grade” este special conceput să mențină o temperatură joasă și un nivel de umiditate adecvat pentru păstrarea în stare proaspătă a alimentelor, pe perioade mai lungi (de ex. carne, pește, fructe și legume de iarnă).

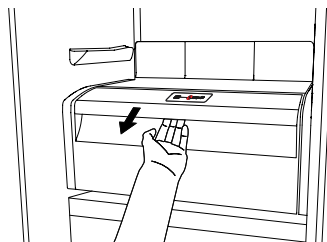


Activarea și dezactivarea compartimentului

Temperatura din interiorul compartimentului, când acesta este activ, este de aproximativ 0°.

Pentru a activa compartimentul, apăsați mai mult de 1 secundă pe butonul indicat în figură, până când simbolul se aprinde

Simbolul aprins indică funcționarea compartimentului. Apăsați din nou pe buton mai mult de 1 secundă pentru a dezactiva compartimentul

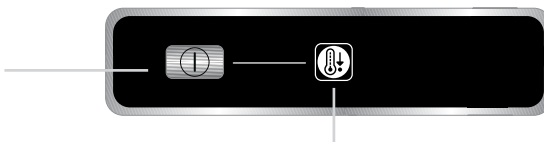

Pentru funcționarea corectă a compartimentului „Zero grade” sunt necesare următoarele condiții:

- compartimentul frigider trebuie să fie pornit
- temperatura din compartimentul frigider trebuie să fie cuprinsă între +2°C și +6°C
- compartimentul trebuie să fie introdus pentru a permite activarea
- nu au fost selectate funcții speciale (Standby, Răcire, Vacanță – dacă sunt disponibile).

Dacă a fost selectată una dintre aceste funcții speciale, compartimentul „Zero grade” trebuie să fie dezactivat manual, iar alimentele proaspete din interior trebuie scoase. În cazul în care nu se efectuează dezactivarea manuală, compartimentul va fi dezactivat automat după 8 ore.

Notă:

- dacă simbolul nu se aprinde în momentul în care compartimentul este activat, verificați introducerea corectă a compartimentului; dacă problema persistă, luați legătura cu cel mai apropiat Serviciu de Asistență Tehnică autorizat
- în cazul în care compartimentul este activat și sertarul este deschis, simbolul de pe panoul de comandă se poate dezactiva automat. În momentul introducerii sertarului, simbolul se va activa din nou
- indiferent de starea de funcționare a compartimentului, este posibil să se audă un zgomot ușor: acesta este normal și nu constituie un motiv de îngrijorare
- când compartimentul nu este activat, temperatura din interior depinde de temperatura generală a compartimentului frigider. În acest caz, se recomandă să fie folosit pentru păstrarea fructelor și legumelor care nu sunt sensibile la temperaturi scăzute (fructe de pădure, mere, caise, morcovi, spanac, salată etc.).

Atenție: atunci când funcția este activată și se depozitează alimente cu conținut mare de apă, pe rafturi se poate forma condens. În acest caz, dezactivați funcția temporar. Atunci când așezați produse alimentare și recipiente de mici dimensiuni pe raftul superior al compartimentului „Zero grade”, aveți grijă ca acestea să nu cadă în spațiul dintre sertar și partea din spate a compartimentului frigider.

Scoaterea compartimentului „Zero grade”:

Compartimentul „Zero grade” poate fi scos pentru a crea mai mult spațiu în interiorul frigiderului. În acest caz, procedați după cum urmează:

- pentru a facilita scoaterea compartimentului, se recomandă să se golească (și eventual să se îndepărteze) cele două rafturi inferioare de pe ușă
- dezactivați compartimentul
- trageți afară sertarul și raftul alb de plastic de sub compartiment.

Notă: raftul superior și suporturile laterale nu pot fi scoase.

Pentru a repune în funcțiune compartimentul „Zero grade”, aveți grijă să așezați la loc raftul alb de plastic de dedesubtul compartimentului, înainte de a introduce sertarul și a reactiva funcția. Pentru a optimiza consumul de energie, se recomandă să se dezactiveze și să se scoată compartimentul „Zero grade”.

Curățați periodic compartimentul și componentele sale, cu o cârpă umezită cu soluție de apă caldă și detergent neutru special pentru curățarea interiorului frigiderului (aveți grijă să nu introduceți în apă raftul alb de plastic de dedesubtul compartimentului).

Înainte de a curăța compartimentul (și la exterior), scoateți sertarul, astfel încât compartimentul să fie deconectat de la alimentarea cu electricitate.

Nu folosiți niciodată detergenți abrazivi.

CUM SE UTILIZEAZĂ COMPARTIMENTUL CONGELATOR (dacă există)

În compartimentul congelator *** ** *** se pot congela și alimente proaspete. Cantitatea de alimente proaspete care poate fi congelată în 24 de ore este menționată pe plăcuța cu datele tehnice.

Cum se procedează pentru congelarea alimentelor proaspete

- Poziția recomandată pentru alimentele ce urmează a fi congelate este cea indicată în **Fig. 1**, dacă există grătarul, sau ca în **Fig. 2** dacă grătarul nu face parte din dotare.
- Puneți alimentele în mijlocul compartimentului *** ** ***, fără ca acestea să intre în contact cu cele deja congelate, menținând o distanță de circa 20 mm (**fig. 1 și 2**).
- Pentru aparatele prevăzute cu un compartiment *** ** ***, apăsați pe butonul (D) pentru a activa funcția Congelare rapidă: ledul (E) se aprinde și rămâne aprins pe durata congelării.
- După aprox. 26 de ore, funcția se dezactivează automat și ledul (E) se stinge. Pentru a anula funcția manual, apăsați din nou pe butonul (D).

Pentru perioada de timp (în luni) de conservare a alimentelor proaspete congelate, consultați tabelul alăturat.

Când cumpărați alimente congelate, asigurați-vă că:

- Ambalajul sau învelișul sunt intacte, deoarece alimentele se pot deteriora. Dacă un pachet s-a umflat sau prezintă pete de umezeală, nu a fost conservat în condiții optime și poate să fi suferit un început de dezghețare.
- Alimentele congelate trebuie întotdeauna să fie cumpărate ultimele; folosiți genți frigorifice pentru transportul acestora.
- Când ajungeți acasă, introduceți imediat alimentele înghețate în compartimentul respectiv.
- Nu re-înghețați alimente ce au fost parțial dezghețate, ci consumați-le în 24 de ore.
- Evitați sau reduceți la minim variațiile de temperatură. Respectați data de expirare indicată pe ambalaj.
- Urmați întotdeauna instrucțiunile de pe ambalaj referitoare la conservarea alimentelor congelate.

Producerea cuburilor de gheață

- Umpleți tăvița de gheață pe 2/3 cu apă și așezați-o în compartimentul *** ** ***.
- Dacă tăvița s-a lipit de pereții compartimentului *** ** ***, nu folosiți obiecte ascuțite sau tăioase pentru a o dezlipi.
- Pentru a înlesni scoaterea cuburilor de gheață din tăviță, îndoiiți-o ușor.



Fig. 1



Fig. 2

1-3	
4-7	
8-12	

CUM SE DEZGHEAȚĂ APARATUL

Înainte de a efectua dezghețarea, scoateți ștecherul din priză de curent sau întrerupeți alimentarea cu electricitate.

Dezghețarea compartimentului frigider este complet automată. Prezența periodică a picăturilor de apă pe pereții posterior intern al compartimentului frigider indică faza de dezghețare automată. Apa rezultată din dezghețare este îndreptată automat spre un orificiu de evacuare, iar de aici se acumulează într-un recipient de unde se evaporă.

Curățați periodic partea internă a orificiului de drenare pentru apa rezultată din dezghețare, utilizând instrumentul din dotare, pentru a garanta scurgerea constantă și corectă a apei. (Fig. 1)

Dezghețarea compartimentului * ** *

(dacă există)

Vă recomandăm să dezghețați compartimentul * ** * o dată sau de două ori pe an, sau când se formează un strat de gheață prea gros.

Formarea gheții este un fenomen normal. Cantitatea și rapiditatea cu care se acumulează gheața depind de condițiile ambientale și de frecvența cu care se deschide ușa congelatorului. Acumularea gheții, în special în partea superioară a compartimentului, este un fenomen natural și nu împiedică funcționarea corectă a aparatului.

Se recomandă să se efectueze dezghețarea când proviziile sunt minime.

- Deschideți ușa, scoateți toate alimentele și așezați-le într-un loc foarte rece sau într-o geantă frigorifică.
- Lăsați deschisă ușa pentru a permite topirea gheții.
- Curățați interiorul compartimentului cu un burete înmuiat într-o soluție de apă caldă și/sau detergent neutru. Nu folosiți substanțe abrazive.
- Clătiți și uscați cu grijă.
- Introduceți alimentele.
- Închideți ușa.

Introduceți din nou ștecherul în priză și puneți în funcțiune produsul, urmând instrucțiunile din capitolul "Punerea în funcțiune a compartimentului frigider". Reglările și selectările existente înainte de oprirea aparatului vor fi restabilite.

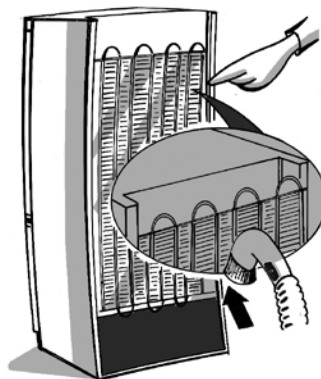


Fig. 1

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Înainte de a efectua orice operație de întreținere sau de curățare, scoateți ștecherul din priză sau deconectați aparatul de la rețeaua electrică.

- Curățați periodic compartimentul frigider cu un burete umezit în apă caldă și/sau detergent neutru. Clătiți și ștergeți cu o cârpă moale.
Nu folosiți produse abrazive.
- Elementele despărțitoare nu trebuie să fie introduse în apă, ci trebuie spălate cu un burete puțin umed.
- Curățați interiorul compartimentului congelator în timpul dezghețării.
- Curățați periodic grilele de ventilare și condensatorul aflat în partea posterioară a aparatului, folosind aspiratorul sau o perie.
- Curățați exteriorul cu o cârpă moale umezită în apă. Nu utilizați paste sau bureți abrazivi, nici substanțe de scos petele (de ex. acetonă, tricloretilenă) și nici oțet.




Pentru absențe îndelungate

1. Goliți complet frigiderul.
2. Deconectați aparatul de la rețeaua electrică.
3. Dezghețați și curățați interioarele.
4. Pentru a împiedica formarea mușgaiului, a mirosurilor urâte și a oxidării, ușa aparatului trebuie să rămână deschisă, dacă acesta nu e utilizat pe o perioadă mai îndelungată.
5. Curățați aparatul.
 - Curățați interiorul compartimentului la joasă temperatură (la modelele unde este disponibil) în timpul dezghețării.
 - Curățați periodic interiorul compartimentului frigider cu un burete umezit în apă caldă și/sau detergent neutru. Clătiți și ștergeți cu o cârpă moale. Nu folosiți produse abrazive.

GHIDUL DE DETECTARE A DEFECȚIUNILOR

1. Aparatul nu funcționează.

- S-a întrerupt curentul?
- Ștecherul este introdus bine în priza de curent?
- Întrerupătorul general este conectat?
- Siguranța este arsă?
- Cablul de alimentare este deteriorat?
- Butonul **(B)** este în poziția Stand-by?

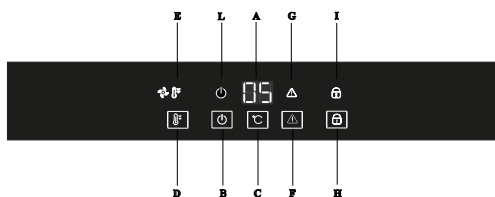

2. Temperatura din interiorul compartimentelor nu este suficient de scăzută.

- Ușile se închid corect?
- Aparatul este instalat aproape de o sursă de căldură?
- Circulația aerului prin grilele de ventilare este blocată?

3. Există apă pe fundul compartimentului frigider.

- Orificiul de scurgere a apei rezultate din dezghețare este astupat?

4. Becul intern nu funcționează.

Controlați mai întâi **punctul 1**, iar apoi:

- Deconectați aparatul de la rețeaua electrică.
- Dacă produsul dv. este echipat cu bec, pentru a-l verifica și a-l înlocui consultați instrucțiunile și desenul de pe fișa anexată
- Dacă produsul dv. are lumini cu led, contactați Serviciul de Asistență.

5. Se formează o cantitate excesivă de gheață în compartimentul la joasă temperatură.

- Ușa compartimentului la joasă temperatură este închisă corect?

6. Este activată alarma sonoră, becul intern se aprinde intermitent, iar ledul roșu (G) clipește intermitent

- Ușa a rămas deschisă mai mult de 2 minute. Pentru dezactiva alarma, apăsați pe butonul **(F)** sau închideți ușa.

7. Alarma acustică se activează, ledul roșu (G) și litera „F” clipeșc pe afișaj.

- Defecțiune la senzorul de temperatură. Apăsați pe butonul **(F)** pentru a dezactiva alarma sonoră și contactați Serviciul de Asistență

Notă:

- În cazul în care apare starea de alarmă indicată la **punctul 7**, butonul **(C)** de setare temperatură și butonul **(D)** nu sunt utilizabile, dar produsul reușește să garanteze temperaturile din compartimente, astfel încât să nu pună în pericol conservarea alimentelor.
- Eventualele modificări ale zgomotelor (clipocit, șuierături...) produse în cursul ciclului normal de funcționare al frigiderului sunt normale.

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Înainte de a contacta Serviciul de Asistență:

1. Verificați dacă nu este posibil să eliminați singuri defecțiunile (vezi "Ghidul de detectare a defecțiunilor").
2. Porniți din nou aparatul, pentru a vedea dacă problema a fost rezolvată. Dacă rezultatul este negativ, deconectați din nou aparatul și repetați operația după o oră.
3. Dacă rezultatul este din nou negativ, contactați Serviciul de Asistență.

Comunicați:

- tipul de defecțiune
- modelul

- numărul Service (numărul ce se găsește după cuvântul SERVICE, pe plăcuța cu datele tehnice situată în interiorul aparatului)
- adresa dv. completă
- numărul dv. de telefon și prefixul

SERVICE 0000 000 00000



Notă:

Dacă operația de reversibilitate a ușilor aparatului este realizată de către Serviciul de Asistență Tehnică, nu este considerată operație de intervenție în garanție.

INSTALAREA

- Instalați aparatul departe de sursele de căldură. Instalarea într-o încăpere caldă, expunerea directă la razele solare sau poziționarea aparatului în apropierea unei surse de căldură (calorifere, cuptoare) măresc consumul de curent electric și ar trebui să fie evitate.
- În cazul în care acest lucru nu este posibil, este necesar să respectați următoarele distanțe minime:
 - 30 cm față de aragazele pe bază de cărbune sau petrol;
 - 3 cm față de aragazele electrice și/sau cu gaze.
- Montați distanțierile (dacă există în dotare) pe partea posterioară a condensatorului aflat în spatele aparatului.
- Așezați-l într-un loc uscat și bine ventilat, perfect nivelat, reglând piciorușele anterioare dacă este necesar.
- Curățați interiorul.
- Introduceți accesoriile din dotare.

Racordarea electrică

- **Racordările electrice trebuie să fie conforme cu dispozițiile locale.**
- Informațiile referitoare la tensiune și la puterea absorbită sunt indicate pe plăcuța cu datele tehnice, situată în interiorul aparatului.

- **Împământarea aparatului este obligatorie prin lege. Producătorul nu-și asumă nicio răspundere pentru eventualele pagube aduse persoanelor, animalelor sau bunurilor, rezultate din nerespectarea normelor mai sus menționate.**
- Dacă ștecherul și priza nu sunt de același fel, cereți unui tehnician calificat să vă schimbe priza.
- Nu folosiți prelungitoare sau adaptoare multiple.

Deconectarea electrică

Deconectarea electrică trebuie să fie posibilă sau prin scoaterea ștecherului din priză, sau cu ajutorul unui întrerupător bipolar de rețea situat înaintea prizei.