


RO

TABEL CU PROGRAME

- A. Selectorul de programe
- B. Selectorul de temperatură °C
- C. Butonul "Favorite" ❤
- D. Butonul "Termina la timp" ⏱
- E. Butonul "Nivel murdărie" 🧺
- F. Combinarea de butoane "Protectie pentru copii" -○
- G. Butonul "Centrifugare" (incl. "Orire clătire") ⚡/washer
- H. Butonul "Start/Pauză" ▶II
- I. Butonul "Reset/Evacuare" ✖

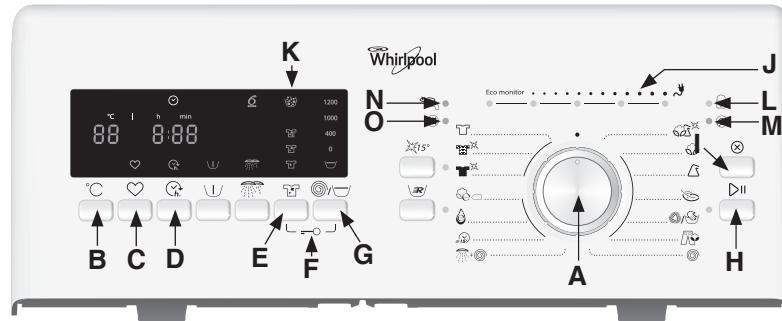

Programul		Temperatura	Simbol spălare	Incărcațura maximă kg	Tip de spălare / Note	Detergenții și aditivi			Opțiuni speciale						Centrifugare				
					- Pentru selectarea temperaturii, vă rugăm respectați recomandările producătorului de pe etichetă	Pre-spălare	Spălare principală	Lichid emolient	Termina la timp	Pre-spălare	Clătire intensivă	Nivel murdărie	Culori 15°	Rapidă	Centrifugare/Orire clătire	Viteză centrifugare maximă rpm			
	Mixte		Rece - 60°C	 	3.0	Articole rezistente, puțin murdare sau normal murdare, din bumbac, in, fibre artificiale și din amestecuri. Program eficient, cu durată de o oră. Aveți grijă să spălați doar rufe cu culori similare în aceeași încărcătură.	-	Da	✿	✿	-	✿	✿	✿	-	✿	Max.		
Material	Bumbac		Rece - 95°C	 	6.0	Articole normal sau foarte murdare: cearșafuri, fețe de masă, lenjerie intimă, prosoape, cămăși etc. din bumbac și in.	✿	Da	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	Max.		
	Sintetice		Rece - 60°C	 	3.0	Haine cu grad normal de murdărire fabricate din fibre sintetice (de ex. poliester, poliacril, viscoză etc.) sau combinația acestora cu bumbacul.	✿	Da	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	Max.		
	Delicate		Rece - 40°C	 	1.5	Perdele și articole delicate, rochii, fuste, cămăși și bluze.	✿	Da	✿	✿	✿	✿	✿	-	✿	✿	-	✿	Max.
	Lână / Spălare manuală		Rece - 40°C		1.0	Articole de îmbrăcăminte din lână, etichetate de compania Woolmark marcate cu posibilitatea spălării în mașina de spălat, precum și șesuri din mătase (vă rugăm să respectați eticheta cu simbolul de îngrijire!), in, lână și viscoză marcate cu eticheta spălare manuală.	-	Da	✿	✿	-	-	✿	✿	✿	-	✿	Max.	
	Jeans		Rece - 60°C	 	4.0	Articole normal murdare, din șesură de jeans, din bumbac, și făcute din material asemănător cu șesură de jeans, de ex. pantaloni și jachete.	✿	Da	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	Max.	
Culori	Rufe albe		Rece - 60°C	 	6.0	Articole normal murdare sau foarte murdare și articole rezistente din bumbac. Economisiti energie selectând o temperatură de spălare mai mică și adăugând un produs de înălbire pe bază de oxigen, pe lângă detergentul dumneavoastră.	-	Da	✿	✿	-	✿	✿	✿	-	✿	Max.		
	Culori deschise		Rece - 60°C	 	4.0	Articole albe și cu culori pastelate, din șesură delicată. Program de spălare delicat, pentru a evita ca rufele să capete culoare gri sau galbuiu. Folosiți un detergent foarte puternic, dacă este necesar folosindu-și și substanțe de scos petele sau înălbitorii pe bază de oxigen. Nu folosiți detergenti lichizi.	✿	Da	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	Max.	
	Culori închise		Rece - 60°C	 	4.0	Articole negre și de culoare închisă, din bumbac, amestec de bumbac și poliester. Program special, pentru a reduce decolorarea articolelor și decolorarea locală. Cu acest program, este de preferat să folosiți un detergent lichid pentru articolele de culoare închisă.	✿	Da	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	Max.		
Eco	EBumbac		40 - 60°C	 	6.0	Lenjerie din bumbac murdară în mod normal. Cel mai eficient program din punct de vedere a combinației consumului de apă și energie pentru spălarea lenjeriei din bumbac. -Programul de referință pentru etichetă energetică a mașinii de spălat.	-	Da	✿	✿	-	✿	✿	-	-	✿	Max.		
	AquaEco		Rece - 40°C	 	2.5	Articole puțin murdare din fibre sintetice sau articole din fibre sintetice și bumbac, spălăți împreună. Program cu economie, cu un consum foarte redus de apă. Folosiți detergent lichid, în cantitatea cea mai mică recomandată pentru 3 kg de rufe. Nu folosiți balsam de rufe.	-	Da	-	✿	-	-	-	✿	-	✿	Max.		
	Spălare rapidă 15'		Rece - 30°C	 	3.0	Articole de puțin purtate, din bumbac, fibre artificiale și amestecuri cu bumbac. Program de împresătare. Folosiți cantitatea cea mai mică de detergent recomandată.	-	Da	✿	✿	-	-	-	✿	-	✿	Max.		
Clătire & Centrifugare			-	-	6.0	Program de clătire și centrifugare intensivă. Același ca ultimul ciclu de clătire și centrifugare finală de la programul "Bumbac".	-	-	✿	✿	-	✿	-	-	-	✿	Max.		
Centrifugare			-	-	6.0	Acest program prevede o centrifugare intensivă. Același ca ciclul de centrifugare de la programul pentru "Bumbac".	-	-	-	✿	-	-	-	-	✿/-	Max.			

✿: opțiune / Da : dozaj necesar

J. Eco monitor	K. Indicatorul "Supradozare detergent"
L. Indicatorul "Ușă deschisă"	G
Această mașină de spălat este dotată cu funcții automate de siguranță care detectează și diagnosticează defectiunile într-o fază timpurie și vă permit să reacționați corespunzător, de exemplu:	
M. Indicatorul "Service"	
N. Indicatorul "Robinet de apă închis"	
O. Indicatorul "Curăță filtru"	
Nivelul de zgomot acustic :	
Spălare -	59 dB(A) / 1pW
Centrifugare -	1000, rpm, 75 dB(A) / 1pW

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00112

DATE DESPRE CONSUM

Consumul de energie în modul oprit este de 0,11 W / iar în modul inactiv este de 0,11 W.

Programul	Temperatura (°C)	Încărcătura (kg)	Apa (l)	Energia Fără "Rapidă" (kWh)	Durata aproximativă a programului (ore : min)	
					Fără "Rapidă"	cu "Rapidă"
Mixte	40	3.0	40	0.45	1:00	—
Bumbac	95	6.0	55*	1.90	2:00	1:50
Bumbac	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45
Bumbac	40	6.0	48	0.64	2:15	1:30
Sintetici	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14
Sintetici	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59
Delicate	40	1.5	50	0.55	0:45	—
Lână / Spălare manuală	40	1.0	40	0.55	0:35	—
Jeans	40	4.0	41	0.58	1:30	1:10
Rufe albe	40	6.0	48	0.75	2:45	—
Culori deschise	40	4.0	70	0.55	1:20	1:00
Culori închise	40	4.0	41	0.58	1:44	1:10
AquaEco	40	2.5	19	0.45	1:00	—
Spălare rapidă 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	—
eBumbac**	60	6.0	48	0.90	3:30	—
eBumbac**	60	3.0	35	0.75	2:20	—
eBumbac	40	6.0	48	0.70	2:30	—
eBumbac**	40	3.0	35	0.53	2:00	—

Datele de consum au fost măsurate în condiții specifice și în conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456. Valorile de consum din fiecare locuință variază fără de valoarea datei în tabel în funcție de presiunea și temperatură debitupei de apă, de încărcătură și de tipul de rufe.

Consumul de apă și de energie sunt valabile pentru setările standard ale programelor; selecția unor alte setări sau schimbarea vitezei de rotație sau schimbările de temperatură modifică acest consum.

(*) Durata programului poate difera de valoarea de mai sus, pentru că depinde de condițiile reale de lucru aplicate (vezi "Ghidul de depanare" în Instrucțiunile de Folosire).

* Pentru a reduce temperatură apei, va fi adăugată puțină apă rece la terminarea ciclului principal de spălare, înainte ca pompa să evacueze apa afară.

** Programe de referință pentru eticheta de consum energetic. Din motive de economisire a energiei, temperatura efectivă de spălare se poate abate de la temperatura indicată a programului.

ADĂUGAȚI DETERGENTII, ÎNCHIDEȚI UȘĂ, SELECȚAȚI PROGRAMUL

- Încărcați mașina de spălat, închideți ușile tamburului și verificați dacă sunt închise corespunzător.
- Adăugați detergent și aditivi așa cum este indicat pe prima pagină a instrucțiunilor.
- Inchideți capacul.
- Rotii butonul selector de programe la programul și temperatură doriti. Lampa de lângă butonul "Start/Pauză" clipește. Temperatura poate fi modificată prin apăsarea "Temperatura" butonul. Dacă nu porniți programul imediat după ce ati făcut selecția, mașina de spălat se va opri automat după aproximativ un sfert de oră. Pentru a porni din nou mașina de spălat, rotii selectorul de programe pe "Off/O", iar apoi din nou pe programul dorit.

SELECȚAȚI ORICE OPȚIUNE DORITĂ

În situația în care combinația de program și opțiuni suplimentare nu este posibilă, luminiile indicate care se stinge automat. Combinării cu opțiuni neadecvate vor fi anulate automat.

Butonul "Prespălare"

- Dor pentru rufe foarte murdare (de exemplu nisip, murdărie granulară). Durata ciclului sporește cu aproximativ 15 min.
- Nu utilizați detergenti lichizi pentru programul principal de spălare în cazul activării opțiunii "Prespălare".

Butonul "Clătire intensivă"

- Cantitatea de apă este mare pentru a asigura o clătire mai intensă.
- Această opțiune este ideală pentru zonele cu apă foarte dulce, pentru spălarea lenjeriei nou născuților și pentru persoanele care suferă de alergii.

Butonul "Nivel murdărie"

- Adaptează durată programului la nivelul de murdărie al rufelor dv. Influentează de asemenea recomandarea cantității de detergent în cazul utilizării butonului "Ajutor la dozare".

Butonul "Rapidă"

- Permite spălarea mai rapidă prin scurtarea duratei programului.
- Se recomandă pentru cantități mai mici de rufe sau pentru rufe mai puțin murdare.

MEMORAREA PROGRAMELOR FAVORITE

Dacă există o setare a unui program pe care o utilizați în mod frecvent, aparatul oferă posibilitatea de a memoria o setare pentru fiecare program, astfel încât să poată fi utilizată din nou doar prin apăsarea unui buton.

- Selectați programul dorit, temperatură, viteza de centrifugare și opțiunea (opțiunile), apăsați și țineți apăsat butonul "Favorite" cel puțin 3 secunde. Lumina de lângă "Favorite" clipește ușor și apoi se aprinde - setarea programului este memorată.

Data următoare când doriți să utilizați setarea programului dvs. individual, selecția programul, apăsați butonul "Favorite" și porniți prin apăsarea "Start/Pauză".

Dacă doriți să înlocujiți o setare memorată a unui program cu alta:

- Selectați programul dorit, temperatură, viteza de centrifugare și opțiunea (opțiunile), apăsați și țineți apăsat butonul "Favorite" cel puțin 3 secunde. Setarea programului memorată anterior va fi înlocuită de cea nouă.

PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE

Opțiunea "Pornire cu întârziere" permite pornirea mașinii după placul consumatorului, de exemplu noaptea când electricitatea este mai ieftină.

- Selectați programul, viteza centrifugare și opțiunile.
- Apăsați pe butonul "Pornire cu întârziere" de câteva ori pentru a selecta o întârziere de la 1 la 23 de ore.
- Porniți programul (vezi "Pornirea programului"). Indicatorul de lângă butonul "Pornire cu întârziere" se aprinde și se stinge în momentul pornirii programului.
- La apăsarea butonului "Start/Pauză", începe numărătoarea inversă a timpului de întârziere. La pornirea programului, indicatorul pornirii cu întârziere se stinge și este înlocuit de indicatorul de succesiunea a programului.
- După ce butonul "Start/Pauză" a fost apăsat, numărul de ore preselecțiate poate fi redus prin apăsarea din nou a butonului "Pornire cu întârziere".

Pentru anularea opțiunii de "Pornire cu întârziere" ..înainte de a apăsa butonul "Start/Pauză":

- Rotii butonul selector de programe la altă poziție sau apăsați butonul "Reset/Evacuare".
- ...după ce ai apăsat butonul "Start/Pauză": Apăsați butonul "Reset/Evacuare" timp de cel puțin 3 secunde.

ECO MONITOR

Indicatorul pornirii cu întârziere se stinge. Funcția „Eco Monitor” oferă informații cu privire la consumul de energie în programele preselestate pe care le-ați ales. Dacă alegeți orice program, se activează funcția „Eco monitor”.

Indicatorul de pe partea stângă arată că funcția „Eco monitor” este activată. Patru indicatori care se află lângă ea, arată nivelul de consum: cu cât este mai mic consumul de energie setat prin programul stabilit cu atât mai puțin se aprind indicaționii. Aceasta depinde de programul selectat, de temperatură și opțiuni, precum și cantitatea rufelor spălate. Din acest motiv, nivelul consumului de energie estimat se poate adapta cantității rufelor spălate.

PORNIRE PROGRAM

Deschideți robinetul și apăsați butonul "Start/Pauză". Lumina indicatorului de lângă butonul "Start/Pauză" se aprinde.

Afișajul indică timpul rămas al programului. Datorită variatiilor în ceea ce privește încărcarea și temperatura apei de alimentare, timpul rămas este calculat din nou în anumite faze ale programului. În această situație, apare o animație pe afișajul orei.

INDICATORUL "UȘĂ DESCHISĂ"

Înainte de începerea și după terminarea unui program, simbolul se aprinde pe afișaj, pentru a indica faptul că ușa poate fi deschisă. Atât timp cât este în desfășurare un program de spălare, capacul rămâne blocat și sub nici o formă nu trebuie deschis cu forță. În cazul în care trebuie să îl deschideți de urgență pe durata unui program în desfășurare, consultați "Anularea unui program în desfășurare înainte de terminare".

PROTECȚIA PENTRU COPII

Puteți bloca butoanele panoului de comandă împotriva folosirii nepermise (de exemplu de către copii).

- Apăsați în același timp ambele butoane ale siguranței pentru copii și țineți-le apăsată minim 3 secunde. Pe display va apărea simbolul unei chei.
- Pentru deblocarea butoanelor: procedați în același mod.

SEMNALIZĂRI DE DEFECTE

În cazul în care apar erori sau neregularități, consultați "Ghidul de Depanare" din Instrucțiunile de Utilizare.

"Robinet de apă închis":

Nu este apă la admisie, sau aceasta este insuficientă

"Service":

Eroare sau funcționarea incorrectă a unei componente electrice

"Curăță pompă":

Apa reziduală nu este scoasă.

Viteza de centrifugare din afișaj clipește: dezechilibru în timpul centrifugării.

TERMINAREA PROGRAMULUI

- Indicatorul „ușă deschisă” se aprinde, și afișajul arată "End". După aproximativ un sfert de oră mașina de spălat se va închide complet pentru a economisi energie.

- Rotii butonul selector de programe pe poziția "Off/O".
- Inchideți robinetul da apă.
- Deschideți capacul și tamburul și scoateți rufelete din mașină.
- Lăsați capacul deschis puțin timp pentru a permite uscarea interiorului mașinii.

INDICATORUL SUPRAZOAREZĂ DETERGENT

Simbolul se va aprinde la terminarea programului, dacă ati utilizat prea mult detergent. Data viitoare utilizati mai puțin detergent. Dacă se aprinde simbolul, iar pe afișaj apare mesajul "Fod", s-a produs prea multă spumă, iar ciclul de spălare s-a întrerupt; consultați "Ghidul de detectare a defecțiunilor" din Instrucțiunile de utilizare.

SCHIMBAREA PROGRAMULUI ȘI/SAU OPȚIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI

- Apăsați butonul "Start/Pauză" pentru a întrerupe programul. Indicatorul clipește.
- Selectați noul program, toate opțiunile și o altă viteză de centrifugare dacă doriti.
- Apăsați butonul "Start/Pauză" din nou. Noul program continuă din același punct în care programul precedent a fost întrerupt. Nu adăugați detergent pentru acest program.

ANULAREA UNUI PROGRAM ÎN DESFĂȘURARE ÎNAINTE DE TERMINARE

Butonul "Reset/Evacuare" anulează un program înainte de terminare.

- Apăsați butonul "Reset/Evacuare" timp de cel puțin 3 secunde. Apa existentă este evacuate înainte ca ușa să poată fi deschisă.