

MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

For å motta mer fullstendig assistanse, vennligst registrer produktet ditt på www.whirlpool.eu/register




Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.

Det er en forutsetning at transportbraketten fjernes før du tar i bruk maskinen.

For mer detaljerte anvisninger om hvordan du fjerner den, se installasjonshåndboka.

KONTROLLPANEL

- 1 Programvelger
- 2 "Start/Pause" knapp
- 3 "Sentrifuger" knapp
- 4 "Utsatt start" knapp
- 5 "Reset" knapp
- 6 Vaskefase

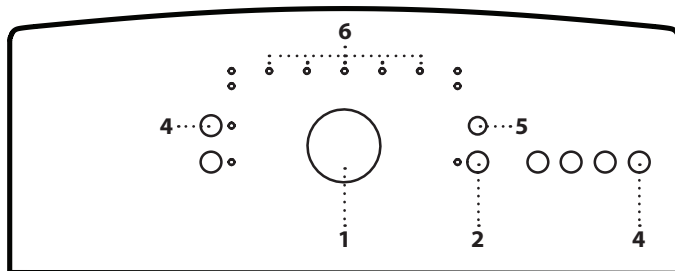

INDIKATORER

Åpent lokk

Feil: Anropstjen

Feil: Tett vannfilter

Feil: Mangler vann

Dersom det oppstår feil, se "PROBLEMLØSNINGS"-seksjonen

PROGRAMOVERSIKT

Maks. last 6.0 kg Strømforbruk i av-modus 0,11 W / i På-modus 0,11 W							Vaskemiddel og tilsetningsstoffer			Anbefalt vaskemiddel		Gjennværende fuktighet %	Energiforbruk (kWh)	Total vannmengde l
Program	Temperaturer		Maks. sentrifugerings-hastighet (rpm)	Maks. last (kg)	Varighet (Minutter)	Forvask	Hovedvask	Tøymykner	Pulver	Flytende				
	Default	Intervall				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Bomull	40°C	40 - 95°C	1000	6.0	135	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	64	0.75	48	
Jeans	40°C	40°C	1000	4.0	104	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	
Syntetiske stoffer	40°C	30 - 60°C	1000	3.0	110	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	47	0.50	40	
Skåne/fin	30°C	30 - 40°C	1000	1.5	41	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	
Daglig last	40°C	40°C	1000	3.0	60	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	
Hurtig 15'	30°C	30°C	1000	3.0	15	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	
Ull/Håndvask	40°C	❄ - 40°C	1000	1.0	35	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	
eBomull	60°C	60°C	1000	6.0	240	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	62	0.90	48	
		3.0	130	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	62	0.78	31					
		40°C	1000	3.0	120	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	62	0.60	31			
Skylling + Sentrifuge	-	-	1000	6.0	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	
Sentrifuger	-	-	1000	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tømming	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

● Dosering er nødvendig ○ Dosering er valgfritt

⊗ **Bomull** □ - Test vaskesyklusene i overensstemmelse med forskriftene 1061/2010

Dette er referanseprogram for energimerket. Still inn disse vaskesyklusene med en temperatur på 40°C eller 60°C. De er de mest effektive programmene tatt i betraktning energi- og vannforbruk for vask av normalt skittent bomullstøy. Den virkelige vanntemperaturen kan avvike fra den som erklæres.

For alle Testinstittutt

Lang vaskesyklus for bomullstøy: still inn vaskesyklusen Bomull med en temperatur på 40°C.

Langt syntetisk program: still inn vaskesyklusen Syntetisk med en temperatur på 40°C.


Denne dataen kan avvike i din husholdning på grunn av ulike forhold ved temperaturen i inntaksvannet, vanntrykk osv. Veiledende verdier for programmets varighet refererer til default-innstillingen av programmene, uten opsjoner.

* Etter programmets slutt og sentrifugering med maksimal sentrifugeringshastighet, som inngår i default-innstillingene til programmet

6th Sense - sensorteknologien tilpasser vann, energi og programmets varighet til tøymengden du har innført.

PRODUKT BESKRIVELSE

- 1. Lokkets håndtak
- 2. Lokk
- 3. Kontrollpanel
- 4. Vaskemiddeldispenser
- 5. Trommel
- 6. Vannfilter - bak dekselet
- 7. Spak for bevegelse (avhengig av modell)
- 8. Regulerbare føtter (x2)

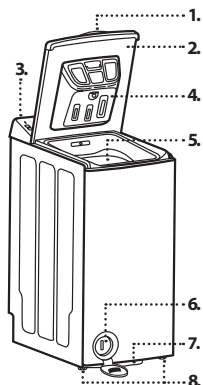

VASKEMIDDELBEHOLDER

Hovedvask-kammer

Vaskemiddel for hovedvasken, flekkfjerner og mykemiddel.

Forvask-kammer

Vaskemiddel for forvask.


Tøymykner-kammer

Tøymykner. Flytende stivelse. Blekemiddel.

Hell mykemiddel, stivelsesoppløsning eller blekemiddel kun opp til "max"-merket.

Knapp for frigjøring

Trykk på for å fjerne skuffen for rengjøring.

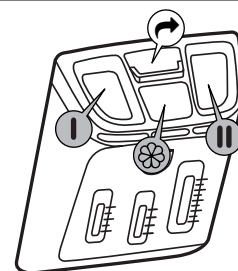

PROGRAMMER

For å velge det riktige programmet for tøyet ditt, må du alltid følge vaskeanvisningene på tøyet. Verdien gitt i vaskebaljen er den høyeste vasketemperaturen som tekstilen tåler.



Bomull

Normalt til meget skittent og robust bomullstøy.

Jeans

Vreng plagget slik at innsiden vender utover og bruk et flytende vaskemiddel.

Syntetisk

For å vaske skittent tøy av syntetiske fibre (som polyester, polyakryl, viskose, osv.) eller bomull/syntetiske blandinger.

Skåne/fin

For vask av spesielt delikate plagg. Helst bør plaggene vrennes med innsiden ut før vask.

Daglig last

For vask av lett til normalt skitne slitesterke plagg i bomull, lin, syntetiske fibre og blandingsstoffer.

Hurtig 15'

Oppfriskningsprogram. Lite brukte klær laget av bomull, kunstige fibre og bomullsblandinger. Bruk den minste vaskemiddelmengden som anbefales.

Ull/Håndvask

Alle ullplagg kan vaskes ved å benytte programmet, "Ull" selv for plaggene som er merket med etiketten "kun håndvask". For best resultat, bruk spesialvaskemiddel og du **må ikke overskride maks. kg tøy som angis**.

eBomull

For vask av normalt skittent bomullstøy. Ved 40 °C og 60 °C, dette er standard bomullsprogrammet og det mest effektive programmet med hensyn til vann- og energiforbruk.

Skylling + Sentrifuge

Separat program for skylling og intensiv sentrifugering. For slitesterkt tøy.

Sentrifugering

Sentrifugerer lasten og tømmer deretter vannet. For slitesterkt tøy.

Tøm

Kun tøm - ingen sentrifugering.

FØRSTE GANGS BRUK

For å fjerne eventuelle produksjonsflekker, velg programmet for "Syntetiske stoffer" med en temperatur på 60°C. Hell en liten mengde vaskemiddel i kammeret for hovedvask i vaskemiddeldispenseren (maksimalt 1/3 av mengden som anbefales av vaskemiddelprodusenten for lett skittent tøy). Start programmet **uten å legge i tøy**.

DAGLIG BRUK

Forbered klesvasken din i henhold til anvisningene i avsnittet "RÅD OG TIPS". Legg vasken i vaskemaskinen, lukk døren til trommelen og kontroller at den er skikkelig lukket. Hell i vaskemiddel og evt. tilsetningsstoffer. Følg anbefalingene med hensyn til dosering du finner på pakningen. Lukk lokket. Vri programvelgeren til ønsket program og velg opsjonene du ønsker. Indikatoren for "Start/Pause" knappen blinker og indikatoren for forhåndsinnstilling av sentrifugeringshastigheten tennes. Sentrifugeringshastigheten kan endres ved å trykke på "Sentrifugerings" knappen. Åpne kranen og trykk på "Start/Pause" knappen for å starte vaskesyklusen. Indikatorlyset for "Start/Pause" tennes og døren vil være låst. På grunnlag av last og temperatur på vannet som tas inn, beregnes gjenværende tid på nytt i visse programfaser.

PAUSE ELLER ENDRING AV ET PÅGÅENDE PROGRAM

For å sette vaskesyklusen på pause, trykk på "Start/Pause" knappen, indikatorlyset blinker. Velg et nytt program, temperatur, opsjoner eller sentrifugeringshastighet dersom du ønsker å endre disse innstillingene. Trykk på "Start/Pause" knappen igjen for å starte vaskesyklusen fra det punkt hvor det ble avbrutt. Ikke tilfør vaskemiddel for dette programmet.

INDIKATOR FOR ÅPENT LOKK

Før start og etter at programmet er avsluttet, tennes indikatorlyset for "Åpent lokk" for å vise at lokket kan åpnes. Så lenge vaskesprogrammet pågår, vil lokket være lukket og må uansett ikke åpnes med kraft. Dersom du har et presserende behov for å åpne det under et pågående program, for eksempel for å legge i mer klesvask, eller for å fjerne klesvask som ved en feil ble lagt i, trykker du på "Start/Pause" knappen. Dersom temperaturen ikke er for høy, tennes indikatorlyset "Åpent lokk". Det kan ta litt tid før du kan åpne lokket. Trykk på "Start/Pause" for å fortsette programmet igjen.

PROGRAMSLUTT

Indikatoren for "Åpent lokk" tennes. Vri programvelgeren til posisjonen "O" og lukk vannkranen. Åpne lokket og trommelen og ta tøyet ut av maskinen. La lokket stå åpent en stund for at maskinens indre skal tørke. Etter omtrent ett kvarter, vil vaskemaskinen slå seg helt av for å spare energi.

For å slette et pågående program før det når syklusens slutt, trykk på knappen for "Reset" i minst 3 sekund. Vannet tømmes. Det kan ta litt tid før du kan åpne lokket.

OPSJONER

! Når kombinasjonen av program og ekstra opsjon(er) ikke er mulig, slår indikatorlampene seg av automatisk.

! Uegnede kombinasjoner av opsjoner velges vekk automatisk.

Utsatt start

For å stille det valgte programmet på utsatt start, trykk på knappen for "Utsatt start" helt til indikasjonen for ønsket utsettelse tennes. Varsellampen for opsjonen Utsatt start tennes, og slukkes når programmet starter. Når det trykkes på "Start/Pause" knappen, begynner nedtellingen av utsettelsen. Antall forhåndsvalgte timer kan reduseres ved å trykke på "Utsatt start" knappen igjen. **Ikke bruk flytende vaskemidler når denne funksjonen aktiveres.** For å slette "Utsatt start" snu programvelgeren til en annen posisjon.

Forvask

Kun for svært skitten last (for eksempel sand, kornet skitt). Øker syklusens tid med omtrent 15 min. Bruk ikke flytende vaskemiddel for hovedvasken når du aktiverer Forvaskopsjonen.

Hurtig

Gjør det mulig med raskere vask ved å forkorte programmets varighet. Anbefales for liten last eller for lite skittent tøy.

Intensiv skylling

Bidrar til å forebygge vaskemiddelrester i tøyet ved å forlenge skyllefasen. Spesielt egnet for vask av babytøy, og for folk som lider av allergi, og for områder med bløtt vann.

Ikke tømning

Vasken blir liggende i det siste skyllvannet uten å fortsette den siste sentrifugeringscyklusen for å unngå krølling og hindre at fargene endrer seg. Denne opsjonen anbefales spesielt for programmene "Syntetiske stoffer", "Daglig last" og "Finvask". Den er nyttig dersom du ønsker å utsette sentrifugeringen til et senere tidspunkt, eller dersom du ønsker kun ønsker å tømme vannet. Dersom du velger "Ikke tømning", må du ikke la plaggene ligge for lenge i vann. Så snart apparatet stanser i ikke tømning, vil lampen "Ikke tømning" til sekvensindikatoren tennes og lampen ved siden av "Start/Pause" knappen blinker.

Avslutt "Ikke tømning" opsjonen:

Trykk på "Start/Pause" knappen programmet vil avslutte automatisk med den avsluttende sentrifugeringssyklusen for vaskesprogrammet som pågår. Dersom du ikke ønsker å sentrifugere plaggene, vri knotten for programvalg til programmet for "Tømning" og trykk på "Start/Pause" knappen.

Sentrifugering

Ethvert program har forhåndsdefinerte sentrifugeringshastighet. Dersom du ønsker å endre sentrifugeringshastigheten, trykk på "Sentrifugerings" knappen. Dersom sentrifugeringshastigheten "0" er valgt, vil den avsluttende sentrifugeringen slettes mens sentrifugeringen mens vasken pågår forblir værende. Vannet tømmes bare.

BLEKING

Vask tøyet med programmet du ønsker, Bomull eller Syntetiske stoffer, tilsett passende mengde med blekepulver i mykemiddelkammeret (lukk lokket forsiktig). Med det samme programmet er avsluttet, vri på "Programvelgeren" og start opp programmet du ønsker igjen for å eliminere gjenværende lukt etter blekemiddel; tilsett mykemiddel dersom du ønsker. **Du må aldri helle både klorinblekemiddel og mykemiddel i kammeret for mykemiddel samtidig.**

TIPS OG RÅD**Sorter tøyet etter**

Tekstiltype/vaskeetikett (bomull, blandingsfiber, syntetiske stoffer, ull, håndvask). Farget vask (separer farget og hvitt tøy, vask nytt farget tøy separat). Finvask (vask små plagg - som nylonstrømper - og plagg med kroker - som BH-er - i en tøypose eller et putetrekk med glidelås).

Tøm alle lommer

Gjenstander som mynter og lightere kan skade både tøyet og vasketrommelen.

Intern i apparatet

Dersom du aldri eller svært sjelden vasker tøyet på 95°C, anbefaler vi at du av og til kjører et 95°C program uten tøy, ha i litt vaskemiddel for å holde apparatet rent innvendig.

RENGJØRING & VEDLIKEHOLD

Slå av vaskemaskinen og ta ut støpselet før du utfører renhold eller vedlikehold. Kontroller slangen for vannforsyning regelmessig for skjørhet eller sprekker.

Renhold av vaskemaskinen utvendig

Bruk en myk fuktig klut for å gjøre rene de utvendige delene av vaskemaskinen. Bruk ikke generelle rengjøringsmidler eller middel egnet for vindusvask, skurepulver eller lignende for å gjøre rent kontrollpanelet – disse stoffene kan skade skriften.

Vaskemiddeldispenser

Gjør rent med jevne mellomrom, minst tre eller fire ganger i året, for å hindre oppsamling av vaskemiddel:

Trykk på knappen for frigjøring  for å frigjøre vaskemiddeldispenseren og fjerne den. En liten mengde vann kan bli liggende igjen i dispenserene, skjær dette bør du løfte den litt opp. Vask dispenserene under rennende vann. Du kan også fjerne sifong-hetten på baksiden av dispenserene for rengjøring. Skift ut sifong-hetten til dispenserene (dersom den er fjernet) installer dispenserene på nytt ved å plassere dispenserens bunnklaffer i de tilhørende åpningene på lokket, og ved å dytte dispenserene mot lokket til den låses på sin plass. *Påse at dispenserene for vaskemiddel er riktig installert.*

Kontroll av slangen for vannforsyning

Kontroller slangen for vannforsyning regelmessig for skjørhet eller sprekker. Hvis den er skadet, skift den ut med en ny som du får bestilt gjennom vår Etter-Salg Service eller din spesialforhandler. Avhengig av type slange: Hvis slangen for vannforsyning har et gjennomsiktig belegg, må du kontrollere regelmessig om fargen blir sterkere på noen plasser. Dersom dette er tilfellet, kan det ha oppstått lekkasje og slangen må skiftes ut. For slanger med vannstopp  (Hvis de finnes): sjekk det lille inspeksjonsvinduet til sikkerhetsventilen (se pil). Hvis det er rødt, var funksjonen for vannstopp tettet til, og slangen må byttes ut med en ny. For å skru løs slangen, trykk på knappen for frigjøring (dersom denne er tilgjengelig) mens du skrur løs slangen.

Rengjøring av filterene i slangene for vannforsyning

Kontroller og gjør rent med jevne mellomrom (minst to eller tre ganger i året).

Steng kranen og løsne slangen for vanninntak fra kranen. Rengjør det innvendige filteret og skru slangen for vanninntak tilbake på kranen. Skru deretter løs slangen for vanninntak på baksiden av vaskemaskinen. Trekk ut filteret fra vaskemaskinens kopling med en nebbtang og gjør det rent. Monter filteret tilbake på plass og skru på slangen for vanninntak igjen. Åpne kranen og påse at koplingene er helt tette.

Rengjøring av vannfilter / tømning av gjenværende vann

Vaskemaskinen er utstyrt med en selvrensende pumpe. Filteret holder tilbake gjenstander som knapper, mynter, sikkerhetsnåler osv. som ligger igjen i vasken. Dersom du har brukt et varmt vaskeprogram, vent til vannet har kjølt seg ned før du tømmer det. Gjør vannfilteret rent med jevne mellomrom, for å hindre at vannet ikke dreneres etter vask fordi filteret er tett. Dersom det er umulig å drenere vannet, angir indikatoren at vannfilteret kan være tett.


Åpne filterdekslet med en mynt. Plasser en bred, flat beholder under vannfilteret, for å samle opp avløpsvann. Vri langsomt filteret med urviseren til vannet renner ut. La vannet renne ut uten at du fjerner filteret. Når beholderen er full, lukk vannfilteret ved å vri det med urviseren. Tøm beholderen. Gjenta denne prosedyren helt til alt vannet er tømt. Denne vaskemaskinen er utstyrt med forskjellige automatiske sikkerhetsfunksjoner og funksjoner for tilbakemelding. Fjern deretter vannfilteret ved å vri det mot urviseren. Gjør vannfilteret (fjern gjenstander som ligger igjen i filteret og gjør det rent under rennende vann) og filterkammeret rene. Påse at pumpehjulet (i huset bak filteret) ikke er blokkert. Sett inn vannfilteret og lukk filterdekslet: Før du åpner døren slik det beskrives i avsnittet nedenfor, se feilen «Døren er lukket med eller uten feilindikasjon, og programmet utføres ikke». Påse at du tar den inn så langt den går. For å teste at vannfilteret er strammet til, kan du helle omtrent 1 liter vann ned i trommelen og kontrollere at vannet ikke lekker fra filteret. Lukk deretter filterdekslet.

Lokkets forsegling

Kontroller tilstanden til forseglingen til lokket og gjør det rent med jevne mellomrom med en fuktig klut.

Opphenting av en gjenstand som faller mellom trommelen og karet



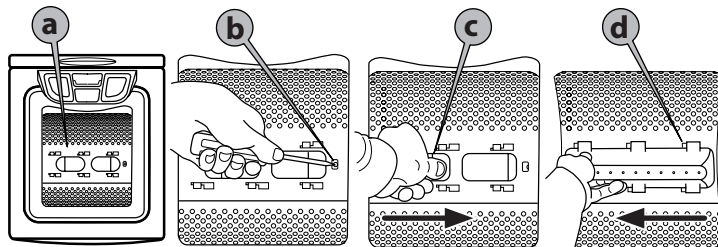







Dersom en gjenstand tilfeldigvis faller mellom trommelen og karet, kan du hente den opp igjen takket være én av de avtakbare trommelløfterne. Ta vaskemaskinens støpsel ut av kontakten. Fjern tøyet fra trommelen. Lukk trommelens klaffer og roter trommelen en halv omgang (bilde **a**). Ved å benytte en skrutrekker, trykk på enden i plast, mens du beveger løfteren fra venstre mot høyre (bilde **b, c**) for hånd det vil falle ned i trommelen. Åpne trommelen. du kan hente opp gjenstanden igjennom hullet i trommelen. Monter løfteren tilbake på plass fra innsiden av trommelen: Plasser plastspissen over hullet på høyre siden av trommelen (bilde **d**). Skyv deretter løfteren i plast fra høyre til venstre til det faller på plass. Lukk trommelens klaffer igjen, roter trommelen en halv omgang og kontroller posisjonen til bladet ved alle festepunkt. Sett støpselet til vaskemaskinen inn i kontakten igjen.

**TRANSPORT OG FLYTTING**

Trekk ut nettets støpsel, og steng vannkranen. Koble slangen for vannforsyning fra vannkranen, og fjern dreneringslangene fra punktet for drenering. Fjern alt vann som er igjen i slangene og vaskemaskinen og fest slangene slik at de ikke påføres skade under transporten. For å gjøre det enklere å bevege maskinen, dra litt ut spaken for bevegelse som befinner seg i bunnen framme (hvis den er tilgjengelig på din modell) for hånd. Dra ut vaskemaskinen slik at den stanser ved foten din. Etterpå dytter du spaken for bevegelse tilbake i opprinnelig stabil posisjon. Monter transportbraketten tilbake på plass. Følg instruksene for fjerning av transportbraketten i INSTALLASJONSVEILEDNINGEN, men gå fram i motsatt rekkefølge.

PROBLEMLØSNING


Av forskjellige årsaker kan vaskemaskinen av og til ikke virke som den skal. Før du kontakter Ettersalgsservicen, anbefaler vi at du kontrollerer om du kan løse problemet ved å benytte listen nedenfor. Se også BRUKERHÅNDBOKEN for ytterligere informasjon.

Anomalier:	Mulige årsaker / Løsning:
Det er umulig å slå på vaskemaskinen/ eller programmet starter ikke	<ul style="list-style-type: none">• Støpselet er ikke satt inn i kontakten, eller ikke tilstrekkelig for å oppnå kontakt.• Det har oppstått et strøbrudd.• Lokket er ikke riktig lukket.
Vaskecyklusen starter ikke.	<ul style="list-style-type: none">• "Start/Pause"  knappen er ikke trykket ned.• Vannkranen er ikke åpnet.• En "Utsatt start"  er stilt inn.
Apparatet stanser mens programmet pågår, og "Start/Pause" lyset blinker	<ul style="list-style-type: none">• "Ikke tømning" opsjonen er aktivert (hvis tilgjengelig).• Programmet er endret - velg på nytt ønsket program og trykk på "Start/Pause" .• Apparatets sikkerhetssystem er aktivert (se BRUKERVEILEDNING/ Beskrivelse av feilindikatorer).
Apparatet vibrerer	<ul style="list-style-type: none">• Vaskemaskinen står ikke horisontalt.• Transportbraketten er ikke fjernet; før du bruker vaskemaskinen, må transportbraketten fjernes.
Slutresultatet etter sentrifugeringen er dårlig. Tøyet er fortsatt veldig vått. "Sentrifugeringsindikatoren" blinker, eller indikatoren for sentrifugeringshastighet blinker etter programmets slutt - avhengig av modellen	<ul style="list-style-type: none">• Ubalanse i tøyets last i løpet av sentrifugeringen reduserer sentrifugeringsfasen for å unngå å påføre vaskemaskinen skader. Derfor er tøyet fortsatt veldig vått. Årsak til ubalanse kan være: liten last med tøy (bestående av bare få ganske store eller absorberende gjenstander, for eksempel håndklær) eller store/tunge plagg.• Unngå liten last dersom det er mulig.• "Sentrifugerings"  knappen er stilt inn på lav sentrifugeringshastighet.
"Anropstjen."  indikatoren tennes	<ul style="list-style-type: none">• Slå av maskinen, ta støpselet ut av kontakten og vent i omtrent 1 minutt før du slår den på igjen.• Ring Ettersalgsservicen dersom problemet vedvarer.
"Tett vannfilter"  indikatoren tennes	<ul style="list-style-type: none">• Skittent vann pumpes ikke ut.• Gjør vannfilteret rent.• For ytterligere informasjon se BRUKERHÅNDBOKEN.
"Mangler vann"  indikatoren tennes	<ul style="list-style-type: none">• Apparatet har ingen eller utilstrekkelig tilførsel av vann.• For ytterligere informasjon se BRUKERHÅNDBOKEN.
Alle lampene til Vaskefase-indikatoren tennes 	<ul style="list-style-type: none">• Trommelens klaffer er åpne.• Apparatet stanser i løpet av programmet. Trommelens klaffer er ikke riktig stengt. Trykk på "Reset" knappen  i minst 3 sekund og vent til "Åpen lokk"  lyset tennes. Åpne lokket og lukke trommelens klaffer, deretter velger du og starter ønsket program igjen. Dersom feilen vedvarer, ta kontakt med vår Ettersalgsservice.



Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:

- Ved å besøke vårt nettsted - docs.whirlpool.eu
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt, **ta kontakt med vår Ettersalgsservice** (Se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.

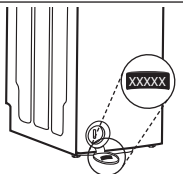

Whirlpool

400011386847