

TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOL TOOTE.

Parema tugiteenuse saamiseks registreerige oma seade aadressil [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



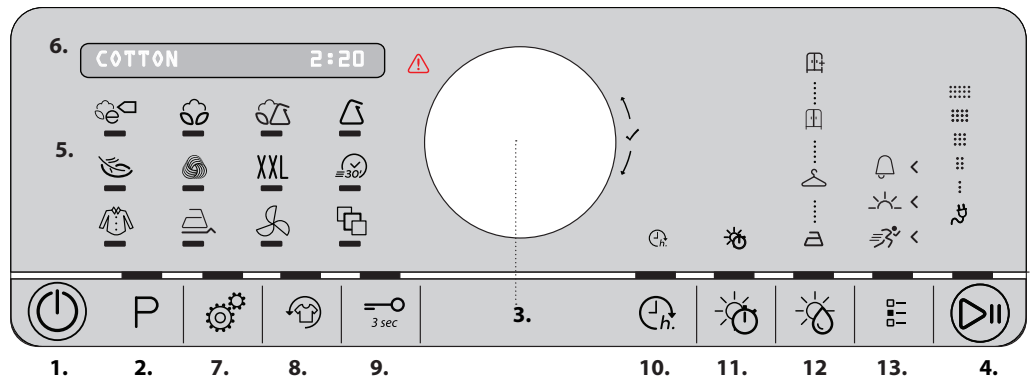
Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt läbi ohutusjuhend.

## JUHTPANEEL

- 1 Sisselülitatud/Väljalülitatud nupp (pikal vajutamisel lähtestab)
- 2 Programmi nupp
- 3 Programmide pöörlev nupp (pöörates valib/vajutades kinnitab)
- 4 Start/Paus nupp
- 5 Programmide ala
- 6 Ekraan

### Lisafunktsioonide nupud

- 7 Seaded
- 8 Fresh Care+
- 9 Nupud lukustatud
- 10 Viitstart
- 11 Kuivatusaeg
- 12 Kuivatamine
- 13 Tsükli Valikud



**Konsulteerige osa Törkeotsing.**

## ESMAKASUTUS

Seadme esmakordsel sisselülitamisel ilmub juhtpaneelile keelevaliku menüü. Keerake nuppu seadmes oleva keelevaliku kuvamiseks. Vajutage nuppu valitud keele kinnitamiseks. Veenduge, et veepaak on õigesti paigaldatud. Veenduge, et tühjendusvoolik kuivati tagaküljel on ühendatud õigesti kas kuivati veepaagi külge (vt pilti) või majapidamise kanalisatsioonüsteemi. Kuivati parimate töomaduste saavutamiseks on soovitatav see paigaldada ruumi, mille temperatuur jääb 20 ja 23°C vahele. Kuivati korrektset töomadused on garanteeritud temperatuuridel 14-30°C. Enne kuivati kasutamist veenduge, et kuivati on olnud vertikaalses asendis vähemalt 6 tundi.

## PROGRAMMIVALIK (FUNKTSIOONIDE VALIK)

Programmivalik on võimalik, kui soovitud funktsioonile vastav led-lamp on valgustatud.

**Funktsiooni valimiseks keerake nuppu võimalike valikute ekraanil kuvamiseks. Vajutage nuppu valiku kinnitamiseks.**

Masin pakub välja programmide ja lisafunktsioonide võimalused, lülitades sisse funktsioonide led-lambid. Sellegipoolest on võimalik loortada autonoomselt programmide ja lisafunktsioonide valikud, vajutades soovitud programmide või valikute nuppe.

## IGAPÄEVANE KASUTAMINE

**Siin äratoodud ettekirjutuste järgimine säilitab seadme parimad töomadused. Pärast iga kuivatustsükli lõppu tühjendada paak. Pärast iga kuivatustsükli lõppu puhastada filtrid. (Konsulteerige osa Hooldamine)**

1. Avage laadimisluuk ja sisestada pesu; jälgige riidesemete etikettidel äratoodud juhiseid ning programmide maksimaalseid laadimiskoguseid. Rõivaste taskud peavad olema tühjendatud. Tehke kindlaks, et pesuesemed ei jääks laadimisluugi ja/või uksefiltri vahele kinni.
2. Sulgege laadimisluuk.
3. Vajutage toitenuppu.
4. Valige soovitud programm vastavalt pesu tüübile. Nupu P led-lamp peab olema valgustatud. **Keerake nuppu soovitud väärtuse valimiseks ja vajutage kinnitamiseks nuppu.**
5. Valige Tsükli valikud kui selleks on vajadus. Kui Tsükli valikutel on alamenüüd, keerake nuppu nendes liikumiseks ja vajutage kinnitamiseks nuppu.
6. Tsükli käivitamiseks vajutada nuppu Start/Paus.
7. Kuivatustsükli lõppu märgib helisignaal. Ekraanile kuvatakse tsükli lõpu märk. Eemaldage koheselt pesu, see aitab vältida kortside tekkimist pesule.
8. Lülitage seade välja, vajutades toitenuppu, avage laadimisluuk ning võtke pesu välja. Kui seadet ei lülitata välja manuaalselt, siis lülitub seade 15 minuti pärast automaatselt välja energiasäästmise eesmärgil. Mõned mudelid ja/või programmid/lisafunktsioonid on varustatud kortsumisvastase süsteemiga. Mõne tunni jooksul peale

kuivatustsükli lõppu, trummel pöörleb regulaarse intervalliga, et vältida kortside tekkimist.

**Elektrikatkestuse järel vajutage nuppu Start/Paus tsükli taaskäivitamiseks.**

### Öko-monitor

See näidik näitab energiakulu vastavalt valitud programmi ja selle lisavalikutele. Energiakulu on võrdeline püstjoonte arvuga, mis kuvatakse öko-monitori ikooni kõrval oleval ekraanil.

### Pesukorvi valgustus (kui olemas)

Mõnede mudelitele on lisatud pesukorvi sisevalgustus, et lihtsustada kuivati kasutamist. Selle kasutamiseks pole seadistamine vajalik. Valgustus süttib näiteks luugi avamisel.

## LAADIMISLUUGI AVAMINE TSÜKLI KÄIGUS

Kuivatustsükli käigus on võimalik avada laadimisluuk. Pärast laadimisluugi sulgemist tuleb kuivati taaskäivitamiseks vajutada Start/Paus nuppu.

### SEADED

Erinevate seadete valikuid on võimalik valida "Programmivalikus" kirjeldatud viisil.

**Keel** kuvab ekraanile valikus olevad keeled.

**Nupuhelid** võimaldab reguleerida või eemaldada masina nuppude seadistatud helisid.

**Tsükli lõpusignaal** võimaldab reguleerida või eemaldada masina tsükli lõpusignaali helisid.

**Näidiku kontrast** võimaldab reguleerida ekraani helendustugevust.

**Võta mälust viimane tsükkel** korral valib masin sisse lülitamisel automaatselt viimase sooritatud tsükli, vastasel juhul alustab uuesti tehase seatud programm.

**Säästurežiim** võimaldab reguleerida masina väljalülitumist peale tsükli lõppu.

**Tehaseseaded** võimaldab taastada tehaseseaded.

**\*MAX KAAL 9 Kg (Laetud kogus kuiv)**

## HOOLDUSMÄRGID

Kontrollige alati rõivaste hooldusmärke, eriti enne rõiva esimest kuivatuskorda pesukuivatis. Tavaliselt on neile kantud kõige tavalisemad sümbolid:


- Pesukuivatis kuivatamine lubatud.
- Pesukuivatis kuivatamine pole lubatud.
- Kuivatada kõrgel temperatuuril.
- Kuivatada madalal temperatuuril.





Programmi kestvus sõltub pesu kogusest, kangatüübist, pesu pesemiseks kasutatud pesumasina tsentrifuugi kiirusest ja lisafunktsioonidest.


**Ekraaniga varustatud mudelitel on tsükli pikkus näidatud juhtpaneelil.** Tsükli lõpuni jääv aeg on pidevalt monitoreeritud ja uuendatud.

## P PROGRAMMID


 **Eco Puuvillane** **kg Max\***  
Standardne puuvillase pesu programm, sobib tavalise märke puuvillase pesu kuivatamiseks. Kõige energiasäästlikum programm puuvillase pesu kuivatamiseks. Energiamärgise näitajad põhinevad sellel programmil.

 **Puuvillane** **kg Max\***  
Puuvillase pesu kuivatamiseks.


 **Kirju Pesu** **kg 4**  
Programm puuvillase ja sünteetilise pesu kuivatamiseks.


 **Sünteetika** **kg 4**  
Sünteetilisest kangast pesu kuivatamiseks.


 **Õrn Pesu** **kg 2**  
Õrna, ettevaatlikku käsitsemist nõudva pesu kuivatamiseks.


 **Vill** **kg 1**  
Programm villaste riidesemete kuivatamiseks. Enne kuivatamist pöörata riidesemed pahupidi. Kui kuivatustsükli lõpus on riidesemete kätised ja ääred niisked, lasta õhu käes kuivada.


**XXL Suured Asjad** **kg Max\***  
Programm puuvillaste voodilinate kuivatamiseks.

 **Kiire 30'** **kg 0,5**  
Programm pesumasinas suurel kiirusel tsentrifuugitud puuvillase pesu kuivatamiseks.

 **Särgid** **kg 3**  
Programm puuvillaste või puuvillaste/sünteetilise kiust päevasärgide kuivatamiseks.

 **Kerge Triikida**  
Kuivatustsükkel, mis silub riidesemete kiud lihtsustades triikimist ja pesu kokku panekut; ärge kasutage märga pesu. Sobib puuvillaste ja segakiust riidesemete väikeste koguste puhul.

 **Värskendus**  
Lühiprogramm riidesemete jaheda õhuga värskendamiseks. Ärge kasutage märga pesu. Sobib iga laadimiskogusega, kuid on efektiivsem väikeste koguste puhul. Tsükkel kestab umbes 20 minutit.

 **Eriprogrammid**  
Ühe järgmistest programmide seadistamiseks kasutage pöördnuppu, et valida ja kinnitada "Eriprogrammid" valik. Programmide valimine on võimalik nupu keeramisega; ekraanile kuvatakse olemasolevate programmide nimetused. Kinnitage soovitud programm, vajutades nuppu.

• **Teksad** **kg 3**  
Programm teksade ja vastupidavast puuvillast riidesemete kuivatamiseks, nt püksid ja jakid

• **Minikogus** **kg 1**  
Väikeste koguste energiasäästlik kuivatus.

• **Sport** **kg 4**  
Programm sünteetilisest või segakiust spordiriiete kuivatamiseks.

• **Siid** **kg 0,5**  
Programm siidist riidesemete õrnaks kuivatamiseks.

### LISAFUNKTSIOONIDE NUPP

Lisafunktsioonide nupud võimaldavad individualiseerida valitud programmi oma nõudmistele kohaselt.

Mitte kõik lisafunktsioonid ei ole ühildatavad kõikide programmidega. Mõned lisavalikud võivad olla vastuolus teiste eelnevalt valitud lisafunktsioonidega. Vastuolust annab märku helisignaal ja/või vilkuv näidik. Kui lisavaliku kasutamine on võimalik, jääb valitud lisafunktsiooni näidik põlema.


Mõned lisavalikud võivad jääda seadme mällu, kui neid on kasutatud sama programmi eelneva kuivatustsükli vältel.


• **Värviline** **kg Max\***  
Programm värvilise pesu õrnaks kuivatamiseks.


• **Sulejoped** **kg 2,5**  
Programm sullejopede kuivatamiseks ja nende loomuliku kohevuse säilitamiseks (2 jopet).


## LISAFUNKTSIOONID


**Pärast programmi valikut on võimalik vajadusel kasutada lisafunktsioone**


 **Kuivatamine**  
Iga programm on eelseadistatud kuivatamine. Mõnede programmide puhul on võimalik reguleerida pesu jääniiskuse astet. Vajutage vastavat lisavaliku nuppu, märgutuli süttib. Keerake nuppu, et liikuda iga programmi astmete valikutes. Vajutage nuppu valiku kinnitamiseks.


 **Triikimiskuiiv:** väga õrn kuivatustsükkel. Pärast seda tsükli on riided veidi niisked, et pesu triikimist hõlbustada.


 **Riidepuukuiiv:** tsükkel, mis sobib õrnadele materjalidele. Pärast seda tsükli on pesu valmis riidepuule riputamiseks.

 **Kapikuiiv:** pesu on täiesti kuiv ja selle võib panna kappi triikimata.

 **Eriti kuiv:** pärast seda tsükli on riided kandmisvalmis.

 **Kuivatusaeg**  
Mõnede programmide puhul on võimalik reguleerida kuivatusaega. Vajutage vastavat lisavaliku nuppu, märgutuli süttib. Keerake nuppu programmidele vastavate aegade visualiseerimiks. Vajutage nuppu valiku kinnitamiseks.

 **Viitstart**  
Vajutage vastavat lisavaliku nuppu, märgutuli süttib. Keerake nuppu programmidele vastavate aegade visualiseerimiseks. Vajutage nuppu valiku kinnitamiseks. Juhul, kui luuk avati, tuleb pärast luugi sulgemist uuesti vajutada nuppu Start/Paus.

 **Fresh Care+**  
Pärast tsükli lõppu kuivatisse jäetud pesu võib olla bakterite kasvule soodsaks pinnaseks. See lisafunktsioon võimaldab vähendada bakterite kasvu, kontrollides temperatuuri ja pesukorvi pöörlemist. Selle lisafunktsiooni maksimaalne kestus on 6 tundi pärast valitud programmi lõppu. Kui seda valikut on kasutatud eelneva kuivatustsükli korral, jääb see seadme mällu. Kui see lisavalik on kombineeritud viitstartiga, kortsudevastane funktsioon lisandub käivitusfaasile (pannaks pesukorv pöörlema).

### —O Nupud lukustatud

Lisavalik, mis piirab kuivati programmivaliku, välja arvatud Start/Paus nupp.

Töötava seadme korral:

- lisavaliku käivitamiseks tuleb hoida nupp allavajutatuna kuni valikule vastav märgutuli süttib.
- lisavaliku tühistamiseks tuleb hoida nupp all kuni vastav märgutuli kustub.


Kui seda lisavalikut on kasutatud eelneva kuivatustsükli korral, jääb see seadme mällu.

### □— Tsükli Valikud

■— See nupp võimaldab juurdepääsu olemasolevate valikute menüüsse (vaata järgmisi valikuid).

Pärast nupule vajutamist keerake nuppu, et valida valik ja vajutage, et valik kinnitada.

•  **Kiire**  
Võimaldab kiiremat kuivatamist.

•  **Õrn**  
Töötle pesu leebemalt, vähendades kuivatustemperatuuri.



Selle kuivati villase pesu kuivatusprogramm on pälvitud The Woolmark Company heakskiidu käsipesuks mõeldud villaste esemete kuivatamiseks, tingimusel, et pesemise ja kuivatamise juures järgitakse riideseme sildil ja selle pesumasina tootja poolt esitatud juhiseid. Muud hooldusalased

juhised leiata riideseme sildilt. M1762. Sümbol Woolmark on sertifitseeritud kaubamärk paljudes riikides.

• **Tsükli Lõpusignaali**

See lisavalik aktiveerib pika helisignaali tsükli lõppedes. Aktiveerige see juhul, kui te pole kindel, et te kuulete tsükli lõpu normaalsignaali. Kui seda lisavalikut on kasutatud eelneva kuivatustsükli korral, jääb see seadme mällu."

**HOOLDAMINE**

**Eemaldage kuivati vooluvõrgust puhastus- ja hooldustoimingute ajaks.**

**⚠ Vee kogumise anuma tühjendamine iga tsükli järel (vt joonist A).**

Võtke anum pesukuivatist välja ja tühjendage see kraanikaussi või muusse sobivasse nõusse, siis pange õigesti tagasi. Ärge kasutage kuivatit, kui anum ei ole asetatud oma kohale.

**⚠ Ukse filtri puhastamine iga tsükli järel (vt joonist B).**

Eemaldage filter ja puhastage see võimalikest ebemetest filtri pinnal pestes seda voolava vee all või puhastades tolmuimejaga. Optimaalse talitluse tagamiseks kuivatage kõik filtrid enne, kui need oma kohale tagasi panete. Ärge kasutage kuivatit, kui filter ei ole asetatud oma kohale.

Kuidas eemaldada ukse filtrit:

1. Avage laadimisluuk ja tõmmake filtrit ülespoole.
2. Avage filter ja puhastage selle kõik osad võimalikest ebemetest. Asetage filter oma kohale; veenduge, et filter on pandud täielikult pesukuivati tihendi vastu.

**⚠ Alumise filtri puhastamine vastava näidiku süttimise korral (vt joonist C).**

Eemaldage filter ja puhastage see võimalikest ebemetest filtri pinnal pestes seda voolava vee all või puhastades tolmuimejaga. On soovitatav puhastada filter pärast iga kuivatustsükli masina parimate töömomaduste säilitamiseks. Ärge kasutage kuivatit, kui filter ei ole asetatud oma kohale.

Kuidas eemaldada alumine filter:

1. Avage alumise laadimisluuk.
2. Haarake käepidemest ja tõmmake alumine filter välja.
3. Avage filtri tagumine külj ja eemaldage seesmise võrgu pinnal olevad ebemed.
4. Puhastage alumise filtri kamber vältides metallosade puudutamist.
5. Sulgege alumise filtri tagumine külj ja sisestage see oma kohale.
6. Vajutage filtri käepida alla ja sulgege alumise laadimisluuk.
7. Veenduge, et õhu sisselaskeava oleks vaba.

**Filtrid on kuivati oluliseimad komponendid. Nende ülesandeks on koguda kokku kuivatustsükli vältel tekkivad ebemed. Kui filtrid on umbes, on õhu juurepääs kuivati sisemusse raskendatud: kuivatustsükli kestus pikeneb, energiakulu suureneb ja kuivati võib saada kahjustusi. Kui puhastusoperatsioonid pole korrektselt sooritatud, võib kuivati mitte tööle hakata.**

**TRANSPORTIMINE JA KÄSITSEMINE**

Ärge kunagi tõstke kuivatit, hoides seda ülaosa paneelist.

1. Eemaldage kuivati vooluvõrgust.
2. Veenduge, et uks ja veepaak on korralikult kinni.
3. Kui tühjendusvoolik on ühendatud kanalisatsiooniga, kinnitage tühjendusvoolik uuesti kuivati tagaossa (vt paigaldusjuhendit).

Energiatarbimine			
Väljalülitatud (Po) - Watts	0.50		
Sisselülitatud (PI) - Watts	1.00		
Programi	Kg	kWh	Minutid
Eco Puuvillane* <input type="checkbox"/>	9	2.07	211
Eco Puuvillane <input type="checkbox"/>	4.5	1.19	131
Süntetika	4	0.73	95

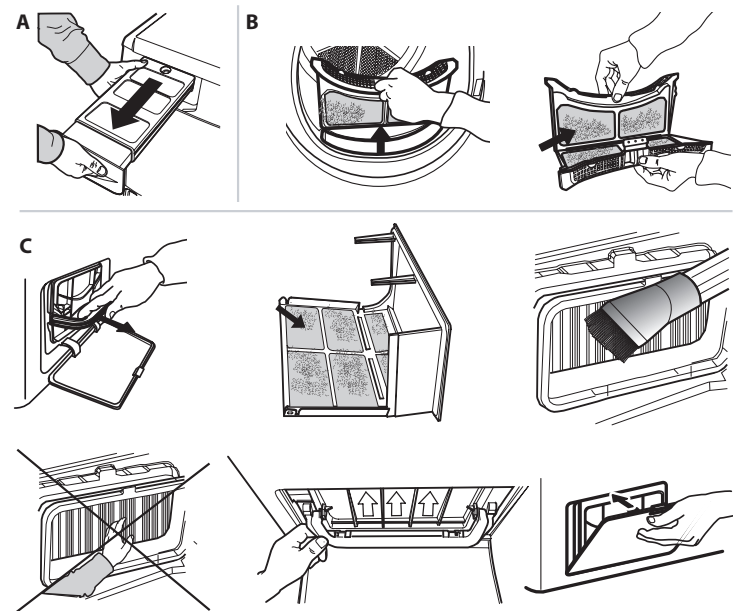
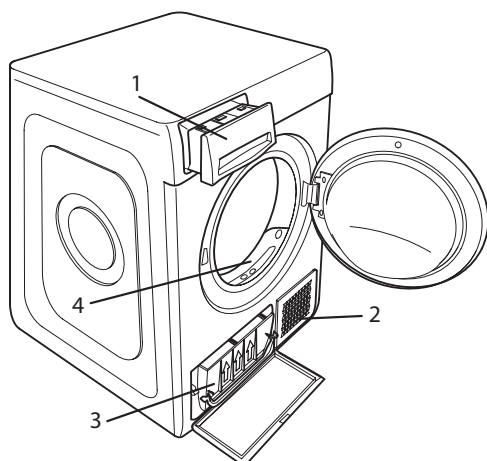
\* Energiamärgise näitajad põhinevad sellel programmil, programm on sobilik puuvillaste esemete kuivatamiseks ning on selleks kõige energiasäästlikum. (Seadistus standard/vaikimisi algseaded).

**Soojuspumba süsteem.**

Soojuspump sisaldab kiirguslikult aktiivseid gaase, hermeetiliselt suletud üksuses. See suletud üksus sisaldab 0,18 kg gaasi R134a F. GWP = 1430 (1 t CO2).

**TOOTE KIRJELDUS**

1. Vee kogumise paak
2. Õhu sisselaskeava
3. Alumine filter
4. Ukse filter



## TÖRKEOTSING

Törke korral vaadake enne Teenindusse helistamist allpool asuvat tabelit. Törked on sageli väikse tähtsusega ja neid saab mõne minuti jooksul lahendada

Törge	Võimalik põhjus	Lahendus
Pesukuivati ei käivitu	Pistik pole korralikult pistikupesas	Ühendage pistik pistikupesaga
	Pistikupesa on katki	Poovige ühedada mõni teine kodumasin sama pistikupesaga Ärge kasutage elektriseadmeid, nt adapterid või pikendusjuhtmed, pistikupesasse ühendamiseks või laiendamiseks
	On toimunud elektrikatkestus	Oodake elektrikatkestuse lõppu
Kuivatustsükkel ei käivitu	Laadimisluuk on avatud	Sulgege laadimisluuk
	On seatud viivitusae	Viitstartiga mudelite puhul: oodake seatud viivitusaja lõppu või seadistage masin uuesti Konsulteerige osa Lisafunktsioonid
	Programmi käivitamiseks pole nuppu Start/Paus vajutatud	Vajutage nuppu Start/Paus
Kuivatsutsükkel kestab liiga kaua	Masinat on hooldatud ebakorrektselt	Konsulteerige osa Hooldamine ning sooritage kirjeldatud toimingud
	Programm, kestvus ja/või kuivatusaste pole sobivad kuivatatava pesu tüübi või kogusega	Konsulteerige osa Programmid ja lisafunktsioonid sobiva programmi ja lisafunktsiooni leidmiseks
	Pesu on liiga märg	Tehke pesutsükkel suurema tsentrifuugimiskiirusega, et võimalikult palju vett eemaldada
Programm ei ole veel lõpetanud	Kuivati võib olla ülekoormatud	Konsulteerige osa Programmid, et valida kuivatisse laetava pesu maksimaalne kogus
	On toimunud elektrikatkestus	Elektrikatkestuse puhul on vajalik vajutada nuppu Start/Paus tsükli taaskäivitamiseks



### Märgutuled põlevad või vilguvad

<b>Vee kogumise paak</b>	Vee kogumise paak on täis	Tühjendage vee kogumise paak. Konsulteerige osa Hooldamine
<b>Ukse filter ja/või alumine filter*</b>	Törge masina tööks vajalikuks õhuvoolus	Puhastage ukse filter, alumine filter ja kontrollige, et õhu sisselaskeava oleks vaba. Ebakorrektselt sooritatud hooldus võib kahjustada masinat.
<b>Alumine filter*</b>	Alumine filter vajab puhastamist.	Puhastage alumine filter. Konsulteerige osa Hooldamine.
Na displeji sviiti "Fault FX EX"	Snümače na stroji zaznamenali poruchu.	Vypnite sušičku a odpojte ju od elektrickej siete. Ihned' otvorte dvierka a vyložte bielizeň, aby sa rozptýlilo nahromadené teplo. Počkajte asi 15 minút. Opäť pripojte sušičku k elektrickej siete, naložte do nej bielizeň a znova spustte cyklus sušenia. <b>Ak problém pretrváva, kontaktujte servis zákazníckej podpory a poskytnite im abecedno-číslivé kódy, ktoré blikajú na displeji.</b> <b>Príklad: F3 a E2</b>
<b>DEMO</b> Cyklus trvá niekoľko minút.	Sušička je nastavená do režimu DEMO. (demo mód)	Zrušte režim DEMO. Nasledujúce kroky je potrebné robiť zaradom, bez prerušovaia. Zapnite a vypnite zariadenie. Stlačte tlačidlá č. 2 a 13, a podržte, kým nezaznie zvukové znamenie. Opäť zapnite zariadenie. Bude signalizované zrušenie režimu DEMO.

\*Märkus: mõned mudelid on isepuhastuvad; nendega ei kaasne alumine filter. Konsulteerige osa Hooldamine.



### Ohutus-, kasutusjuhendi, tootekirjelduse ja energiaandmed saab laadida alla järgmiselt:

- Külastage meie veebilehte [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- QR-koodi kasutamine
- Teise võimalusena **võtke ühendust meie müügijärgse teeninduskeskusega** (vt telefoninumbrit garantiikirjas). Kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, siis teatage neile oma toote andmeplaadil olevad koodid.

