Gebruiksaanwijzing

KitchenAid

Alvorens het apparaat te gebruiken	4
Milieutips	4
Reiniging, desinfectering en onderhoud van de ijs- en/of waterdispenser (indien aanwezig)	4
Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen	6
Aansluiting op de waterleiding	7
Belangrijkste kenmerken	7
Belangrijkste onderdelen	8
Elektronische regeling	9
Hoofdbedieningspaneel	9
Bedieningspaneel Dynamic 0°	10
Inschakeling en uitschakeling	11
De temperatuur op basis van de diverse behoeften regelen	12
Activering van de Ice Maker	12
Informatie en storingen op het display	12
Personalisatie en instelling taal	13
Speciale functies die via het Menu geactiveerd kunnen worden	14
Basisinstellingen van het Menu	18
Interne uitrusting (plaatsing, afstelling, verwijdering)	21
Activering en gebruik van de Ice Maker	22
Waterfilter	23
Verlichting	23
Algemene aanwijzingen	24
Multi-temperature compartiment	24
Hoe een goede kwaliteit van het te consumeren voedsel te behouden	25
Tips voor een goede conservering van vers voedsel	26
Tips voor een goede conservering van diepvriesvoedsel	27
Aanbevolen tijden voor de conservering van het voedsel	27
Verzorging en reiniging	28
Reiniging ventilatierooster, filter en condensor	29
Interne reiniging	29
Gids voor het oplossen van problemen	30
Storingsindicaties die op het display kunnen verschijnen	31
Klantenservice	32
Kaart van het Menu - Functions	33
Kaart van het Menu - Setting	34

Alvorens het apparaat te gebruiken

- Het apparaat dat u zojuist gekocht heeft, is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en voor het gebruik in:
  - keukens van werkplekken, winkels en/of kantoren
  - op boerderijen
  - in hotels, motels, residences, bed & breakfast voor het gebruik door de verschillende klanten.

Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is het raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen, hierin vindt u een beschrijving van het apparaat en adviezen voor het conserveren van voedingsmiddelen.
Bewaar dit boekje zodat u het naderhand nog eens kunt raadplegen.

1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering van het product van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld.
2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
4. Reinig de binnenkant van het product alvorens het in gebruik te nemen.

Milieutips

1. Verpakking

Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingsymbool ♺. Voor de verwerking moeten de plaatselijke voorschriften worden nageleefd. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken polystyreen enz.) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een bron van gevaar kan vormen.

2. Afdanken van het apparaat

Het product is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.
Maak het apparaat op het moment dat het wordt afgedankt onbruikbaar door de voedingskabel door te snijden en de deuren en schappen te verwijderen, zodat kinderen niet gemakkelijk in het apparaat kunnen kruipen.
Volg bij het afdanken van het apparaat de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking en breng het naar een speciaal afvalverwerkingscentrum, en laat het niet onbewaakt achter, ook niet voor slechts een paar dagen, aangezien het voor kinderen een bron van gevaar kan opleveren. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

Informatie:

Dit apparaat bevat geen CFK. Het koelcircuit bevat R134a (HFC) of R600a (HC), zie serienummerplaatje in het apparaat.
Voor apparaten met isobutaan (R600a): isobutaan is een natuurlijk gas dat geen schadelijke invloed heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het is daarom noodzakelijk om te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn.
Dit product kan een gefluorideerd broeikasgas bevatten dat onder het Protocol van Kyoto valt; het koelgas zit in een hermetisch verzegeld systeem.
Koelgas: R134a heeft een globaal verwarmingsvermogen (GWP) van 1300.

Milieutips

Conformiteitsverklaring CE

- Dit apparaat is bestemd voor het conserveren van voedingsmiddelen en is vervaardigd in overeenstemming met de Verordening (EG) nr. 1935/2004
- Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met:
  - veiligheidsvoorschriften van de "Laagspanningsrichtlijn" 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen vervangt);
  - de veiligheidsvereisten van de "EMC"-richtlijn 2004/108/EG.

De elektrische veiligheid is alleen gewaarborgd wanneer het op de juiste wijze op een efficiënt werkende installatie is aangesloten, die volgens de wettelijke voorschriften is geaard.

Reiniging, desinfectering en onderhoud van de ijs- en/of waterdispenser (indien aanwezig)

Indien de desinfecteringsinstructies niet worden nageleefd, kan de hygiënische veiligheid van het getapte water in gevaar worden gebracht.

- Bij het eerste gebruik van het apparaat en telkens nadat de filter is vervangen, wordt geadviseerd om 9-14 liter water af te tappen of het water gedurende 6-7 minuten weg te laten stromen (dit hoeft niet aaneengesloten te gebeuren maar moet wel vóór consumptie plaatsvinden). Tevens moet het ijs dat gedurende de eerste 24 uur is gemaakt worden weggegooid.
- Als de waterdispenser langer dan 4-5 dagen niet is gebruikt, adviseren wij om het circuit te reinigen door eerst een liter water af te tappen.
- Zorg ervoor dat uw handen bij het terugplaatsen van de uitneembare watertap (indien aanwezig) hygiënisch schoon zijn.
- Wij adviseren om voor de periodieke reiniging van de ijsbak of ijslade alleen drinkwater te gebruiken.
- Het filter moet worden vervangen zodra het bedieningspaneel dit aangeeft of nadat het ijs-/waterdispensersysteem langer dan 30 dagen niet is gebruikt.
- Geadviseerd wordt om bij iedere vervanging van het filter het ijsblokjes- en/of watertapsysteem te desinfecteren met een desinfecterende oplossing die geschikt is voor materialen die in aanraking komen met voedsel (op basis van natriumhypochloriet) en die de eigenschappen van de materialen niet aantast, of gebruik de "Desinfectie-set" die verkrijgbaar is bij de Klantenservice. Spoel het systeem voor gebruik met minimaal 2 liter water door.
- De onderdelen van de ijs- en waterdispenser mogen uitsluitend worden vervangen door originele, door de fabrikant geleverde onderdelen.
- Technische ingrepen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel of door de klantenservice.

Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen

INSTALLATIE

- Het apparaat moet door twee of meerdere personen worden verplaatst en geïnstalleerd.
- Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat om te voorkomen dat de vloer beschadigd raakt (b.v. parket).
- Zorg ervoor dat het product tijdens de installatie de voedingskabel niet beschadigt.
- Installeer het product niet in de buurt van een warmtebron.
- Laat een vrije ruimte aan de zijkanten en boven het apparaat om een goede ventilatie te garanderen of volg de installatie-instructies.
- Houd de ventilatie-openingen van het apparaat vrij van obstakels.
- Beschadig de leidingen van het koelcircuit van de koelkast niet.
- Installeer het product waterpas op een vloer die het gewicht kan dragen en in een ruimte die geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van het product.
- Plaats het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte. Het apparaat is afgesteld om te werken in ruimten waarin de temperatuur binnen de volgende waarden ligt, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de klimaatklasse die op het serienummerplaatje staat aangegeven: het is mogelijk dat het apparaat niet goed functioneert als het voor een lange tijd in een ruimte wordt gelaten met een hogere of lagere temperatuur dan het genoemde bereik.

Klimaatklasse	Omg. Temp. (°C)	Omg. Temp. (°F)
SN	van 10 tot 32	van 50 tot 90
N	van 16 tot 32	van 61 tot 90
ST	van 16 tot 38	van 61 tot 100
T	van 16 tot 43	van 61 tot 110

- Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw woning.
- Gebruik geen enkele of meervoudige adapters of verlengsnoeren.
- Gebruik voor de aansluiting op de waterleiding de bij het nieuwe apparaat geleverde slang en niet die van het vorige apparaat.
- De voedingskabel mag alleen door gekwalificeerd personeel of door de Klantenservice worden gewijzigd of vervangen.
- Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst.

VEILIGHEID

- Voorkom de opslag in het apparaat van sprays of houders met drijfgassen of brandbare stoffen.
- Bewaar of gebruik geen benzine of andere gassen en licht ontvlambare stoffen in de buurt van het apparaat of van andere elektrische huishoudelijke apparatuur. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken.
- Gebruik geen andere mechanische, elektrische of chemische systemen die het ontdooiproces versnellen dan door de fabrikant zijn aanbevolen.
- Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in de vakken van het apparaat, als hiervoor geen uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is gegeven.
- Dit apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens, of zonder ervaring of kennis van het apparaat, behalve als zij tijdens het gebruik instructies ontvangen van of begeleid worden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Om het risico te vermijden dat kinderen in de koelkast opgesloten raken en stikken, mag hen niet worden toegestaan in het product te spelen of zich erin te verstoppen.
- Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen niet in (niet op alle modellen).
- Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze ijsbrand kunnen veroorzaken.

GEBRUIK

- Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint.
- Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers moeten op een waterleidingnet aangesloten worden dat uitsluitend drinkwater levert (met een waterleidingdruk van tussen de 0,17 en 0,81 MPa (1,7 en 8,1 bar)). De ijsmakers en/of waterdispensers die niet rechtstreeks op het waterleidingnet zijn aangesloten, mogen uitsluitend met drinkwater worden gevuld.
- Gebruik het koelgedeelte uitsluitend voor het bewaren van verse levensmiddelen en het vriesgedeelte uitsluitend voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van verse levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
- Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak, omdat glazen potten of flessen kunnen barsten.
- Leg onverpakt voedsel niet tegen de interne onderdelen van de koelkast of het vriesvak aan.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien bovenstaande adviezen en voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn genomen.

Aansluiting op de waterleiding

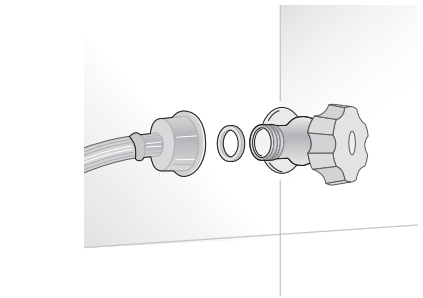

De modellen voorzien van een apparaat voor de productie van ijsblokjes (Ice Maker) vereisen aansluiting op de waterleiding.
Deze wordt gerealiseerd met de bijgeleverde watertoevoerslang met ¾" schroefdraad.

De waterleidingdruk moet begrepen zijn tussen 0.05 MPa en 0.5 MPa (tussen 0.5 Bar en 5 Bar). Andere bedrijfsdrukken kunnen storingen of lekkage in het hydraulische circuit veroorzaken.

De apparatuur mag alleen met drinkwater worden gevoed.

⚠

De apparatuur mag alleen met drinkwater worden gevoed.

⚠

Controleer of de installatie correct uitgevoerd wordt, met inachtneming van alle aanwijzingen vermeld in de specifieke installatiegids die bij de apparatuur wordt geleverd.

Belangrijkste kenmerken

- Het drievoudige koelsysteem en de efficiënte scheiding van de interne vakken garanderen de maximale koelte waardoor de levensmiddelen in de speciale vakken: koelvak, Dynamic 0° en freezer optimaal geconserveerd kunnen worden
- Het is bovendien mogelijk, indien gewenst, het vak dat normaal gebruikt wordt als freezer ook als koelvak of Dynamic 0°-vak te gebruiken, waardoor de gebruiksmogelijkheden van het apparaat aanzienlijk vergroot worden
- Het Dynamic 0°- vak met lage temperatuur en geregelde luchtvochtigheid maakt de optimale conservering van verse levensmiddelen, in omstandigheden van maximale veiligheid, mogelijk
- De elektronische regeling garandeert dat de door de gebruiker ingestelde temperaturen en luchtvochtigheidsniveaus constant blijven
- Dankzij een interactief menu (Menu) kan het beheer van de functies van het apparaat en de weergave van de berichten met betrekking tot de werking aan de eigen wensen worden aangepast
- Optimalisering van het energieverbruik tijdens vakantieperiodes
- Ruime lades met Soft zelfsluitingssysteem in de Dynamic 0°-zone
- Ice Maker voor het automatisch maken van ijsblokjes in de gewenste afmeting (bij enkele modellen)
- Waterfilter binnenin het koelvak en makkelijk te vervangen (bij enkele modellen)
- Oppervlakken van roestvrij staal met luxueuze aluminium afwerking
- Gepatenteerd systeem van scharnieren waarmee de deuren automatisch gesloten kunnen worden
- Grote externe laden met Soft zelfsluitingssysteem
- Op speciale plaatsen aangebrachte verlichting met dubbel ledsysteem
- Systeem ter voorkoming van omkantelen met beugel voor bevestiging aan de muur.

Belangrijkste onderdelen

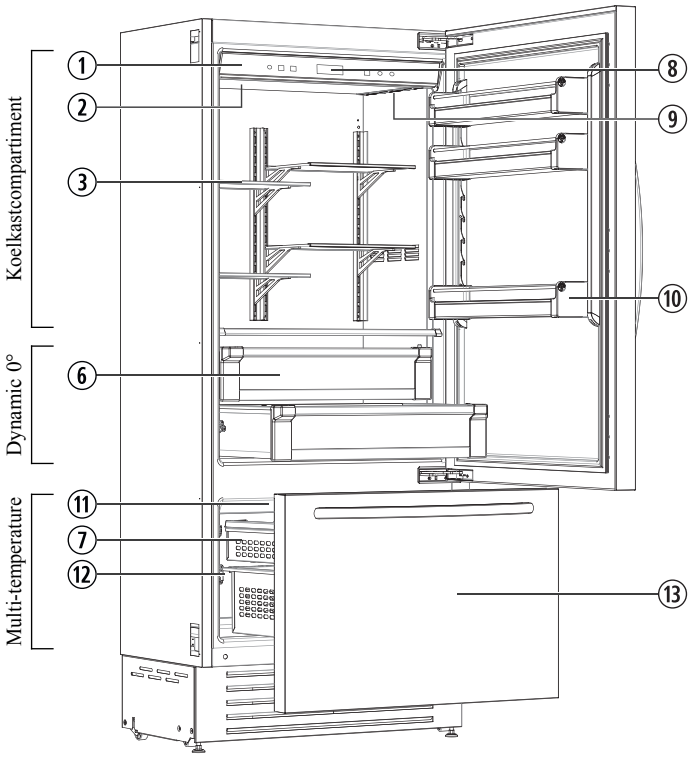

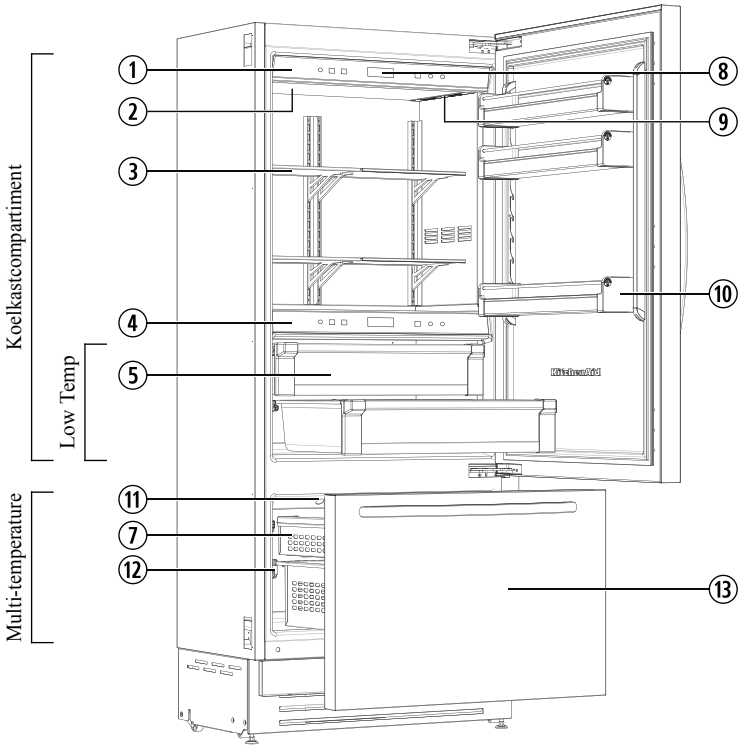

1 Bedieningspaneel met Menu

2 Waterfilter (*)

3 Verplaatsbare schappen

4 Bedieningspaneel Dynamic 0°-zone

5 Dynamic 0°-vak met geregelde luchtvochtigheid (*)

6 Low Temp-laden met geregelde temperatuur (*)

7 Automatische ijsmaker (*)

8 Temperatuurdisplay

9 Geluidssignalen

10 Ruime deurvakken

11 Innovatieve verlichting

12 Zelfsluitende deuren en laden

13 Vriesvak te veranderen in koelvak of Dynamic 0°-vak (werking op Multi-temperature)

(*) bij enkele modellen

Elektronische regeling

Het innovatieve elektronische regelsysteem houdt de temperatuur van de drie vakken constant en geeft deze weer op het display van het bedieningspaneel; bovendien maakt het de interactie van de gebruiker met het regelsysteem mogelijk, door middel van de gepersonaliseerde instelling van de verschillende functies en het verzenden van geluids- en/of visuele boodschappen, indien zich storingen in de werking van het apparaat zouden voordoen.

Hoofdbedieningspaneel

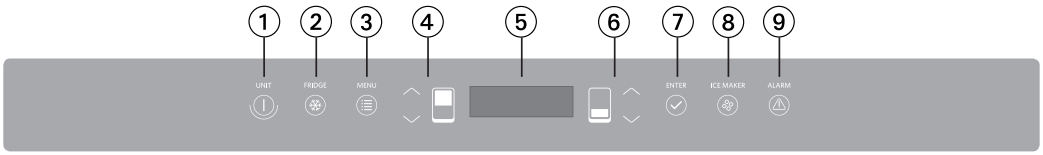

①		**Unit**	Zorgt voor de volledige uitschakeling en de inschakeling van het apparaat (hierop langer dan 3 seconden drukken).
②		**Fridge**	Zorgt voor de uitschakeling en inschakeling van alleen het koelkastcompartiment (hierop langer dan 3 seconden drukken).
③		**Menu**	Zorgt voor toegang tot het menu van de functies van de apparatuur.
④		**Up/down Fridge**	Door de toetsen Up (omhoog) en Down (omlaag) lichtjes aan te raken, kan de reeds voor de koelkast ingestelde temperatuur gewijzigd worden en kan men zich binnen het interactieve menu verplaatsen.
⑤	05°C - 18°C	**Display**	Geeft de temperaturen van het koelkast- en het vriezercompartiment, de datum en de tijd, de Menu functies en de meldingen weer.
⑥		**Up/Down (Multi-temperature)**	Door de toetsen Up/Down lichtjes aan te raken, kan de ingestelde temperatuur gewijzigd worden op basis van het gebruik dat gekozen is (vriezer, koelkast of Dynamic 0°).
⑦		**Enter**	Zorgt voor het bevestigen van het wel of niet activeren van de keuzes die via Menu zijn gemaakt.
⑧		**Ice maker**	Zorgt voor het in- en uitschakelen van de automatische ijsproductie.
⑨		**Alarm**	Knippert om eventuele storingen in de werking aan te geven, die ook door een geluidssignaal worden gemeld, dat uitgeschakeld kan worden door de toets lichtjes aan te raken.

Bedieningspaneel Dynamic 0°

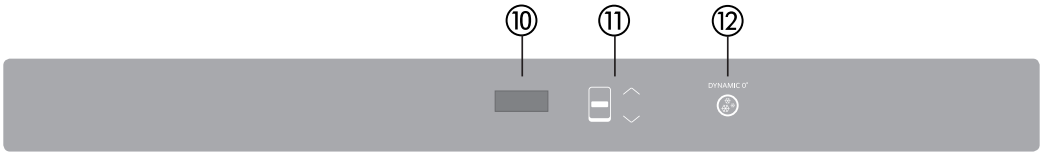

⑩		**Display**	Geeft de temperatuur van het Dynamic 0°-compartiment weer.
⑪		**Up/Down**	Door de toetsen Up/Down lichtjes aan te raken, kan de temperatuur die is ingesteld voor het Dynamic 0°-compartiment gewijzigd worden.
⑫		**Dynamic 0°**	Zorgt voor de uitschakeling en inschakeling van alleen het Dynamic 0°-compartiment (hierop langer dan 3 seconden drukken).

Inschakeling en uitschakeling

Eerste inschakeling

Wanneer de apparatuur op het elektriciteitsnet is aangesloten maar nog niet ingeschakeld is, wordt op het display de melding

Stand by

weergegeven (veiligheidsmelding om te waarschuwen dat de apparatuur onder spanning staat), terwijl alle toetsen van het paneel uit zijn. Druk, om alle compartimenten van de apparatuur in te schakelen, 3 seconden op de toets Unit ⏻.

Uitschakeling Koelkast- en Dynamic 0°-compartiment

Bij de eerste inschakeling is het TriMode-compartiment ingesteld voor de Freezer-werking. Dit compartiment blijft altijd ingeschakeld en kan alleen worden uitgeschakeld via de volledige uitschakeling van de apparatuur.
Druk 3 seconden op de toets Unit ⏻.

Nieuwe inschakeling

Bedien opnieuw dezelfde toetsen voor de nieuwe inschakeling.
Het vriezercompartiment blijft altijd ingeschakeld en kan alleen worden uitgeschakeld via de volledige uitschakeling van de apparatuur.
Druk 3 seconden op de toets Unit ⏻.

Uitschakeling voor langer perioden

Tijdens lange perioden van afwezigheid, wordt geadviseerd de koelkast uit te schakelen door 3 seconden de toets Unit ⏻ te bedienen en de stekker te verwijderen of de meerpolige schakelaar die de stekker voedt uit te schakelen.

Maak de koelkast volledig leeg, reinig en droog hem en laat de deuren en laden gedeeltelijk open om de vorming van onaangename geurtjes te voorkomen.

ⓘ

Als bij de eerste inschakeling niet het opschrift Standby, maar andere opschriften verschijnen, betekent dit dat de apparatuur reeds de koelprocedure heeft gestart.
In dit geval moeten eventuele geluidssignalen afgezet worden door de toets Alarm ⚠ lichtjes aan te raken. Sluit de deur en wacht tot de geprogrammeerde temperaturen bereikt worden.

Tijdens de eerste inschakeling is het tot het bereiken van de vooraf ingestelde temperatuur niet mogelijk om het Menu te gebruiken om de fabrieksinstellingen te wijzigen. Het is echter mogelijk om meteen de tijd en de datum in te stellen, parameters die sowieso nodig zijn om enkele speciale functies te activeren.

Bij elke inschakeling voert de apparatuur een zelfdiagnose uit die 3 minuten duurt, alvorens compleet te starten.

Als alleen het koelkastcompartiment of het Dynamic 0°-compartiment uitschakelt, blijft de betreffende ventilator zelfstandig werken om de mogelijke vorming van geuren en schimmels te voorkomen.

Verwijder, alvorens de apparatuur uit te schakelen gedurende een lange periode, alle bewaarde levensmiddelen en laat deuren en lades open om de vorming van onaangename geuren en schimmels te voorkomen.

De temperatuur op basis van de diverse behoeften regelen

Elk model is zorgvuldig getest voordat het de fabriek verlaat en zodanig afgesteld dat hoge prestaties en een optimaal verbruik zijn verzekerd. Gewoonlijk is het dus niet nodig om deze instellingen te wijzigen.

Maar in geval van bijzondere behoeften, kunnen de temperaturen als volgt opnieuw worden ingesteld:

Koelkastcompartiment
+2°C t/m +8°C (35.6°F t/m 46.4°F), de aanbevolen temperatuur is vooraf ingesteld op +5°C (41°F).
Raak, om te wijzigen, de toetsen Up/Down lichtjes aan.
Bij de eerste aanraking verschijnt de ingestelde temperatuur op het display. Raak de toetsen opnieuw aan om deze temperatuur te wijzigen totdat de gewenste temperatuur wordt bereikt.

Dynamic 0°-compartiment
-2°C t/m +2°C (28.4°F t/m 35.6°F), de aanbevolen temperatuur is vooraf ingesteld op 0°C (32°F).
Raak, om te wijzigen, de toetsen Up/Down lichtjes aan.
Bij de eerste aanraking verschijnt de ingestelde temperatuur op het display. Raak de toetsen opnieuw aan om deze temperatuur te wijzigen totdat de gewenste temperatuur wordt bereikt.

Vriezercompartiment (Multi-temperature)
Vriezercompartiment -15°C t/m -22°C (5°F t/m -7,6°F), de aanbevolen temperatuur is vooraf ingesteld op -18° (0°F).
Raak, om te wijzigen, de toetsen Up/Down lichtjes aan.
Bij de eerste aanraking verschijnt de ingestelde temperatuur op het display. Raak de toetsen opnieuw aan om deze temperatuur te wijzigen totdat de gewenste temperatuur wordt bereikt.
Indien het compartiment gebruikt wordt als koelkastcompartiment of als Dynamic 0°-compartiment (Multi-temperature functie), zullen de aanbevolen en vooraf ingestelde temperaturen de temperaturen zijn die met de betreffende compartimenten overeenkomen.

De weergegeven temperatuur kan iets afwijken van de ingestelde temperatuur, wegens het continu openen van deuren of inbrengen van voedsel op kamertemperatuur of in grote hoeveelheden.

Er kunnen 6 tot 12 uur nodig zijn om de geselecteerde temperatuur te bereiken.

Activering van de Ice Maker

De toets Ice Maker op het hoofdbedieningspaneel zorgt voor activering van de automatische ijsmaker.
Wanneer deze in werking is, is de toets verlicht.
Controleer, alvorens de Ice Maker voor de eerste keer te activeren, of het waterfilterelement geïnstalleerd is en voer een spoeling van het hydraulische circuit uit.
Bedien hiervoor de toetsen Enter en Ice Maker .
Na enkele minuten kan de Ice Maker geactiveerd worden.

Activeer de Ice Maker niet als de apparatuur niet op de waterleiding is aangesloten.

Informatie en storingen op het display

Een ingebouwd controlesysteem geeft informatie via lichtsignalen of tekstmeldingen op het display.
Een informatiemelding wordt altijd met een vast brandende tekst weergegeven en een storingsmelding met een knipperende tekst. Het geluidssignaal dat enkele storingsmeldingen vergezelt, kan afgezet worden door de toets Alarm op het hoofdbedieningspaneel aan te raken.
De lijst van storingsmeldingen is achterin deze handleiding opgenomen.

Personalisatie en instelling taal

Het is mogelijk de werking van uw apparaat aan uw eigen wensen aan te passen om het geschikt te maken voor de verschillende gebruikswensen, door de belangrijkste parameters (Setting) opnieuw in te stellen of door het inschakelen van speciale functies (Functions).

De functies worden op het hoofddisplay weergegeven door de toets Access . aan te raken. Met de toetsen Up/Down kunnen

de beschikbare functies worden doorlopen, die geselecteerd worden door de toets Enter aan te raken; het display zal de huidige status van de functie weergeven.

Men kan zich ook met behulp van de toetsen Up/Down binnen de geselecteerde functie verplaatsen, door deze te activeren of te deactiveren, door de toets Enter aan te raken. Zodra de functie bevestigd is, zal het display automatisch het hoofdmenu weergeven om andere functies te kunnen kiezen. Op elk moment kan men naar de vorige keuze terugkeren met behulp van de toets Access .
De taal van de meldingen die op het display verschijnen kan als volgt worden ingesteld: Open het menu door de toets Access aan te raken, selecteer m.b.v. de toetsen Up/Down Settings (Instellingen), en bevestig vervolgens met de toets Enter . Selecteer de functie Language (Taal) en de gewenste taal.

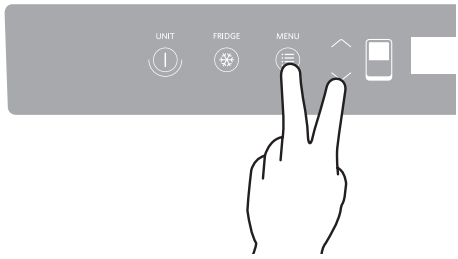

Om ongewenste wijziging van de instellingen te voorkomen, blokkeert het toetsenbord automatisch na het verstrijken van een bepaalde periode en verschijnt op het display de melding “keypad locked”.
Druk, om het toetsenbord weer te activeren, gelijktijdig op de toetsen Access en Up/Down gedurende minstens 3 seconden.

Speciale functies die via het Menu geactiveerd kunnen worden

Selecteer, om de speciale functies te gebruiken, de toets Menu ☰ en open via de toets Up/Down ⌃⌄ het menu en bevestig de keuze Functions .

Shopping Fridge

De functie verlaagt de koelkasttemperatuur naar +2°C (35,6°F) gedurende 12 uur, om een snellere koeling van pas gekochte en net opgeborgen voedingsmiddelen toe te staan.
Na deze periode van 12 uur schakelt de functie zicht automatisch uit, met herstel van de eerder ingestelde temperatuur.
Het is mogelijk om de activering van deze functie vooraf te programmeren.

Activeren

Functions → ✓ → ⌃⌄ Shopping Fridge → ✓ → ⌃⌄
Shopping Fridge ON/OFF → ✓ → ⌃⌄ Shopping Fridge On

Deactiveren

Functions → ✓ → ⌃⌄ Shopping Fridge → ✓ → ⌃⌄
Shopping Fridge ON/OFF → ✓ → ⌃⌄ Shopping Fridge Off

Om de activering vooraf te programmeren

Functions → ✓ → ⌃⌄ Shopping Fridge → ✓ → ⌃⌄
Shopping Time → ✓ → ⌃⌄ Set Hours: 1 → ✓

Na een lange stroomonderbreking moet deze functie opnieuw geactiveerd worden.

Vacation Fridge

De functie (aanbevolen in geval van langdurige afwezigheid, aangezien een aanmerkelijke energiebesparing wordt verkregen) brengt de temperatuur van het koelkastcompartiment op +14°C (57.2°F). De duur van de functie kan geprogrammeerd worden of de functie kan handmatig uitgeschakeld worden bij terugkomst na een periode van afwezigheid.
De functie blijft actief, ook als tijdens de periode van afwezigheid een langdurige stroomonderbreking mocht optreden.

Activeren

Functions → ✓ → ⌃⌄ Vacation Fridge → ✓ → ⌃⌄
Vacation ON/OFF → ✓ → ⌃⌄ Vacation Fridge On → ✓

Uitschakelen bij terugkomst van vakantie

Functions → ✓ → ⌃⌄ Vacation Fridge → ✓ → ⌃⌄
Vacation ON/OFF → ✓ → ⌃⌄ Vacation Fridge Off → ✓

De duur programmeren

Functions → ✓ → ⌃⌄ Vacation Fridge → ✓ → ⌃⌄
Vacation Time → ✓ → ⌃⌄ Set Days: 1 → ✓

Er kan een periode van 1 tot 90 dagen geprogrammeerd worden.

Shopping TriMode

De functie moet ingeschakeld worden: minstens 24 uur voordat voedsel op kamertemperatuur in het Multi-temperature compartiment wordt gedaan, of enkele uren eerder voordat reeds bevroren levensmiddelen die een lichte temperatuurstijging hebben ondergaan worden ingebracht.
De functie schakelt automatisch uit bij het verstrijken van de geprogrammeerde werkingsperiode.
Het is mogelijk om de activering van deze functie vooraf te programmeren.
Na een lange stroomonderbreking moet deze functie opnieuw geactiveerd worden. Er kan 1 tot 12 uur vooraf geprogrammeerd worden.

Activeren

Deactiveren

Om de activering vooraf te programmeren

Vacation TriMode

De functie (aanbevolen in geval van langdurige afwezigheid, aangezien een aanmerkelijke energiebesparing wordt verkregen) brengt de temperatuur van het Multi-temperature-compartiment op - 18°C (46.4°F) als het compartiment als vriezer is ingesteld en op +14°C (57.2°F) als het compartiment als koelkast is ingesteld.
De functie is niet activeerbaar als het compartiment als Dynamic 0° is ingesteld.
De functie blijft actief, ook al er een langere periode van stroomonderbreking optreedt.
Er kan een periode van 1 tot 90 dagen geprogrammeerd worden.

Activeren



Uitschakelen bij terugkomst van vakantie



De duur programmeren



Bottle Cooler

De functie kan geactiveerd worden wanneer dranken in korte tijd gekoeld moeten worden, door ze in het vriezercompartiment te doen.
Er kan een koeltijd van 1 tot 45 minuten geselecteerd worden.
Een geluidssignaal zal het bereiken van de optimale temperatuur melden.
Nadat de flessen zijn uitgenomen, moet het geluidssignaal afgezet worden door de toets Alarm ⚠ .

Activeren



Deactiveren



De duur programmeren



Ice Maker

Met de functie Ice Maker kan de grootte van de ijsblokjes gekozen worden, door te kiezen uit Large (basisinstelling) en Medium, en kan de functie SuperIce geactiveerd worden, die de hoeveelheid geproduceerd ijs verhoogt. De functie SuperIce wordt na 24 uur automatisch uitgeschakeld.

Om grote ijsblokjes te verkrijgen

Om middelgrote ijsblokjes te verkrijgen



De functie SuperIce activeren



Deactiveren

Sabbath Mode *(optie)*
De functie zorgt voor inachtneming van enkele religieuze gebruiken die voorschrijven dat de werking van de apparatuur niet beïnvloedt mag worden door het openen van de deuren (de thermostaatwerking, de binnenverlichting en de productie van ijs zijn uitgeschakeld).

Activeren

Deactiveren

Waterfilter
De functie View Status zorgt voor de exacte weergave van de hoeveelheid gefiltreerd water, in liters, en de tijd die resteert totdat het filter volledig uitgewerkt is.
De dagen en de liters die resteren totdat het filter volledig uitgewerkt is worden aangegeven.

De toestand van het filter controleren

Reset Filter
De functie Reset Filter stelt de telling van de hoeveelheid gefiltreerd water en de verstreken tijd sinds de laatste vervanging terug op nul. De telling moet bij elke vervanging van het filterelement teruggesteld worden op nul. 30 dagen na het verschijnen van de waarschuwingsmelding om het waterfilterelement te vervangen (‘Replace Filter Cartridge’), wordt de productie van ijs onderbroken en geeft het display de melding ‘No Water’ weer. Om opnieuw de productie van ijs te activeren, moet de telling van de hoeveelheid gefiltreerd water gereset worden met de functie Reset Filter.

De telling van het gefiltreerde water resetten

Bypass Filter
Deze functie wordt geactiveerd wanneer het niet nodig is om het water te filtreren omdat men reeds over water van goede kwaliteit uit de waterleiding beschikt.

De Bypass van het filter activeren

De Bypass van het filter deactiveren

Handmatige reiniging waterfilter

Als de productie van ijs langere tijd uitgeschakeld blijft, wordt het watercircuit automatisch gespoeld. Soms kan in speciale gevallen handmatig worden ingegrepen om een extra reiniging uit te voeren.

Handmatige reiniging van het filter



Plaats het ijsbakje of een geschikte bak op correcte wijze onder de Ice Maker om het water op te vangen en sluit de lade weer.
Was het bakje na afloop.

Basisinstellingen van het Menu

Selecteer de toets Menu en kies via de toets Up/Down Settings

TriMode Options

Het vriezercompartiment kan indien nodig als koelkast- of als Dynamic 0°-compartiment functioneren, en dus met geschikte temperaturen voor deze compartimenten werken.

De functie Fridge kiezen



De functie Dynamic 0° kiezen



De functie Freezer herstellen



Default Setting

Biedt de mogelijkheid om de basisinstellingen die in de fabriek zijn ingesteld te herstellen, door later gemaakte wijzigingen te annuleren.

De basisafstellingen herstellen



LET OP: Als u herstellen van de “basisinstellingen” je moet activeren de keuze van de werking van het compartiment Multi-temperature indien zij voorheen ingesteld als koelkast of Dynamic 0°.

Set Date
Het display zal de datum weergeven als dd:mm:yy (dag:maand:jaar), gg zal knipperen. Wijzig de instelling met de toetsen Up/Down ⌃⌄ bevestig met Enter ⊘ om naar de volgende instelling te gaan; bij de bevestiging van het jaar zal de datum ingesteld zijn.

De datum instellen



Show Date
Met deze functie kan de weergave van de datum op het display in- of uitgeschakeld worden.

De datum activeren

De datum deactiveren



Set Time
Het display geeft het uur en de minuten als hh:mm weer en met hh: knipperend.
Met de toetsen Up/Down ⌃⌄ kan de instelling gewijzigd worden die vervolgens bevestigd wordt met de toets Enter ⊘ om naar de volgende instelling te gaan; bij de bevestiging van de mm: is de tijd ingesteld.

De tijd instellen

Set 12/24
Met deze functie kiest men voor weergave met 12 of met 24 uur.

Weergave 12 h instellen

Weergave 24 h instellen

Show Time
Met deze functie kan de permanente weergave van de tijd op het display in- of uitgeschakeld worden.

De permanente tijd activeren



De permanente tijd deactiveren



Language
Zorgt voor keuze van de taal waarin de meldingen op het display worden weergegeven.

Italiaans 

Engels 

Frans

Duits 

Spaans 

Set °C/°F
Deze functie zorgt voor weergave van de tijd in graden Celsius of in graden Fahrenheit. Gewoonlijk is de apparatuur ingesteld voor weergave in graden Celsius.

Graden Celsius instellen



Graden Fahrenheit instellen



Interne uitrusting (plaatsing, afstelling, verwijdering)

Dynamic 0° lade

Deze wordt eenvoudig op de schuifrails geplaatst.

- om de lade te verwijderen, deze opheffen en uitnemen.

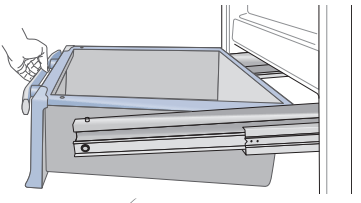

Multi-temperature lade

De Multi-temperature lade wordt op dezelfde manier als de Dynamic 0° lade verwijderd, na de twee bevestigingsschroeven te hebben losgedraaid.

- om de onderste lade te verwijderen, de vier bevestigingsknoppen losdraaien.

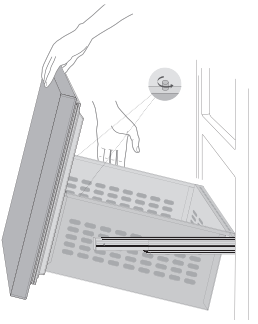

IJsbakje

Is in de bovenste lade van het vriezercompartiment geplaatst

- na verwijdering, controleren of het weer correct geplaatst wordt.

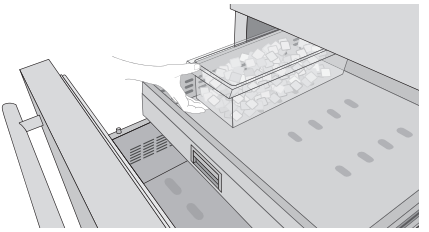

⚠

Kom nooit met handen of vingers in de buurt van de Ice Maker wanneer deze werkt.

Activering en gebruik van de Ice Maker

Activeer de Ice Maker na installatie van de apparatuur door de toets Ice Maker te bedienen.

Er zijn 12 tot 24 uur nodig voordat de automatische ijsproductie wordt verkregen. De productie is 10 ijsblokjes per cyclus, terwijl 24 uur uit 10 cycli bestaat.

Het rendement van het apparaat hangt af van de in de vriezer ingestelde temperatuur, de kamertemperatuur en de frequentie waarmee de deuren worden geopend. Als de koelkast wordt ingeschakeld zonder dat hij op de waterleiding is aangesloten, controleer dan of de Ice Maker is uitgeschakeld met de betreffende toets .

De Ice Maker produceert ijs tot het bakje vol is en stopt automatisch wanneer het maximum toegestane niveau wordt bereikt.

Met de functie SuperIce, kan de hoeveelheid ijs geproduceerd in 24 uur verhoogd worden, terwijl met de functie Set Cube Size de grootte van de geproduceerde ijsblokjes gekozen kan worden.

De Ice Maker kan ongeveer 100 ijsblokjes binnen 24 uur produceren.

Als het ijs niet wordt gebruikt is het raadzaam om regelmatig het ijs lade leeg eenmaal per 8-10 dagen.

Als het ijs niet vaak wordt gebruikt, verliezen de ijsblokjes hun helderheid, gaan vreemd smaken en worden kleiner van formaat.

Het is normaal dat sommige ijsblokjes aan elkaar vastkleven.

De Ice Maker schakelt automatisch uit als de Vacation functie wordt geactiveerd.

Wanneer de Ice Maker voor de eerste keer wordt ingeschakeld, wordt geadviseerd om de eerste volle lading ijsblokjes uit het bakje te legen.

Als de apparatuur langer dan een maand uitgeschakeld is gebleven, wordt geadviseerd een spoelcyclus van het waterfilter uit te voeren.

Als het nodig mocht zijn om de hoofdkraan te sluiten, schakel dan eerst de Ice Maker uit via het VertigoAccess menu.

Hebben de ijsblokjes een rare geur?

Ijs is een poreus materiaal dat geuren kan absorberen uit de omgeving.
Ijsblokjes die al een langere tijd in de ijsblokje container zitten, absorberen geuren, plakken aan elkaar en worden langzaam kleiner.

Wij raden aan om de blokjes weg te gooien als ze raar ruiken.

Andere middelen voor het voorkomen van geuren:

- De ijsblokjes container moet af en toe gereinigd worden met warm water.
  Zet de Ice Maker uit voor u deze schoonmaakt. De ijsblokjes container schoonmaken met water en een klein beetje niet-aggresieve zeep.
- Controleer of er niks in de vriezer ligt wat bedorven is. Alle geurende levensmiddelen dienen grondig te worden verpakt of opgeslagen in luchtdichte containers om geurtjes te voorkomen
- Het water filter kan worden vervangen in sommige modellen
- In sommige gevallen is het noodzakelijk de watertoevoer te controleren in verband met geurtjes.

Werkingsgeluiden

Normale bedrijfsgeluiden

- Gebrom: de compressor loopt en de ventilator van het ventilatiesysteem
- Geborrel, gebruis of gekolk: het koelmiddel stroomt door de leidingen.
- Geklik: de compressor wordt in- of uitgeschakeld.
- Gerommel: de ijsblokjes worden in de container geleegd.

Opmerking: het apparaat wordt gevoed door twee onafhankelijke compressoren. Het is dus normaal dat er altijd een van twee compressoren in bedrijf is.

Belangrijk: Leg nooit flessen of levensmiddelen in het ijsblokjes-reservoir om ze snel te laten koelen. Dan blokkeerd de Ice Maker en kan daardoor beschadigd raken

Waterfilter

Het waterfilter garandeert een prima kwaliteit van het water voor de productie van ijsblokjes, voor een hoeveelheid van max. 3000 liter en een maximumperiode van 6 maanden.

Rechts op het bovenste bedieningspaneel kan de gebruikstoestand van het filter gecontroleerd worden: wanneer de streepjeszone volledig verlicht is, is het filter zojuist vervangen; als alleen de witte zone verlicht is, geeft dit aan dat de filtercapaciteit onder 20% is gezakt. Wanneer het filter volledig is uitgewerkt, verschijnt de melding ‘Replace Filter Cartridge’ op het display.

Vervanging van het filter

Het filter bevindt zich opzij in het koelkastcompartiment, aan de kant van de deurscharnieren, en wordt afgeschermd door een klepje. Schakel, alvorens het filter te vervangen, de Ice Maker uit door op de betreffende knop te drukken. Open vervolgens het Menu en selecteer de functie “Manual Clean”. Verwijder aan het einde van de spoelcyclus het water uit het ijsbakje en droog het af. Druk op het voorste gedeelte van de klep om hem te openen en draai voorzichtig het filterelement een kwart slag linksom tot het uit zijn zitting loskomt. Het is normaal dat een kleine hoeveelheid water naar buiten komt. Verwijder de dop van het nieuwe element en breng het in zijn zitting in door het een kwart slag rechtsom te draaien totdat het vastzit, maar zonder te forceren.

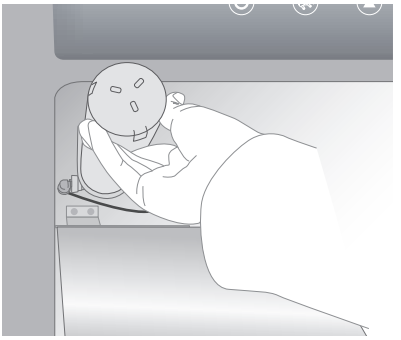

Verlichting

Om een optimaal binnenzicht toe te staan, is een led-systeem voorzien dat rechtstreeks diverse zones van het koelkastcompartiment, de Dynamic 0°-laden en de vriezerlade verlicht.
Bij sommige modellen is bovendien een extern nachtverlichtingssysteem aan de onderkant van de apparatuur aanwezig.
In geval van storingen en/of defecten van het verlichtingssysteem moet men zich uitsluitend tot de technische servicedienst.

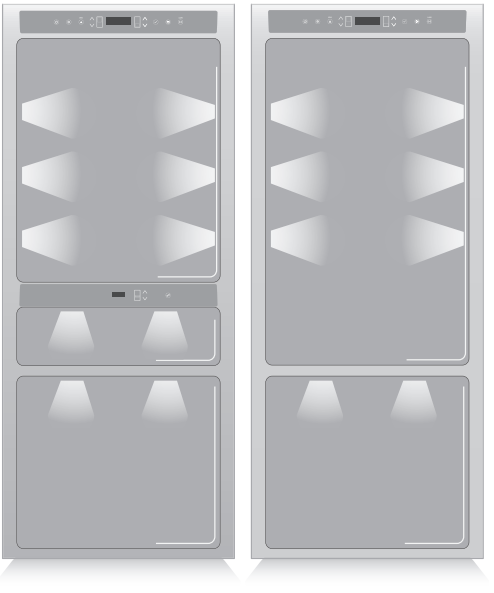

Algemene aanwijzingen

Uw apparaat is ontworpen om constante temperaturen en geschikte luchtvochtigheidniveaus te garanderen in alle vakken. Bovendien zorgt het dubbele koelsysteem ervoor dat ingevroren levensmiddelen of het ijs de geur van verse levensmiddelen niet opnemen en dat de in het koelvak aanwezige luchtvochtigheid niet bevriest en daardoor ijsaanslag vormt. Om al uw levensmiddelen goed te conserveren is het echter niet voldoende een uitstekende koelkast te hebben, het is ook noodzakelijk te regels te kennen voor de juiste conservering van levensmiddelen.
Houd er rekening mee dat de kenmerken van alle voedingsmiddelen onvermijdelijk veranderen met het verstrijken van de tijd.
Hun verandering begint veel eerder dan de consumptie, aangezien ze talrijke micro-organismen bevatten die zich vermenigvuldigen en bederf veroorzaken. Dit proces verloopt langzamer door de conserveringstemperatuur en de vochtigheidsconditie in de gaten te houden.

Wij raden u dus aan om de volgende aanwijzingen op te volgen die u zullen helpen om uw koelkast-vriezer op de meest rationele en veilige manier te gebruiken en al uw voedsel langdurig en op de best mogelijke wijze te conserveren.

Houd er rekening mee dat de Dynamic 0°-zone de zone is die de beste conservering van vers, bederfelijk voedsel toestaat, aangezien de gemiddelde temperatuur op 0°C (32°F) of lager wordt gehouden.

Controleer regelmatig of alle voedingsmiddelen zich in perfecte staat van conservering bevinden. Het is dikwijls vrij duidelijk wanneer een voedingsmiddel bedorven is, omdat het gaat schimmelen, een onaangename geur afgeeft en er onaangenaam begint uit te zien. Er zijn echter gevallen waarin deze toestand niet zo duidelijk is. Als u denkt dat een voedingsmiddel te lang bewaard is gebleven en dus bedorven kan zijn, consumeert u het dan niet en proeft u ook niet om te controleren, ook al lijkt het u nog goed, omdat de bacteriën die het bederf van voedsel veroorzaken de oorzaak van vergiftiging of ziekten kunnen zijn.
Als u twijfelt, gooit u het voedsel dan weg.

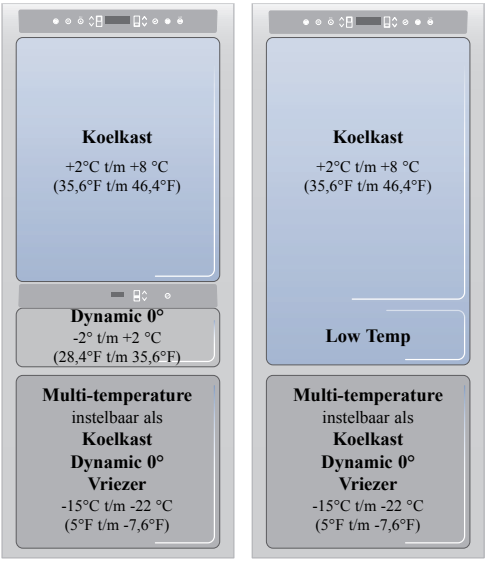

Multi-temperature compartiment

Om volledig gebruik maken van de capaciteit van het Multi-temperature compartiment:

- Verwijder de lade
- Verwijder de bovenste lade

Hoe een goede kwaliteit van het te consumeren voedsel te behouden

Wanneer u boodschappen doet

Neem altijd de volgende voorzorgen in acht:

- Doe pakjes met rauw vlees, vis of kip/kalkoen in plastic zakjes zodat ze niet op het overige voedsel druppelen.
- Koop vlees, kip/kalkoen en vis op het laatst. Laat ze niet in een warme auto achter nadat u boodschappen hebt gedaan. Bewaar een koelzak in uw auto en gebruik deze in geval van zeer hoge temperaturen of langdurige ritten.
- Controleer de productie- en houdbaarheidsdata op de voedingsmiddelen om er zeker van te zijn dat ze vers zijn.
- Let bijzonder op wanneer u vers voedsel koopt en koop uitsluitend een hoeveelheid die u in 1 à 2 dagen kunt consumeren.
- Laat warm voedsel minstens twee uur op kamertemperatuur alvorens het in de koelkast te doen.

Wanneer u het voedsel opbergt

Controleer de koeltemperaturen in de verschillende compartimenten op het bedieningspaneel:

- De temperatuur van de koelkast moet 8°C (46,4°F) of minder bedragen en de temperatuur van de vriezer moet -18°C (0°F) zijn.
- Volg de aanbevelingen m.b.t. conserveringstijden en -temperaturen die in de hierna afgedrukte tabellen zijn aangegeven.
- Houd rauw vlees, vis en kip/kalkoen gescheiden van het overige voedsel en voorkom druppelen.

Wanneer u het voedsel opbergt

- Wanneer u vlees, vis of kip/kalkoen opbergt, laat het dan in de oorspronkelijke verpakking, als deze tenminste niet gescheurd of geperforeerd is. Herhaaldelijke hantering kan voor bacteriën in dit soort voedsel zorgen.
- Om in de vriezer te conserveren, is het goede zaak om speciale bakjes voor de vriezer, plastic zakjes of aluminiumfolie op speciale vriezerbakjes te gebruiken, als u het voedingsmiddel langer dan twee maanden denkt te conserveren.
  Dit beperkt de uitdroging en het verlies van kwaliteit tot een minimum.
- Dateer en label de pakjes.
- Om voedingsmiddelen in de koelkast te conserveren, wikkelt u ze in folie of doet u ze in plastic bakjes of in vacuümbakjes om te voorkomen dat ze uitdrogen. Breng altijd de datum op de pakjes of bakjes aan.
- Let op dat u de voedingsmiddelen correct op de leggers legt, en wel zodanig dat ze niet de openingen voor de koude luchtcirculatie binnen het compartiment afdekken.

Wanneer u voedsel bereidt

- Was alles dat in contact met de voedingsmiddelen is geweest
- Was zorgvuldig de handen vóór en na elk contact met de voedingsmiddelen.
- Steriliseer de bakjes, het bestek en het keukengerei dat in contact is gekomen met vlees, vis en kip/kalkoen.
- Steriliseer elke week de sponsjes waarmee u de vaat wast.
- Gebruik plastic handschoenen als u problemen met uw handen hebt.
- Ontdooi de voedingsmiddelen in de koelkast of in de magnetron en niet buiten de koelkast op het keukenblad. Als u de voedingsmiddelen in de magnetron laat ontdooien, bereidt u ze dan meteen.
- Laat voedingsmiddelen uitsluitend in de koelkast marineren
- Spoel vis en kip/kalkoen alvorens ze te bereiden.
- Voorkom contaminatie tijdens het bereiden van gerechten.
  Houd rauw vlees, vis en kip/kalkoen en hun vloeistoffen uit de buurt van ander voedsel.
- Gebruik niet hetzelfde oppervlak en hetzelfde keukengerei om vlees, vis, kip/kalkoen en groenten te bereiden.
- Houd uw plastic of houten hakborden en snijplanken perfect schoon.
- Was ze met heet water en zeep en spoel ze met een verdunde desinfecterende oplossing.

Wanneer u uw voedsel kookt

- Proef geen rauw of gedeeltelijk gekookt vlees, kip/kalkoen, vis en eieren.
- Bereid het vlees op een temperatuur van 75°C (167°F) of hoger.
  Gebruik voor stukken vlees met een dikte van meer dan 5 cm een vleesthermometer om de temperatuur te controleren. Om te bekijken of dunnere stukken gaar zijn, moet gecontroleerd worden of de kleur van het vleessap helder maar niet roze is.
- Als u nog niet helemaal ontdooid vlees bereidt, moeten de bereidingstijden met anderhalf worden vermenigvuldigd.
- Houd er rekening mee dat in de oven gebraden vlees en kip/kalkoen een temperatuur van minstens 160°C (320°F) vereist.
- Bereid eiwit en eigeel tot ze goed gekookt zijn.
- Gebruik niet dezelfde recipiënten die rauw of gedeeltelijk gekookt ei hebben bevat.
- Als uw oven of magnetron voorzien is van een sonde voor de controle van de temperatuur, gebruik deze dan.

Wanneer restjes overblijven

- Bewaar de resten in de koelkast of in de vriezer in kleine afgedekte bakjes. Controleer of ze zijn afgekoeld voordat u ze in de koelkast zet. Laat minstens 2 uur na de bereiding verstrijken en controleer of er een goede luchtcirculatie rondom het bakje verzekerd is, zodat het voedsel snel kan afkoelen.
- Dateer de zakjes/pakjes met restjes en consumeer ze binnen de conserveringsperiode.
- Dek af en verwarm restjes alvorens ze op te dienen.
- Breng sauzen en soepen aan de kook. Eet andere restjes pas na ze verwarmd te hebben tot een temperatuur van minstens 75°C (167°F).
- Als u denkt dat het voedsel bedorven is, gooi het dan weg. Als u twijfels hebt, gooi het dan weg.

Wanneer er een hoge luchtvochtigheid aanwezig is in de omgeving of in de voedingsmiddelen die in de Dynamic 0° lade liggen, dan is het mogelijk dat er ijsvorming optreedt op de bodem in het Dynamic 0° compartiment (als de temperatuur tussen de 0 ° en -2 ° ligt).

Dit is normaal en is vanwege de hoge luchtvochtigheid in het Dynamic 0° compartiment; hoge luchtvochtigheid gecombineerd met lage temperaturen is wat voedingsmiddelen juist lang goed houdt.

Water of ijs kan vanzelf verdwijnen wanneer de luchtvochtigheid omlaag gaat, ook is het mogelijk om het water te verwijderen met een handdoek.

Als er een dun laagje ijs heeft gevormd, stelt u de temperatuur van het Fresco compartiment +2 ° hoger in en na een dag kunt u het ijs verwijderen zonder de complete koelkast te ontdooien.

Indien de ijslaag dikker is, kan het noodzakelijk zijn om het Dynamic 0° compartiment volledig te ontdooien.

Tips voor een goede conservering van vers voedsel

Groente	Was de groente in koud water en droog goed af. Doe de groente in vacuümbakjes, plastic bakjes of geperforeerde zakjes.
Fruit	Was en droog het verse fruit. Doe sterk geurend fruit in plastic zakjes. Fruit moet in het Dynamic 0° -compartiment met lage vochtigheid worden gelegd.
Verpakt vlees	Leg het in de koelkast in de originele verpakking. Wikkel het overblijvende voedsel na het openen in hermetisch gesloten plastic zakjes of aluminiumfolie.
Vers vlees, vis en kip/kalkoen	Verwijder de originele verpakking, doe ze in plastic zakjes of speciale bakjes en doe ze onmiddellijk in de koelkast.
Eieren	Doe de eieren, zonder ze te wassen, in hun karton of speciale bakje. Controleer de houdbaarheidsdatum en consumeer ze sowieso binnen twee weken na aanschaf.
Melk, room en verse kaas	Deze worden in hun oorspronkelijke gesloten verpakking bewaard. Plaats ze op de leggers van de koelkast en consumeer ze binnen 5 dagen.
Kazen	Deze worden in hun oorspronkelijke verpakking bewaard. Wikkel ze, als ze eenmaal geopend zijn, in hermetisch gesloten plastic zakjes of aluminiumfolie.
Restjes	Laat ze afkoelen en dek ze hermetisch af met aluminiumfolie of doe ze in hermetisch gesloten bakjes die uitdroging en afgifte van geuren voorkomen.

Tips voor een goede conservering van diepvriesvoedsel

Diepvriesvoedsel	Doe het voedsel in speciale plastic diepvrieszakjes. Deze zakjes mogen noch lucht, noch vocht binnenlaten. Ontdooid vlees mag niet opnieuw diepgevroren worden.
IJs	De substantie van het ijs hangt af van de hoeveelheid room die het bevat. Meestal heeft ijs van goede kwaliteit een hoog gehalte aan room, dus in de vriezer is een zeer lage temperatuur nodig om de substantie van het ijs te behouden. IJs dat weinig substantie heeft, wijst dus niet altijd op een temperatuurprobleem.

⚠

Wanneer na langdurige stroomuitval de stroom weer terugkeert, geeft een geluidssignaal aan dat de temperatuur van de koelkast de drempel voor een correcte conserveringstemperatuur heeft overschreden, terwijl de displays een minuut lang de hoogste temperaturen weergeven die in de compartimenten zijn gemeten: dit om de gebruiker in staat te stellen om te beslissen hoe hij het geconserveerde voedsel het beste kan gebruiken.

Na een minuut hervatten de displays hun normale werking, terwijl de toets Alarm ⚠ blijft knipperen; als de toets Alarm ⚠ lichtjes wordt aangeraakt, kunnen opnieuw de geregistreerde hoogste temperaturen worden bekeken.

Aanbevolen tijden voor de conservering van het voedsel

Vers voedsel	Conserveringszone	Tijden
Rauw vlees		
Groot stuk	Dynamic 0°-compartiment	4 dagen
Biefstukken, kip/kalkoen en wild	Dynamic 0°-compartiment	3 dagen
Gehakt	Dynamic 0°-compartiment	1-2 dagen
Carpaccio	Dynamic 0°-compartiment	meteen
Gekookt vlees		
Gekookt en gebraden vlees	Koelkastcompartiment	2 dagen
Vleesragout	Koelkastcompartiment	6 dagen
Vis		
Rauwe en gekookte vis	Dynamic 0°-compartiment	2 dagen
Overig		
Dunne en dikke soepen en bouillon	Koelkastcompartiment	2 dagen
Pasta	Koelkastcompartiment	2 dagen
Open vleeswaren	Dynamic 0°-compartiment	3 dagen
Verse kazen	Dynamic 0°-compartiment	2-3 dagen
Goed beschermde gerijpte kazen	Koelkastcompartiment	enkele maanden
Eieren (vers en niet gewassen)	Koelkastcompartiment	2 weken
Open blikken	Koelkastcompartiment	2-3 dagen
Rauwe groente (in geperforeerde zakjes)	Dynamic 0°-compartiment	1 week

Aanbevolen tijden voor de conservering van het voedsel

Diepgevroren voedsel	Conserveringszone	Tijden
Rund-, kalfs-, lams- en geitenvlees	Vriezercompartiment	(biefstukken) 6-12 maanden
Rund-, kalfs-, lams- en geitenvlees	Vriezercompartiment	(vlees met bot) 4-6 maanden
Gehakt rundervlees	Vriezercompartiment	1-2 maanden
Varkensvlees	Vriezercompartiment	(zonder bot) 4-6 maanden
Varkensvlees	Vriezercompartiment	(met bot) 2-3 maanden
Gehakt varkensvlees	Vriezercompartiment	1-2 maanden
Vleesrestjes	Vriezercompartiment	2-3 maanden
Hele kip en kalkoen	Vriezercompartiment	8-12 maanden
Gans, eend en parelhoen	Vriezercompartiment	4-8 maanden
Vis	Vriezercompartiment	1-2 maanden
Schaaldieren	Vriezercompartiment	2-3 maanden
Gekookt voedsel	Vriezercompartiment	1-2 maanden
Groente	Vriezercompartiment	8-12 maanden
Fruit	Vriezercompartiment	6-12 maanden
Taart, gebak en toetjes	Vriezercompartiment	2-3 maanden

Verzorging en reiniging

Gebruik voor het reinigen van de stalen delen de microvezeldoek en het speciale sponsje uit de kit die bij de apparatuur geleverd is.
Volg met de doek en het sponsje altijd de richting van de satinering van het staal.
Gebruik af en toe de licht bevochtigde microvezeldoek om de glans van het staal te herstellen.
Gebruik het sponsje niet op aluminium onderdelen zoals bijvoorbeeld de handgrepen en de profielen van de glazen leggers.
Met name de interne en externe ventilatieopeningen van de apparatuur moeten vrij van verstoppingen worden gehouden.

Volg aandachtig de gedetailleerde aanwijzingen die u in de bijgeleverde kit aantreft en gebruik in geen geval schurende of metalen producten want die kunnen de gesatineerde afwerking van de apparatuur blijvend krassen en beschadigen.
Voordat het apparaat gereinigd wordt, moet het van het elektriciteitsnet worden losgekoppeld.
Zorg ervoor dat het koelcircuit op geen enkele manier beschadigd wordt.

Reiniging ventilatierooster, filter en condensor

Achter het voorste ventilatierooster (dat in het onderste deel van het apparaat zit) bevindt zich een filter van sponsachtig materiaal dat het ventilatiesysteem beschermd tegen stof. Gebruik om het schoon te maken een stofzuiger met een zachte borstel op maximum zuigvermogen, ga hiermee over de openingen van het rooster.
Indien er sprake is van erg veel stof, kan het ventilatierooster verwijderd worden, zodat het filter grondiger gereinigd kan worden. Controleer bij die gelegenheid ook de toestand van de condensor met vinnen en maak hem, indien nodig, schoon.

Ga als volgt te werk:
- Schakel het apparaat uit door ongeveer 3 seconden op de toets Unit ⏻ op het hoofdbedieningspaneel te drukken.
- Draai de schroeven van het rooster die op de sokkel zitten los en verwijder het rooster.
- Maak, met de stofzuiger, het rooster en het filter grondig schoon.

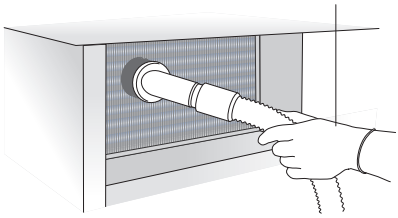

- Wacht ongeveer 30 minuten zodat de condensor de omgevingstemperatuur kan bereiken.
- Maak de condensor grondig schoon van alle stofophoping, zoals aangegeven in de afbeelding en let erop dat u hem niet beschadigt.
- Start het apparaat weer door nogmaals gedurende ongeveer 3 seconden op de toets Unit ⏻ te drukken.

⚠

De ribben van de condensator zijn scherp, gebruik dus geschikte beschermmiddelen voor de handen en de armen om de condensator op veilige manier te reinigen.

Interne reiniging

Reinig alle inwendige en verwijderbare delen door ze te wassen met een oplossing van lauw water, een heel klein beetje afwasmiddel en een snufje natriumcarbonaat.

Spoel en droog onmiddellijk af.

Men adviseert op geen mechanische gereedschappen of andere middelen te gebruiken om het ontdooiingsproces te versnellen.

⚠

Gebruik geen water op de elektrische onderdelen, de lichten en de bedieningspanelen.

ⓘ

Breng de koude glazen onderdelen niet in contact met kokend water.
Was geen enkel onderdeel van de koelkast in de afwasmachine, omdat dit op onherstelbare wijze beschadigd of vervormd kan raken.

Gids voor het oplossen van problemen

Als u storingen in de werking van uw apparatuur mocht constateren, gebruikt u dan eerst deze gids alvorens de servicedienst te bellen: deze gids kan u helpen het probleem zelf op te lossen of geeft belangrijke informatie die aan de servicedienst doorgegeven moet worden om een snellere en efficiëntere service te garanderen.	
Melding "Call Service"	Een probleem betreffende de werking wordt gewoonlijk op het display weergegeven. Problemen die niet door de gebruiker opgelost kunnen worden, worden gemeld via een storingscode en de melding "Call Service".
De koelkast of de vriezer werken niet	Is de apparatuur aangesloten op het elektriciteitsnet? Komt er stroom bij het stopcontact? Is de toets Unit ⏻ geactiveerd?
Koelkast of vriezer warmer dan normaal	Meldt het display een storingscode? Is de temperatuur correct afgesteld? Zijn de deuren of laden langere tijd open gebleven? Zijn er recentelijk grote hoeveelheden voedsel ingebracht?
De apparatuur blijft gedurende lange tijd werken	Houd er rekening mee dat op zeer warme dagen en bij hoge temperaturen het normaal is dat de compressor langdurig blijft werken. Zijn de deuren of laden langere tijd open gebleven? Zijn er recentelijk grote hoeveelheden voedsel ingebracht? Controleer of de deuren goed gesloten zijn en of het voedsel of de recipiënten niet een perfecte sluiting hinderen.
Men hoort vreemde geluiden	Het is normaal dat er geluiden worden gehoord die verband houden met de werking van de ventilatoren of de compressoren of tijdens het ontdooien. Het geluid kan ook geaccentueerd worden door de plaatsing van de apparatuur en de omliggende omgeving.
Vorming van condens binnen en buiten de koelkast	Als het klimaat zeer vochtig is, is het normaal dat een beetje condens verschijnt. Het openen van de deur of de laden gedurende langere tijd kan bijdragen aan de vorming van condens. Controleer in elk geval of de deuren altijd perfect gesloten zijn.
De koelkast of de vriezer vertoont rijp of ijs	Hebt u de deuren gedurende langere tijd open gelaten? Sluiten de deuren niet perfect? Neem contact op met de installateur als de deuren niet perfect sluiten. Indien er rijp of ijs in het Dynamic 0°-compartiment wordt gevormd wegens het frequent en langdurig openen van deuren, schakel dan een bepaalde tijd de Dynamic 0°-functie uit m.b.v. de betreffende knop op het bedieningspaneel. Wacht tot de rijp of het ijs smelt, verwijder de lade en droog de wanden en de bodem van het vak.
Er komen onaangename geuren uit de koelkast	Reinig de apparatuur volledig volgens de aanwijzingen. Sluit alle voedingsmiddel hermetisch af. Conserveer het voedsel niet gedurende lange perioden.
De deur gaat moeilijk open	De apparatuur is voor een hermetische sluiting ontworpen. Wanneer de deur dicht is, kan een vacuümsituatie optreden: in dit geval moet enkele seconden gewacht worden tot de druk weer in evenwicht komt, alvorens de deur te openen.
De ijsmaker werkt niet	Controleer of de Ice Maker is ingeschakeld (toets Ice Maker ❄ brandt). Druk op de toets om hem in te schakelen. Controleer of de apparatuur op de waterleiding is aangesloten.

De ijsmaker produceert geen grote hoeveelheden ijs	De ijsproductie bedraagt gemiddeld 10 ijsblokjes per twee uur.
Het ijs bevriest als één blok	Als het ijs niet frequent wordt gebruikt, is het mogelijk dat het tot één blok bevriest. Het is raadzaam het ijsblok te verwijderen en het bakje opnieuw te laten vullen.
Het ijs heeft een vreemde smaak of kleur	Wanneer de Ice Maker voor de eerste keer wordt gebruikt, wordt geadviseerd om de eerste volle lading ijsblokjes uit het bakje te legen. Het kan nodig zijn om het filterelement te vervangen, vooral als de koelkast langer dan een maand uitgeschakeld is geweest of als het element langer dan zes maanden niet vervangen is. Neem eventueel contact op met een loodgieter of een expert van waterbehandelingssystemen om te controleren of het probleem niet aan het leidingwater ligt.

Storingsindicaties die op het display kunnen verschijnen

Melding op het display	**Beschrijving storing**
Power Failure!!	**Langdurige stroomonderbreking** de apparatuur start automatisch weer op en meldt de hoogst geregistreerde temperaturen
Door Fridge OPEN	**Koelkastdeur open** de melding verschijnt een minuut na het openen van de deur
Multi-temperature OPEN	**Vriezerdeur open** de melding verschijnt een minuut na het openen van de deur
No Water	**Geen water** meldt dat het filter niet vervangen is of na vervanging niet gereset is
Replace filter	**Waterfilter vervangen** de melding verschijnt wanneer nog 20% van de werkingsduur van het filter overblijft
Fridge too warm	**Koelkast te warm** zie de gids voor het oplossen van problemen
Fridge too cold	**Koelkast te koud** wacht 12 uur: als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantendienst
Fresco too warm	**Dynamic 0°-compartement te warm** zie de gids voor het oplossen van problemen
Fresco too cold	**Dynamic 0°-compartement te koud** wacht 12 uur: als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantendienst
Multi-temperature too warm	**Vriezer te warm** zie de gids voor het oplossen van problemen
Multi-temperature too cold	**Vriezer te koud** wacht 12 uur: als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de klantendienst
Error Code...	**Storingscode** neem contact op met de klantendienst

Klantenservice

Voordat u contact opneemt met de klantenservice KitchenAid:
1. Ga na of u de storingen zelf kunt verhelpen (zie "Storingen opsporen").
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is, schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de handeling na een uur.
3. Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze klantenservice.
Vermeld de volgende gegevens:

- de aard van de storing
- het model
- het servicenummer (nummer achter het woord SERVICE op het typeplaatje binnenin het apparaat)
- uw volledige adres
- uw telefoonnummer

Opmerking:
Het omkeren van de deur van het apparaat door onze klantenservice wordt niet beschouwd als een ingreep die onder de garantie valt.

Kaart van het Menu - Functions

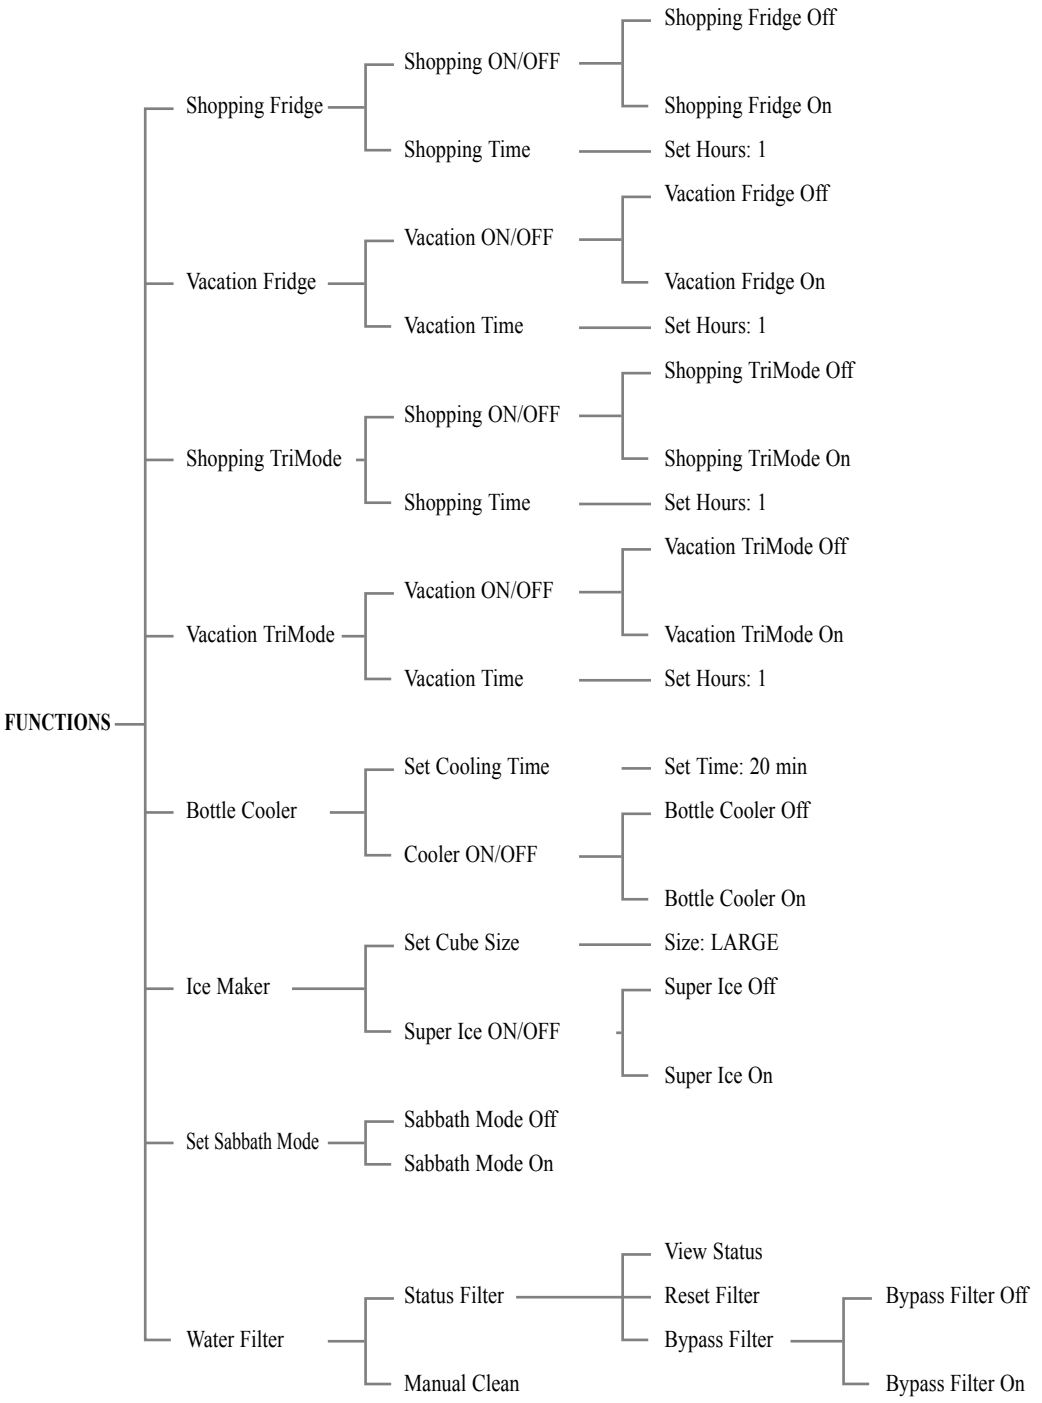

Kaart van het Menu - Settings

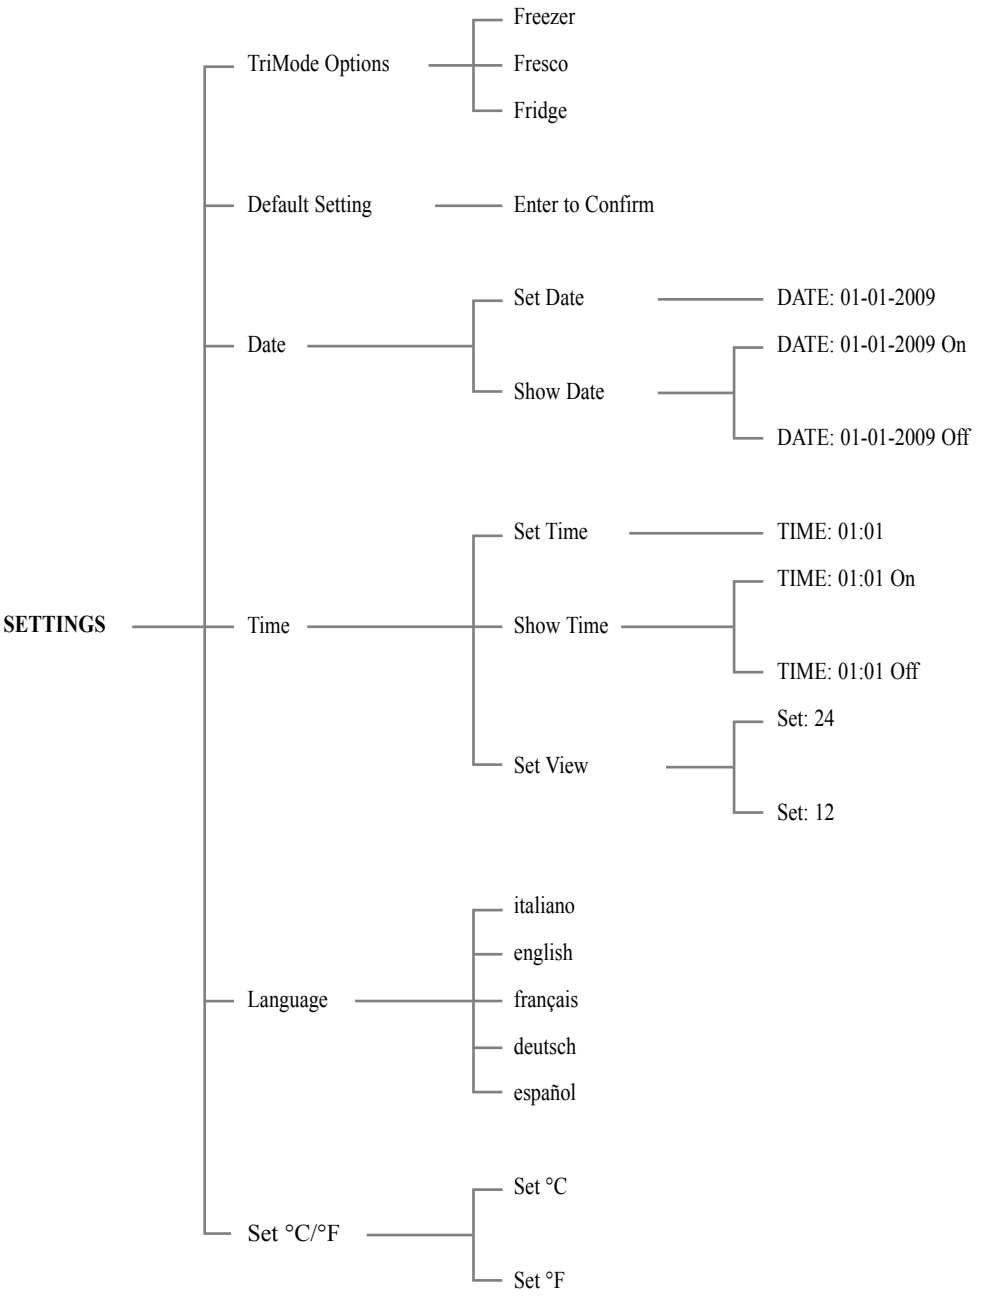

FOR THE WAY IT'S MADE.

Printed in Italy
09/16

400011044717

NL