



MCP 342-MCP 344

Gebrauchsanweisung

Instruction for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilizare

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

Інструкція з експлуатації



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкция по эксплуатации

تعليمات وكيفية استعمال

Қолдану бойынша нұсқаулық

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

# Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

# OBSAH

---

## INŠTALÁCIA

- 3 Inštalácia

## BEZPEČNOSŤ

- 4 Dôležité bezpečnostné pokyny
- 5 Sprievodca riešením problémov
- 6 Bezpečnostné pokyny

## PRÍSLUŠENSTVO A ÚDRŽBA

- 7 Príslušenstvo
- 8 Údržba a čistenie

## OVLÁDACÍ PANEL

- 9 Ovládací panel

## VŠEOBECNÉ POUŽITIE

- 10 Pohotovostný režim
- 10 Ochrana pred štartom/detská poistka
- 10 Prerušenie alebo ukončenie varenia
- 10 Pridanie/Premiešanie/obrátenie jedla
- 11 Clock (Hodiny)
- 11 Pop corn (pukance)

## FUNKCIE VARENIA

- 12 Jet Start (Rýchly štart)
- 12 Favourite (Obľúbené)
- 13 Microwave (Mikrovlnný výkon)
- 14 Jet defrost menu (ponuka superrýchle rozmrazovanie)
- 15 Jet reheat menu (ponuka superrýchle ohrievanie)
- 16 Grill (gril)
- 16 Combi grill + microwave (kombinácia grilu + mikrovlnného varenia)
- 17 Steam menu (ponuka varenie v pare)

## ĎALŠIE FUNKCIE

- 19 Auto Clean (Automatické čistenie)

## TIPY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- 20 Ochrana životného prostredia
- 20 Technické špecifikácie

# INŠTALÁCIA

## -PRED PRIPOJENÍM

Rúru umiestnite dostatočne ďaleko od iných zdrojov tepla. Aby bolo zabezpečené správne vetranie, nechajte nad rúrou voľný priestor aspoň 30 cm.

Mikrovlnnú rúru nekladajte do modulu kuchynskej linky. Rúra nesmie byť umiestnená, ani používaná na pracovnej ploche, ktorá je nižšie ako 850 mm nad podlahou.

Skontrolujte, či sa napätie uvedené na typovom štítku zhoduje s napätím vo vašom dome.

Zo vstupného otvoru mikrovlnn. neodstraňujte ochranné kryty, ktoré sa nachádzajú na strane dutej steny rúry. Tieto kryty bránia tomu, že sa tuk a zvyšky jedál zanesú do prívodných kanálov mikrovlnn.

Rúru položte na stabilnú, rovnú plochu, ktorá je dostatočne silná, aby udržala rúru aj kuchynské pomôcky, ktoré do nej budete vkladáť. Pri manipulácii dávajte pozor.

Skontrolujte, či priestor nad a okolo rúry je voľný, aby vzduch mohol voľne prúdiť.

Uistite sa, že rúra nie je poškodená. Skontrolujte, či dvierka rúry pevne priliehajú a či nie je poškodené vnútorné tesnenie dvierok. Rúru vyprázdnite a vnútro vyčistite mäkkou vlhkou handričkou.

Rúru neuvádzajte do činnosti, ak je poškodený napájací kábel alebo jeho zástrčka, ak rúra nepracuje správne, ak je poškodená alebo ak spadla. Napájací kábel, ani zástrčku neponárajte do vody. Nepribližujte sa s napájacím káblom k horúcim povrchom. Zabráňte tak možnosti úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vzniku iných nebezpečenstiev.

Nepoužívajte predlžovací kábel:

Pokiaľ je sieťový kábel veľmi krátky, požiadajte kvalifikovaného elektrotechnika alebo servisného zamestnanca o nainštalovanie zásuvky v blízkosti spotrebiča.

**VÝSTRAHA:** Nesprávne používanie zástrčky s uzemnením môže mať za následok riziko zasiahnutia elektrickým prúdom. Poradte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom v prípade, ak úplne nerozumiete pokynom pre uzemnenie, alebo ak máte pochybnosti o tom, či je mikrovlnná rúra správne uzemnená.

## -PO PRIPOJENÍ

Rúru je možné prevádzkovať iba vtedy, keď sú dvierka rúry pevne zatvorené.

Zlý televízny príjem a rušenie rádiových vln môže byť výsledkom toho, že rúra je umiestnená v blízkosti televízora, rádia alebo antény.

Uzemnenie rúry je povinné. Výrobca nezodpovedá za úrazy osôb, zvierat, ani za poškodenie vecí spôsobené nedodržaním tejto požiadavky.

Výrobcovia nenesú zodpovednosť za problémy spôsobené nedodržaním týchto pokynov.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A ODLOŽTE NA BUDÚCE POUŽITIE

Ak dôjde k vzplanutiu materiálu vo vnútri mikrovlnnej rúry alebo mimo nej, alebo ak z nej vystupuje dym, nechajte na nej zatvorené dvierka a vypnite ju. Odpojte sieťový napájací kábel alebo vypnite napájanie na paneli s poistkami alebo prerušovačom obvodu.

Nenechávajte rúru bez dozoru, predovšetkým, ak pri varení používate papier, plasty alebo iné horľavé materiály. Papier sa môže pri príprave jedál vznietiť a niektoré plasty sa môžu roztaviť.

**VÝSTRAHA:** Toto zariadenie a jeho prístupné časti sú počas prevádzky horúce. Dávajte pozor a nedotýkajte sa ohrievacích prvkov vnútri rúry. Zabráňte prístupu deťom do veku 8 rokov, ak sú bez dozoru.

Mikrovlnná rúra je určená na ohrev jedál a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a ohrev výhrevných vložiek, papúč, špongií, vlhkých tkanín a podobne môže mať za následok riziko poranenia, vznietenia alebo požiaru.

Tento spotrebič môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dozorom alebo sú im dávané pokyny na bezpečné používanie spotrebiča a chápu nebezpečenstvá s tým spojené. Čistenie a používateľskú údržbu môžu vykonávať deti do veku 8 rokov a staršie a ak sú pod dozorom.

Nenechávajte deti bez dozoru, aby ste sa ubezpečili, že sa nebudú so spotrebičom hrať. Deťom do veku 8 rokov zabráňte prístupu k spotrebiču a k jeho káblu.

**VÝSTRAHA:** V mikrovlnnej rúre neohrievajte žiadne jedlá, ktoré sú v hermeticky uzavretých nádobách. Ohrevom sa zvyšuje tlak a pri otváraní môže spôsobiť škodu alebo výbuch.

**VÝSTRAHA:** Tesnenia dvierok a plochy okolo tesnení dvierok sa musia pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené. Je zakázané uvádzať do činnosti spotrebič s poškodenými tesneniami a dosadacími plochami tesnenia dvierok, kým nie je opravený kvalifikovaným servisným technikom.

Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na prípravu alebo ohrev celých vajičiek, so škrupinou alebo bez nej, pretože môžu prasknúť, aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Spotrebiče nie sú určené na ovládanie prostredníctvom vonkajších časomerov alebo nezávislého diaľkového ovládania.

Nenechávajte rúru bez dozoru, ak pripravujete jedlá s veľkým množstvom tukov alebo oleja, pretože tuk sa môže vznietiť!

V tejto rúre ani v jej blízkosti nezohrievajte ani nepoužívajte horľavé materiály. Spaliny môžu spôsobiť nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu.

Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na sušenie textílií, papiera, korenia, bylín, dreva, kvetov alebo iných horľavých materiálov. Mohlo by dôjsť k požiaru.

V tejto rúre nepoužívajte žieravé chemikálie alebo ich výpary. Tento typ rúry bol osobitne vyvinutý na zohrievanie a varenie jedál. Nebol skonštruovaný na priemyselné ani laboratórne použitie.

Na dvierka nevešajte ani neumiestňujte ťažké predmety, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu otvoru rúry a závesov. Na rukoväť dvierok nikdy nič nevešajte.

Na varenie v mikrovlnnej rúre nie sú povolené kovové nádoby na jedlá a nápoje.

Pri vyberaní nádob zo spotrebiča dávajte pozor, aby ste nepremiestnili otočný tanier.

---

## SPRIEVODCA RIEŠENÍM PROBLÉMOV

Ak rúra nepracuje, skôr ako zavoláte servisnú službu, najprv skontrolujte:

- či je vložený sklenený otočný tanier a držiak otočného taniera.
- či je zástrčka pevne zapojená do stenovej elektrickej zásuvky;
- či sú dvierka správne zatvorené;
- poistky a uistite sa, že v sieti nie je žiadne napätie.
- či má rúra dostatočné vetranie.
- počkajte 10 minút a znovu sa pokúste uviesť rúru do činnosti.
- skôr, než to znova skúsíte, dvierka otvorte a potom ich zatvorte.

Týmto sa má zabrániť, zbytočným telefonickým hovorom, za ktoré vám budú účtované poplatky.

Servisnej službe vždy nahláste sériové číslo a typ mikrovlnnej rúry (pozrite servisný štítok). Podrobnosti nájdete v záručnom liste.

Poškodený napájací kábel sa musí vymeniť za kábel pôvodného typu, ktorý dodáva naša servisná organizácia. Prívodný kábel musí vymeniť výhradne kvalifikovaný servisný technik.

**VÝSTRAHA:** Opravy spotrebiča môže vykonávať iba vyškolený servisný technik. Ak sa pri oprave demontuje akýkoľvek ochranný kryt proti pôsobeniu mikrovlnnej energie, je nebezpečné zveriť opravu niekomu inému, ako vyškolenému servisnému technikovi.

Nedemontujte žiadny kryt.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### - VŠEOBECNE

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti alebo na podobné účely ako napr:

- v kuchynkách pre zamestnancov v dielňach, kanceláriách a na iných pracoviskách;
  - na farmách;
  - pre hostí v hoteloch, motelloch alebo iných ubytovacích zariadeniach;
  - v zariadeniach poskytujúcich ubytovacie a stravovacie služby.
- Nie je povolené používať ho na iné účely (napr. vykurovanie miestností).

Pri používaní mikrovln sa táto rúra nesmie prevádzkovať bez vloženého jedla. Takéto používanie spotrebiča s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí jeho poškodenie.

Vetracie otvory rúry sa nesmú prikrývať. Zablokovanie vetracích otvorov môže spôsobiť poškodenie rúry a nedostatočné výsledky pri príprave jedál.

Ak skúšate prevádzku rúry, vložte do nej pohár s vodou. Voda pohltí mikrovlnnú energiu a rúra sa nepoškodí.

Nenechávajte a nepoužívajte spotrebič vonku.

Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti kuchynského drezu, vo vlhkej pivnici, v blízkosti bazénu a pod.

Vnútro rúry nepoužívajte na účely skladovania.

Z papierových alebo plastových vreciek odstráňte stočené drôtené pútko pred ich vložením do rúry.

Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na fritovanie, pretože nemožno regulovať teplotu oleja.

Pri manipulácii s nádobami, časťami rúry a panvicami po skončení varenia používajte na zabránenie popálenia varné platne alebo rukavice do rúry.

### -TEKUTINY

Napr., nápoje alebo voda. Tekutiny sa môžu prehriať nad bod varu aj bez prítomnosti bubliniek. Horúca tekutina môže v dôsledku toho náhle vykypieť.

Nasledujúcimi opatreniami predídete takémuto ohrozeniu:

1. Nepoužívajte nádoby s rovnými stenami a úzkym hrdlom.
2. Tekutinu v nádobe pred vložením do rúry premiešajte a nechajte v nej čajovú lyžičku.
3. Po zohriatí nechajte tekutinu chvíľu odstáť a pred opatrným vybratím nádoby z rúry ju znovu premiešajte.

### - POZOR

Detskú výživu alebo tekutiny v dojčenskej fľaši alebo v pohári na detskú výživu po zohriatí vždy pred podávaním pomiešajte alebo skontrolujte teplotu. Zabezpečte tak rovnomerné rozloženie teploty a predídete riziku obarenia, či dokonca vzniku popálenín.

Podrobnosti si vždy pozrite v kuchárskej knihe pre mikrovlnnú rúru. Týka sa to predovšetkým varenia alebo zohrievania jedál s obsahom alkoholu.

Pred ohrevom vždy skontrolujte, či sú vybraté viečko a cumlík!

# PRÍSLUŠENSTVO

## VŠEOBECNE

Na trhu je k dispozícii množstvo príslušenstva. Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach.

Pred varením sa uistite, či používané pomôcky sú vhodné do mikrovlnných rúr a či prepúšťajú mikrovlny.

Po vložení jedla s riadom do mikrovlnnej rúry skontrolujte, či sa nedotýka vnútorných stien.

Týka sa to predovšetkým kovového riadu a riadu s kovovými časťami.


Dotyk nádob s kovovými časťami s vnútornými stenami rúry počas jej prevádzky spôsobuje iskrenie, ktoré môže rúru poškodiť.

Pred zapnutím rúry vždy skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča. Ak sa otočný tanier nemôže voľne otáčať, použite menšiu nádobu alebo zastavte funkciu otočného taniera (pozrite si časť Veľké nádoby).

## DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA

Pod skleneným otočným tanierom používajte držiak otočného taniera. Na držiak otočného taniera nikdy nekladte iný riad.

- Vložte držiak otočného taniera na jeho miesto v rúre.



## SKLENENÝ OTOČNÝ TANIER

Pre všetky spôsoby varenia používajte sklenený otočný tanier. Zbiera kvapkajúcu šťavu a kúsky jedla, ktoré by sa inak usadzovali v rúre a znečisťovali ju.

- Položte sklenený otočný tanier na držiak otočného taniera.




## DRÔTENÝ ROŠT (iba pre model MCP 344)

Drôtený rošt používajte pri grilovaní s funkciou Grill (Gril) alebo Combi grill+Microwaves (Kombinovaný gril + Mikrovlnné varenie).



## PARÁK


Slúži na prípravu potravín pomocou určenej funkcie (PARA). Pri príprave potravín, ako sú ryby alebo zelenina, položte potraviny na strednú mriežku. Strednú mriežku nepoužívajte na prípravu cestovín, ryže alebo fazule. Parák vždy položte na sklenený otočný tanier.



Veko na tanier (samostatne predávané príslušenstvo)

Jedlá sa prikrývajú vekom iba pri mikrovlnnom varení alebo ohreve, ktoré znižuje rozstrekovanie, udržiava vlhkosť potravín a skracuje potrebný čas prípravy.

Veko používajte pri dvojúrovňovom ohreve.



## ÚDRŽBA A ČISTENIE

Nedostatočné udržiavanie rúry v čistom stave môže viesť k poškodeniu povrchu, čo môže mať nepriaznivý vplyv na životnosť spotrebiča a vznik nebezpečnej situácie.

Nepoužívajte oceľové drôtenky, abrazívne čistiace prostriedky, podložky z oceľovej vlny, drsné umývacie handričky a pod., ktoré môžu poškodiť ovládací panel a vnútorné aj vonkajšie povrchy rúry. Používajte tkaninu namočenú do teplej vody s pridaním jemného čistiaceho prostriedku alebo papierovú utierku a rozprašovací čistič na sklo. Čistiaci prostriedok rozprašujte na papierovú utierku. Pravidelne, hlavne ak sa niečo vylialo, vyberajte aj otočný tanier a jeho držiak a utrite dno rúry.

Na čistenie vnútorných povrchov, prednej a zadnej strany dvierok, ako aj na dosadacie plochy dvierok sa musí používať mäkká handrička navlhčená do slabého roztoku saponátu.

Na čistenie mikrovlnnej rúry nepoužívajte spotrebiče využívajúce prúd pary.

Rúru by ste mali čistiť pravidelne a akékoľvek zvyšky potravín by ste mali odstraňovať.

Čistenie je zvyčajne jediná vyžadovaná údržba. Čistenie sa vykonáva, keď je rúra odpojená od elektrickej siete.

Nestriekajte prostriedok priamo na povrch rúry.

Táto rúra bola navrhnutá tak, aby fungovala s vloženým skleneným otočným tanierom.

Nespúšťajte mikrovlnnú rúru bez otočného taniera vybraného za účelom jeho vyčistenia.

Zabráňte usadzovaniu tuku alebo kúskov jedla okolo dvierok. Ak chcete odstrániť odolné škvrny, vložte do rúry šálku s vodou a nechajte ju variť po dobu 2 až 3 minút. Para nečistoty zmäkčí.

Tento výrobok je vybavený funkciou **AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČISTENIE)**, ktorá umožňuje ľahké čistenie dutín mikrovlnnej rúry. Viac podrobností si pozrite v časti **AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČISTENIE)** na strane č. 19.

Grilovací rošt nie je potrebné čistiť, pretože intenzívne teplo spáli všetky rozstriedané zvyšky jedál, ale strop nad ním si vyžaduje pravidelné čistenie. Na čistenie sa musí použiť mäkká tkanina namočená do jemného čistiaceho prostriedku.

Ak funkciu Gril nepoužívate pravidelne, musíte zapnúť funkciu Gril aspoň na 10 minút raz za mesiac, aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru.

V UMÝVAČKE RIADU MOŽNO UMÝVAŤ:



- Držiak otočného taniera
- Drôtený rošt
- Sklenený otočný tanier
- Parák



# OVLÁDACÍ PANEĽ

## MCP 342

## MCP 344

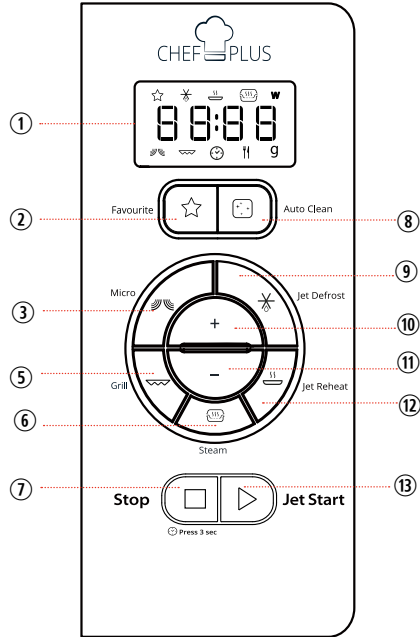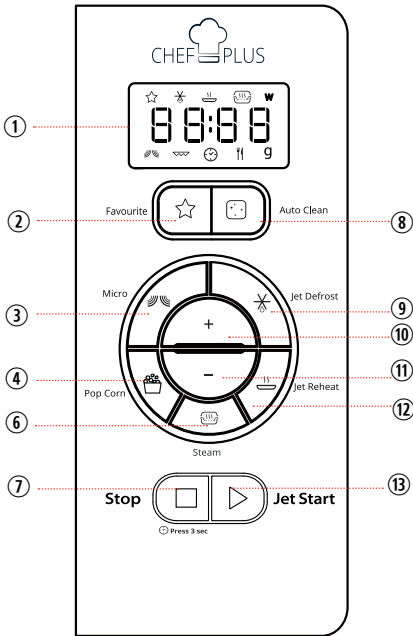

- 1 Displej
- 2 Tlačidlo Favorite (Obľúbené)
- 3 Tlačidlo Microwave (Mikrovlnný výkon)
- 4 Tlačidlo Pop Corn (Pukance)(k dispozícii je iba v modeli MCP 344)
- 5 Tlačidlo Grill (Gril) (k dispozícii je iba v modeli MCP 342)
- 6 Tlačidlo Steam (Varenie v pare)
- 7 Tlačidlo Stop (Zastaviť)/Clock(Hodiny)
- 8 Tlačidlo Auto Clean (Automatické čistenie)
- 9 Tlačidlo Jet Defrost (Superrýchle rozmrazovanie)
- 10 Tlačidlo Plus
- 11 Tlačidlo Mínus
- 12 Tlačidlo Jet Reheat (Superrýchle ohrievanie)
- 13 Tlačidlo Jet Start (Rýchly štart)



- 14 Ikona obľúbených položiek
- 15 Ikona ponuky superrýchleho rozmrazovania
- 16 Ikona ponuky superrýchleho ohrievania
- 17 Ikona Para
- 18 Mikrovlnný ohrev (Watty)
- 19 Ikona mikrovlnného ohrevu
- 20 Ikona grilu (iba pre model MCP 344)
- 21 Nastavenie hodín/Výber času
- 22 Výber typu jedla
- 23 Hmotnosť (gramy)



## POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Rúra je v pohotovostnom režime, keď sú zobrazené hodiny (alebo ak hodiny nie sú nastavené, na displeji bude zobrazený znak „:“).



## OCHRANA PRED SPUSTENÍM/DETSKÁ POISTKA

Táto automatická bezpečnostná funkcia bude aktivovaná jednu minútu po prepnutí mikrovlnnej rúry do „pohotovostného režimu“.

Ak je bezpečnostná funkcia zapnutá a chcete spustiť varenie, musíte dvierka otvoriť a zavrieť; v opačnom prípade sa zobrazí správa „door (Dvierka)“.

*door*



## PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE VARENIA

Prerušenie varenia:

Ak chcete jedlo skontrolovať, obrátiť alebo premiešať, proces prerušíte otvorením dvierok. Nastavené hodnoty sa udržia 5 minút.

Pokračovanie vo varení:

Zatvorte dvierka a RAZ stlačte tlačidlo Jet Start (Rýchly štart). Vo varení pokračuje ďalej od okamihu prerušenia.

Ak nechcete pokračovať vo varení, môžete:

jedlo vybrať, zatvoriť dvierka a stlačte tlačidlo Stop (Zastaviť).

Po ukončení varenia/zohrievania:

Na displeji sa objaví text „End“. Zvukový signál zaznie raz za minútu počas 10 minút jedná sa o normálny jav signalizujúci ochladzovanie pokrmu.

V závislosti od pokrmu, chladiaci ventilátor alebo vnútorné svetlo môžu zostať zapnuté.

Ak si želáte, jednoducho stlačte tlačidlo STOP alebo otvorte dvierka na zastavenie pípania a ukončenie ochladzovacieho procesu. Prosím berte na vedomie, že skrátením alebo zastavením tohto ochladzovacieho procesu neovplyvníte kvalitu pokrmu.

Poznámka: Ak dvierka po skončení varenia otvoríte a zatvoríte, rúra si udrží nastavenia iba 60 sekúnd.



## PRIDANIE / PREMIEŠANIE / OBRÁTENIE JEDLA

V závislosti na zvolenej funkcii možno bude počas varenia potrebné jedlo premiešať alebo obrátiť. V týchto prípadoch rúra preruší varenie a požiada vás o vykonanie potrebnej činnosti.


V prípade potreby:

- 1 Otvorte dvierka.
- 2 Jedlo premiešajte alebo obráťte (v závislosti na potrebnej činnosti).
- 3 Zatvorte dvierka a rúru znovu zapnite stlačením tlačidla Jet Start (Rýchly štart).

Poznámka: Ak dvierka neotvoríte do 2 minút od požiadavky na premiešanie alebo obrátenie jedla, rúra bude pokračovať v procese varenia (v tomto prípade nemusia byť dosiahnuté optimálne výsledky).



## CLOCK (HODINY)

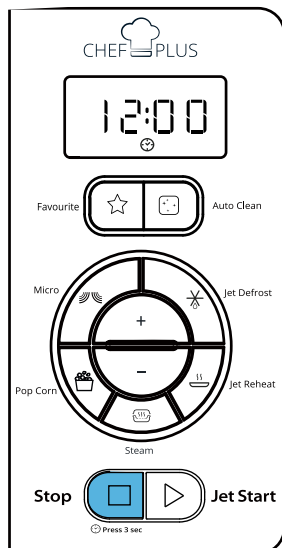

Nastavenie hodín v zariadení:

- 1 Stlačte tlačidlo Stop (Zastaviť) a podržte ho stlačené na dobu 3 sekúnd.
- 2 Stláčaním tlačidla Plus/Mínus nastavte hodiny.
- 3 Stlačte tlačidlo Stop (Zastaviť) a podržte ho stlačené na dobu 3 sekúnd, alebo stlačte tlačidlo Jet Start (Rýchly štart). Začnú blikať minúty.
- 4 Stláčaním tlačidla Plus/Mínus nastavte minúty.
- 5 Stlačte tlačidlo Stop (Zastaviť) a podržte ho stlačené na dobu 3 sekúnd, alebo stlačte tlačidlo Jet Start (Rýchly štart). Hodiny sú teraz nastavené.

Poznámka:


Zariadenie sa po prvom zapnutí (alebo po prerušení napájania) automaticky prepne do režimu nastavenia hodín; v takomto prípade proces spustenia vykonajte podľa vyššie uvedeného 2. kroku.

### Tipy a odporúčania:

- Ak sa hodiny nenastavia po zapojení, na displeji bude zobrazený údaj „12:00“.
- Ak počas nastavovania hodín stlačíte tlačidlo Stop (Zastaviť), alebo ak po dlhšej dobe nenastavíte hodiny, rúra ukončí režim nastavovania a vykonané nastavenie nebude platné. Na displeji bude zobrazený údaj „.“.



## POP CORN (PUKANCE) (k dispozícii iba v modeli MCP 342)

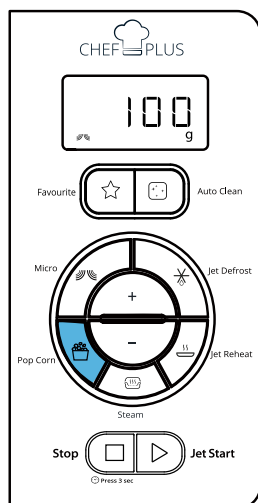


Táto funkcia umožňuje pražiť kukuricu vo vreckách určených do mikrovlnnej rúry (čistá hmotnosť vrečka musí byť maximálne 100 g).

- 1 Stlačte tlačidlo Pop Corn (Pukance).
- 2 Stlačením tlačidla Jet Start (Rýchly štart) začnite varenie.

Poznámka: Naraz sa môže do rúry vložiť iba jedno vrecko s praženou kukuricou.



## JET START (RÝCHLY ŠTART)

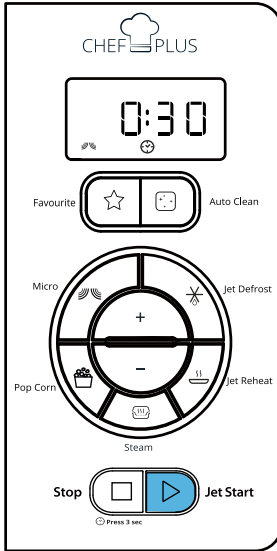


Táto funkcia umožňuje spustiť funkciu Mikrovlnný výkon pri maximálnom výkone na dobu 30 sekúnd jednoducho stlačením tlačidla Jet Start (Rýchly štart). Jedlo s vysokým obsahom vody, ako napríklad čisté polievky, káva alebo čaj sa odporúča rýchlo predhriať.

- 1 Stlačte tlačidlo Jet Start (Rýchly štart).

**Stlačením tlačidla Jet Start (Rýchly štart) sa funkcia Microwave (Mikrovlnný výkon) spustí pri maximálnom mikrovlnnom výkone (800 W) na dobu 30 sekúnd.**

Po každom ďalšom stlačení sa čas varenia predĺži o 30 sekúnd.


Ak ste už zvolili funkciu varenia (napr. Gril), stlačením tlačidla Jet Start (Rýchly štart) spustíte zvolenú funkciu.

-  **Tipy a odporúčania:**

Úroveň výkonu a dobu trvania možno zmeniť aj vtedy, keď je už spustený proces varenia. Ak chcete nastaviť úroveň výkonu, jednoducho opakovane stláčajte tlačidlo Microwave (Mikrovlnný výkon). Ak chcete zmeniť dobu trvania, stlačením tlačidla Plus/Minus (Plus/Minus) alebo stlačením tlačidla Jet Start (Rýchly štart) zvýšte dobu trvania na 30 sekúnd..



## FAVOURITE (OBLÚBENÉ)

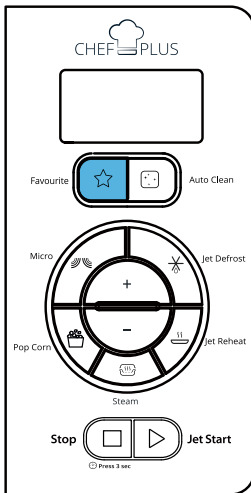

Funkcia Favourite (Oblúbené) umožňuje jednoducho a rýchlo uložiť do pamäte a vyvolať obľúbený recept.

**ULOŽENIE OBLÚBENÉHO RECEPTU:**


- 1 Vyberte funkciu varenia a jej parametre (napr.: Watty, typ jedla, hmotnosť...) **bez spustenia cyklu varenia.**
- 2 Stlačte tlačidlo Favourite (Oblúbené) a podržte ho stlačená na niekoľko sekúnd.
- 3 Zaznie zvukový signál a funkcia sa uloží.

**Poznámka:** Zopakovaním vyššie uvedených krokov môžete zameniť existujúcu obľúbenú položku za novú.

**VYVOLANIE obľúbeného receptu:**

- 1 Stlačte tlačidlo Favourite (Oblúbené).


**Poznámka:** Keď je rúra pripojená do elektrickej siete alebo po výpadku napájania sa funkcia Favourite vynuluje na predvolené hodnoty (t. j.: funkcia mikrovlnné varenie, 800 W, 2 minúty).

-  **Tipy a odporúčania:**

- Ak je uložená položka Oblúbené a niektoré parametre (t. j.: typ jedla, hmotnosť...) nie sú vybrané, položka Oblúbené uloží predvolenú hodnotu vybranej funkcie varenia.
- Podrobnosti týkajúce sa miešania/obracania jedla si pozrite v kapitole „Miešanie/Obracanie jedla“ na strane č. 10.




## MICROWAVE (MIKROVLNNÝ VÝKON)

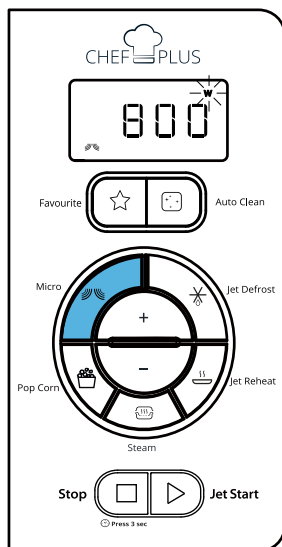

Funkcia Mikrovlnný výkon umožňuje rýchle varenie alebo ohrev jedla či nápojov.

Odporúčané príslušenstvo:



Veko na tanier (predáva sa samostatne)

- 1 Stlačte tlačidlo Microwave (Mikrovlnný výkon). Na displeji bude zobrazený maximálny výkon (800 W) a ikona wattov začne blikať.
- 2 Ak chcete nastaviť hodnotu výkonu (pozrite si tabuľku nižšie), opakovane stlačte tlačidlo Microwave (Mikrovlnný výkon).
- 3 Stláčaním tlačidla Plus/Minus nastavte čas varenia.
- 4 Stlačením tlačidla Jet Start (Rýchly štart) začnite varenie.


VÝKON	ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
800 W	Ohrievanie nápojov, vody, vývarov, kávy, čaju alebo iných jedál s vysokým obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajce alebo smotanu, zvolte nižší výkon.
650 W	Varenie rýb, mäsa, zeleniny a podobne.
500 W	Šetrnejšie varenie napr. omáčky s vysokým obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s vajíčkami a ukončenie prípravy dusených jedál.
350 W	Pomalé dusenie, roztápanie masla.
160 W	Rozmrazovanie.
90 W	Zmäkčovanie zmrzliny, masla a syrov. zohrievanie.

### Tipy a odporúčania:

- Na používanie funkcie Microwave (Mikrovlnný výkon) pri maximálnom výkone je tento výrobok vybavený funkciou **Jet Start (Rýchly štart)**. Funkciu Microwave (Mikrovlnný výkon) pri maximálnom výkone možno spustiť jednoducho stlačením tlačidla Jet Start (Rýchly štart). Každým ďalším stlačením tlačidla Jet Start (Rýchly štart) sa doba trvania tejto funkcie zvýši o 30 sekúnd. Viac podrobností si pozrite v časti **Funkcia Jet Start (Rýchly štart) na strane č. 12**.
- Úroveň výkonu a dobu trvania možno zmeniť aj vtedy, keď je už spustený proces varenia. Ak chcete nastaviť úroveň výkonu, jednoducho opakovane stláčajte tlačidlo Microwave (Mikrovlnný výkon). Ak chcete zmeniť dobu trvania, stlačením tlačidla Plus/Minus alebo stlačením tlačidla Jet Start (Rýchly štart) zvýšte dobu trvania na 30 sekúnd.



## JET DEFROST MENU (PONUKA SUPERRÝCHLE ROZMRAZOVANIE)

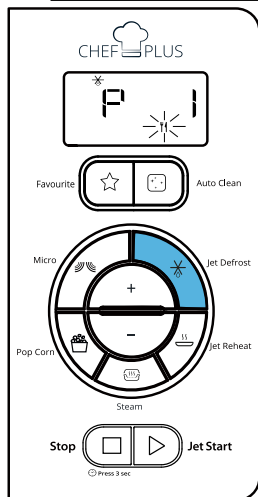

Táto funkcia umožňuje rýchlo automaticky rozmraziť potraviny. Používajte túto funkciu na rozmrazovanie mäsa, hydiny, rýb, zeleniny a chleba.

- 1 Ak chcete nastaviť typ jedla (pozrite si tabuľku nižšie), opakovane stlačte tlačidlo Jet Defrost (Superrýchle rozmrazovanie).
- 2 Stláčaním tlačidla Plus/Mínus nastavte hmotnosť jedla.
- 3 Stlačte tlačidlo Jet Start (Rýchly štart). Spustí sa cyklus rozmrazovania. Doba trvania tejto funkcie bude automaticky vypočítaná na základe vybraného jedla a jeho hmotnosti.

Poznámka: Po určitej dobe sa na displeji zobrazí požiadavka na obrátenie alebo premiešanie jedla, aby sa lepšie rozmrazovalo. Pozrite si kapitolu „Premiešať/Obrátiť“ na strane č. 10.


TYP JEDLA		HMOTNOSŤ	ODPORÚČANÉ POUŽITIE
P 1	 Mleté mäso	100 až 2000g	Mleté mäso, kotlety, rezne alebo pečené mäso. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, jedlo nechajte po skončení varenia odpočívať aspoň 5 minút.
P 2	 Hydina	100 až 2500g	Celá hydina, kúsky alebo filé. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, jedlo nechajte po skončení varenia odpočívať 5 až 10 minút.
P 3	 Ryby	100 až 1500g	Vcelku, kúsky alebo filé. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, jedlo nechajte po skončení varenia odpočívať 5 minút.
P 4	 Zelenina	100 až 1500g	Väčšie, stredne veľké a malé kúsky zeleniny. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, jedlo nechajte po skončení varenia odpočívať 3 až 5 minút.
P 5	 Chlieb	100 až 550g	Zmrazené rožky, bagety a croissanty. Ak chcete dosiahnuť lepšie výsledky, jedlo nechajte odpočívať 5 minút.

### Tipy a odporúčania:

- Hrubšie a hustejšie jedlo položte do stredu taniera a tenšie a menej husté jedlo položte na okraj taniera. Tenké plátky mäsa ukladajte na seba alebo vedľa seba tak, aby sa ich okraje prekryvali.
- Na dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame rozmrazovať priamo na sklenenom otočnom tanieri. V prípade potreby je možné použiť nádobu z ľahkého plastu, ktorá je vhodná do mikrovlnnej rúry.
- Počas rozmrazovania odstráňte rozmrazenú časť.
- V prípade jedál, ktoré sa neuvádzajú v tejto tabuľke, a ktorých hmotnosť je menšia alebo väčšia ako je odporúčaná hmotnosť, vyberte ručnú funkciu s nižším mikrovlnným výkonom (napr. mikrovlnný výkon 160 W).
- Ak je teplota potravín vyššia ako teplota hlboko zmrazených potravín (-18 °C), nastavte nižšiu hmotnosť potravín.
- Ak je teplota potravín nižšia ako teplota hĺbkového zmrazenia (-18 °C), nastavte vyššiu hmotnosť potravín.
- Vzhľadom k tomu, že doba varenia je z dôvodu premenlivosti potravín nastavená na priemerný tvar, vždy odporúčame skontrolovať vnútorný stupeň varenia jedla a v prípade potreby predĺžite dobu varenia, aby sa dosiahol správny stupeň varenia.
- Varené pokrmy, dusené mäso a mäsové omáčky sa ľahšie rozmrazujú, ak sa pri rozmrazovaní premiešajú.
- Oddelte jednotlivé kusy akonáhle sa začínajú rozmrazovať. Jednotlivé plátky sa rozmrazia ľahšie.



## JET REHEAT MENU (PONUKA SUPERRÝCHLE OHRIEVANIE)

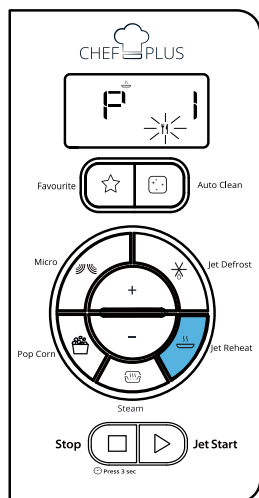

Táto funkcia umožňuje automaticky ohrievať jedlá.

Túto funkciu použite na ohrievanie polievky, omáčky, chladenej pizze, plátkov jedál a nápojov.






Odporúčané



Veko na tanier (predáva sa samostatne)

- 1 Ak chcete nastaviť typ jedla (pozrite si tabuľku nižšie), opakovane stlačte tlačidlo Jet Defrost (Superrýchle rozmrazovanie).
- 2 Stláčaním tlačidla Plus/Mínus nastavte hmotnosť jedla.
- 3 Stlačte tlačidlo Jet Start (Rýchly štart). Spustí sa cyklus ohrievania. Doba trvania tejto funkcie bude automaticky vypočítaná na základe vybraného jedla a jeho hmotnosti.

Poznámka: Po určitej dobe sa na displeji zobrazí požiadavka na obrátenie alebo premiešanie jedla, aby sa lepšie zohrialo. Pozrite si kapitolu „Premiešať/Obrátiť“ na strane č. 10.


TYP JEDLA	HMOTNOSŤ	TIP
<b>P1</b>  Polievka	250 až 1000g	Misku zakryte tak, aby mohol unikáť vzduch. Jedlo pomiešajte po zobrazení výzvy na displeji mikrovlnnej rúry. Pred servírovaním nechajte jedlo odpočívať po dobu 3 minút.
<b>P2</b>  Omáčka	250 až 1000g	Misku zakryte tak, aby mohol unikáť vzduch. Jedlo pomiešajte po zobrazení výzvy na displeji mikrovlnnej rúry. Pred servírovaním nechajte jedlo odpočívať po dobu 3 minút.
<b>P3</b>  Chladená pizza	200 až 600g	Pizzu vyberte z obalu a jednotlivé kusy vložte do misky, ktorá je vhodná do mikrovlnnej rúry. Neodporúča sa ukladať viac píz na seba.
<b>P4</b>  Tanier	250 až 350g	Misku zakryte tak, aby mohol unikáť vzduch. Pred servírovaním nechajte jedlo odpočívať po dobu 3 minút.
<b>P5</b>  Nápoje	150 až 600ml	Ak chcete zabrániť prevareniu, do šálky vložte varechu na miešanie mäsa.

### Tipy a odporúčania:

- Hrubšie a hustejšie jedlo položte do stredu taniera a tenšie a menej husté jedlo položte na okraj taniera.
- Tenké plátky mäsa ukladajte na seba alebo vedľa seba tak, aby sa ich okraje prekrývali.
- Vzhľadom k tomu, že doba varenia je z dôvodu premenlivosti potravín nastavená na priemerný tvar, vždy odporúčame skontrolovať vnútorný stupeň varenia jedla a v prípade potreby predĺžite dobu varenia, aby sa dosiahol správny stupeň varenia.
- Pred podávaním zohriateho jedla počkajte 1až 2 minúty; hlavne u zmrazených potravín dosiahnete lepšie výsledky.
- Plastovú fóliu pred vložením do mikrovlnnej rúry narežte alebo poprepichujte vidličkou, aby sa znížil tlak a aby ste predišli jej prasknutiu tlakom vytvorenej pary počas varenia.
- Položte potraviny na tanier alebo do misky vhodnej do mikrovlnnej rúry a odolnej voči teplu.



## GRILL (GRIL) (k dispozícii je iba v modeli MCP 344)

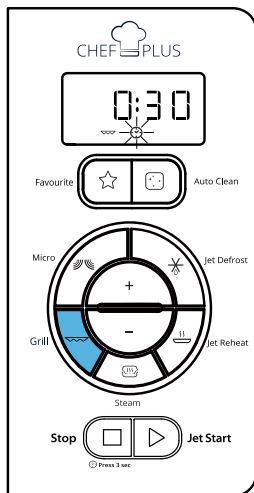

Táto funkcia využíva výkonný gril na zhnednutie potravín vytvorením efektu grilovania alebo zapekania.

Funkcia Gril umožňuje dosiahnuť zhnednutie potravín, ako je syrový opekaný chlieb, horúce sendviče, zemiakové krokety, údeniny alebo zelenina.

Určené príslušenstvo:



Drôtený rošt


- 1 Stlačte tlačidlo Grill (Gril).
- 2 Stláčaním tlačidla Plus/Minus nastavte čas varenia.
- 3 Stláčaním tlačidla Jet Start (Rýchly štart) začnite varenie.

### **i** Tipy a odporúčania:

- Potraviny ako, syr, hrianky, rezne a klobásy položte na drôtený rošt.
- Pred použitím tejto funkcie skontrolujte, či používané pomôcky odolávajú teplu.
- Pri grilovaní nepoužívajte plastový riad. Roztavil by sa. Takisto nie sú vhodné drevené ani papierové pomôcky.
- Dávajte pozor a nedotýkajte sa hornej steny, ktorá sa nachádza pod grilovacím článkom.
- Dobu trvania možno zmeniť aj vtedy, keď je už spustený proces varenia. Ak chcete zmeniť dobu trvania, stláčaním tlačidla Plus/Minus alebo stláčaním tlačidla Jet Start (Rýchly štart) zvýšte dobu trvania na 30 sekúnd..



## COMBI GRILL + MICROWAVE (KOMBINÁCIA GRILU + MIKROVLNNÉHO VARENIA) (k dispozícii iba v modeli MCP 344)

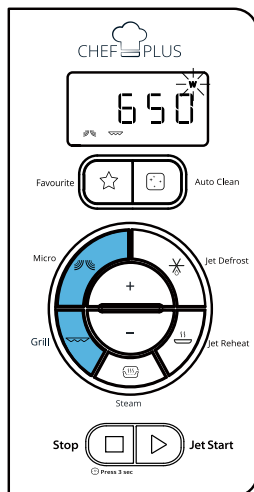

Táto funkcia kombinuje mikrovlnný ohrev s grilovaním a umožňuje rýchlejšie variť a zapekať.

Určené príslušenstvo:






Drôtený rošt

- 1 Stlačte tlačidlo Grill (Gril).
- 2 Opätovným stláčaním tlačidla Microwave (Mikrovlnné varenie) nastavte mikrovlnný výkon (pozrite si tabuľku nižšie).
- 3 Stláčaním tlačidla Plus/Minus nastavte čas varenia.
- 4 Stláčaním tlačidla Jet Start (Rýchly štart) začnite varenie.

Poznámka: Môžete tiež najskôr stlačiť tlačidlo Microwave (Mikrovlnné varenie) a potom tlačidlo Grill (Gril).




ÚROVEŇ VÝKONU	ODPORÚČANÉ POUŽITIE:
650 W	 Zelenina
500 W	 Hydina
350 W	 Ryby
160 W	 Mäso
90 W	 Gratinované ovocie

### Tipy a odporúčania:

- Skontrolujte, či pomôcky, ktoré chcete používať s touto funkciou, odolávajú teplu.
- Pri grilovaní nepoužívajte plastový riad. Roztavil by sa. Takisto nie sú vhodné drevené ani papierové pomôcky.
- Dávajte pozor a nedotýkajte sa hornej steny, ktorá sa nachádza pod grilovacím článkom.
- Dobu trvania možno zmeniť aj vtedy, keď je už spustený proces varenia.  
Ak chcete zmeniť dobu trvania, stlačením tlačidla Plus/Minus alebo stlačením tlačidla Jet Start (Rýchly štart) zvýšte dobu trvania na 30 sekúnd.
- Ak varíte veľké jedlo, ako napríklad hydina, použite nádobu vhodnú do mikrovlnnej rúry a rúry na pečenie a túto nádobu položte na otočný tanier.



## STEAM MENU (PONUKA VARENIE V PARE)

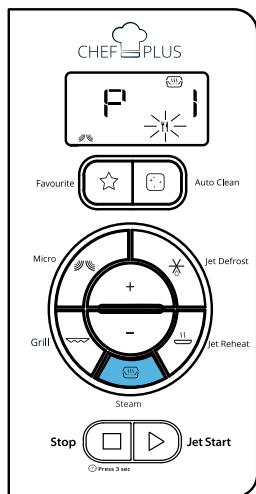

Táto funkcia umožňuje pripraviť zdravé jedlá s prirodzenou chuťou varením v pare. Túto funkciu používajte na varenie potravín v pare, ako napríklad cestoviny, ryža, zelenina a ryby.

V spojení s touto funkciou sa musí vždy používať dodaný parák.

Na displeji sa zobrazí výzva na nastavenie doby varenia ryže a cestovín podľa odporúčania na obale jedla.

### Varenie cestovín (P1) alebo ryže (P2):








Určené príslušenstvo:

 Lid

 Bowl



Parák bez roštu

Jedlo	Porcie	MNOŽSTVO	Hladina
Cestoviny		70g	L1
		140g	L2
		210g	L3
Ryža		100g	L1
		200g	L2
		300g	L3
		400g	L4

Postupujte podľa nižšie uvedeného procesu (príklad pre cestoviny):

- A) Odvážte cestoviny B) Cestoviny vložte do mis-  
ky a pridajte soľ C) Nalejte vodu po vyznače-  
nú hladinu D) Zakryte vekom a vložte do rúry.



Vždy dodržiavajte veľkosti porcií, ktoré sú uvedené v tabuľke vyššie.

Nalejte vodu pri izbovej teplote.


Nastavenie funkcie na ovládacom paneli:

- 1 Stlačte tlačidlo Steam Menu (Ponuka varenie v pare).
- 2 Ak chcete nastaviť typ jedla (pozri tabuľku nižšie), opakovane stlačte tlačidlo Steam Menu (Ponuka varenia v pare).
- 3 Ak chcete nastaviť stupeň, stlačte tlačidlo Plus/Mínus (podľa vyššie uvedenej tabuľky porcií).
- 4 Stlačte tlačidlo Jet Start (Rýchly štart). Funkcia sa spustí.

TYP JEDLA			TIP
<b>P1</b>		Cestoviny	Pred varením nastavte dobu varenia podľa údajov na obale.
<b>P2</b>		Ryža	Pred varením nastavte dobu varenia podľa údajov na obale.

### Varenie zeleniny a rýb (P3 - P8):


Určené prís-  
lušenstvo:




Parák



A: Vodu nalejte po značku hladiny vody na miske.



B: Vložte rošt a položte naň jedlo.

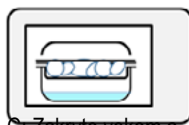







C. Zakryte vekom a vložte do rúry.

D: Nastavenie funkcie na ovládacom paneli:

- 1 Stlačte tlačidlo Steam (Varenie v pare).
- 2 Ak chcete nastaviť typ jedla (pozri tabuľku nižšie), opakovane stlačte tlačidlo Steam (Varenie v pare).
- 3 Stláčaním tlačidla Plus/Mínus nastavte hmotnosť jedla (min.: 150 až max.: 500g).
- 4 Stlačte tlačidlo Jet Start (Rýchly štart). Funkcia sa spustí.


Tipy a odporúčania:

- Nalejte vodu pri izbovej teplote.
- Parák bol navrhnutý iba na použitie s mikrovlnami!
- Parák v žiadnom prípade nepoužívajte pre akúkoľvek inú funkciu. Použitie paráka s inou funkciou môže spôsobiť jeho poškodenie.
- Parák vždy položte na sklenený otočný tanier.
- Vzhľadom k tomu, že doba varenia je z dôvodu premenlivosti potravín nastavená na priemerný tvar, vždy odporúčame skontrolovať vnútorný stupeň varenia jedla a v prípade potreby predĺžite dobu varenia, aby sa dosiahol správny stupeň varenia.

TYP JEDLA		HMOTNOSŤ	TIP
<b>P3</b>	 Zemiaky/Koreňová zelenina	150 až 500g	Používajte rovnaké veľkosti. Zeleninu nakrájajte na rovnaké kusy.
<b>P4</b>	 Mäkká zelenina	150 až 500g	Na dno paráka nalejte 100 ml vody.
<b>P5</b>	 Mrazená zelenina	150 až 500g	Na dno paráka nalejte 100 ml vody.
<b>P6</b>	 Rybie filé	150 až 500g	Filé rovnomerne rozložte na napařovací rošt. Tenké kúsky ukladajte do vrstiev. Na dno paráka nalejte 100 ml vody. Po skončení varenia nechajte odstáť na 1 až 2 minúty.
<b>P7</b>	 Hydinové rezne	150 až 500g	Na dno paráka nalejte 100 ml vody.
<b>P8</b>	 Ovocie	150 až 500g	Na dno paráka nalejte 100 ml vody.



## AUTO CLEAN (AUTOMATICKÉ ČISTENIE)

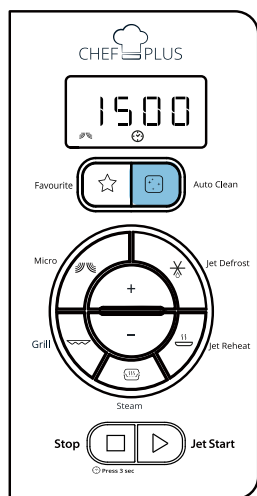

Tento automatický cyklus čistenia umožňuje vyčistiť mikrovlnnú rúru a odstrániť nepríjemné pachy.

**PRED SPUSTENÍM CYKLU:**

- 1 Do nádoby nalejte 235 ml vody (pozrite si odporúčania v časti „Tipy a odporúčania“ nižšie).
- 2 Nádobu položte na otočný tanier a zatvorte dverka.

**SPUSTENIE CYKLU:**

- 3 Stlačením tlačidla Auto Clean (Automatické čistenie) sa na displeji zobrazí doba trvania cyklu čistenia.
- 4 Túto funkciu spustíte stlačením tlačidla Jet Start (Rýchly štart).

PO DOKONČENÍ CYKLU bude po dobu 10 minút vysielaný zvukový signál každých 10 sekúnd, keď je dokončený cyklus čistenia:

- 5 Stlačením tlačidla Stop (Zastaviť) alebo otvorením dveriek signál zrušíte.
- 6 Vyberte nádobu.
- 7 Na čistenie vnútorných priestorov použite mäkkú handričku alebo papierovú utierku navlhčenú do mierneho roztoku saponát.

### **i** Tipy a odporúčania:

- Na dosiahnutie lepších výsledkov čistenia **sa odporúča použiť nádobu s priemerom 17 až 20 cm a vysokú maximálne 6,5 cm.**
- Odporúča sa použiť nádobu z ľahkého plastového materiálu, ktorý je vhodný do mikrovlnnej rúry.
- Pretože nádoba je po skončení čistenia horúca, pri jej vyberaní z mikrovlnnej rúry sa odporúča použiť rukavice do rúry.
- Lepší účinok čistenia a odstránenie nepríjemných pachov dosiahnete pridaním malého množstva citrónovej šťavy do vody.
- Grilovací rošt nie je potrebné čistiť, pretože intenzívne teplo spáli všetky rozstriedané zvyšky jedál, ale strop nad ním si vyžaduje pravidelné čistenie. Na čistenie sa musí použiť mäkkátkanina namočená do jemného čistiaceho prostriedku.
- Ak funkciu Gril nepoužívate pravidelne, musíte ju zapnúť aspoň na 10 minút raz za mesiac, aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru.

# TIPY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Celá škatuľa sa môže recyklovať, ako to potvrdzuje symbol recyklácie. Obal likvidujte podľa platných predpisov. Obaly (plastové vrecia, polystyrén a pod.) predstavujú potenciálne nebezpečenstvo, preto ich neodkladajte v dosahu detí.

Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Tým, že správne zlikvidujete tento výrobok, pomôžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré v opačnom prípade môžu byť zapríčinené práve nesprávnou likvidáciou tohto výrobku.

Symbol na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho odniesť na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia pre likvidáciu odpadov.

Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, regenerácii a recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na vašom miestnom úrade, v organizácii vykonávajúcej zber domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili.

Na vyradenom spotrebiči odrežte napájací kábel, aby ho nebolo možné znovu pripojiť do siete.


## Vyhovuje smernici IEC č. 60705, 4. vydanie, 2010-04.

Medzinárodná elektrotechnická komisia vypracovala normu porovnávacích skúšok ohrievacieho výkonu rôznych mikrovlnných rúr. Pre túto rúru odporúčame použiť nasledujúci postup:

SKÚŠKA	MNOŽSTVO	PRIB. DOBA	ÚROVEŇ VÝKONU	NÁDOBA
12.3.1 (Vaječný krém)	1000 g	11.5 až 12.5 Min.	800 W	Varné sklo 3.220
12.3.2 (Piškótový múčnik)	475 g	7 Min.	800 W	Varné sklo 3.827
12.3.3 (Sekaná)	900 g	13,5 až 15 Min.	800 W	Varné sklo 3.838
12.3.4 (zapekané zemiaky)	1100 g	20 Min.	Combi (650W + Gril)	Varné sklo 3.827
13.3 (Mleté mäso)	500 g	12 až 14.5 Min.	Manuálne rozmrazovanie	Na otočný tanier položte 3 mm plastový tanier

## TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Popis údajov	MCP 342	MCP 344
Privádzané napätie	230 V pri 50 Hz	230 V pri 50 Hz
Menovitý príkon	1250W	1750W
Vonkajšie rozmery (V x Š x H)	310 x 520 x 390	310 x 520 x 390
Vnútorne rozmery (V x Š x H)	222 x 336 x 331	222 x 336 x 331

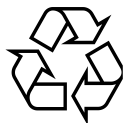

W 1 0 8 9 1 8 6 0 / A

