

GUÍA DE REFERENCIA DIARIA

Guía



GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO INDESIT.
Para recibir una asistencia más completa, registre su electrodoméstico en www.whirlpool.eu/register




Puede descargarse las Instrucciones de seguridad y la Guía de uso y cuidado en nuestra página web www.whirlpool.eu siguiendo las instrucciones que figuran al dorso de este documento.



Antes de utilizar por primera vez el aparato lea detenidamente la *Guía de higiene y seguridad*.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

APARATO

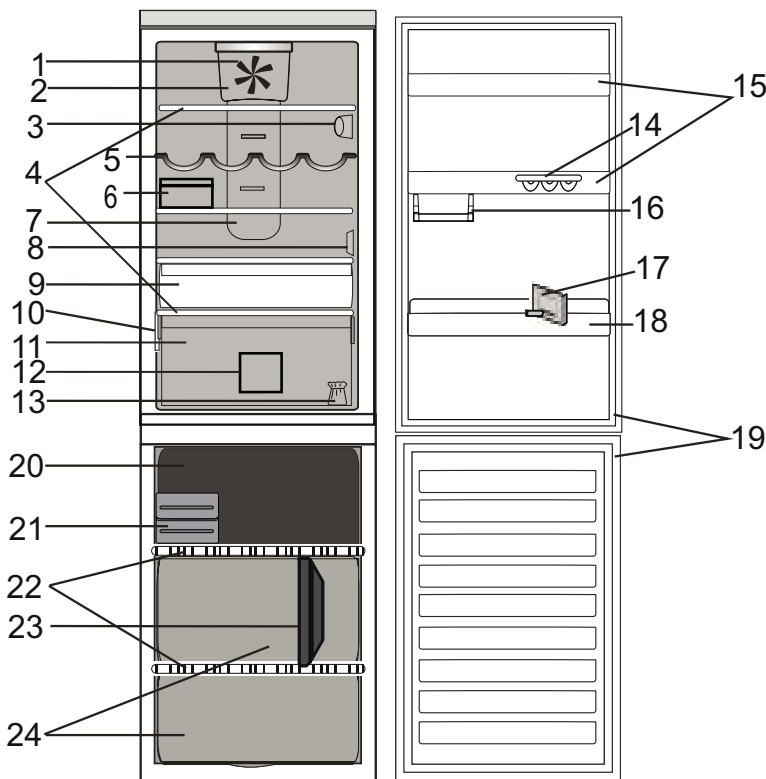


Compartimento frigorífico

1. Ventilador
2. Cubierta del ventilador y filtro antibacterias
3. Panel de control electrónico/unidad de la luz
4. Bandejas
5. Estante para botellas
6. Quesera + tapa
7. Área de aire frío de multiflujo
8. Cubierta del sensor
9. Compartimento de refrigeración (recomendado para la carne y el pescado)
10. Placa de características con el nombre comercial
11. Cajón para frutas y verduras
12. Divisor de cajones del frigorífico
13. Kit de reversibilidad de puertas
14. Bandeja para huevos
15. Bandejas de la puerta
16. Medio separador para productos pequeños
17. Separador de Botellas
18. Estante para botellas
19. Junta de la puerta

Compartimento congelador

19. Juntas de la puerta
20. Cajón superior: zona más fría ideal para congelar alimentos frescos
21. Hielo rápido / eutética
22. Bandejas
23. Divisor de cajones del congelador
24. Cajones del congelador


PANEL DE CONTROL

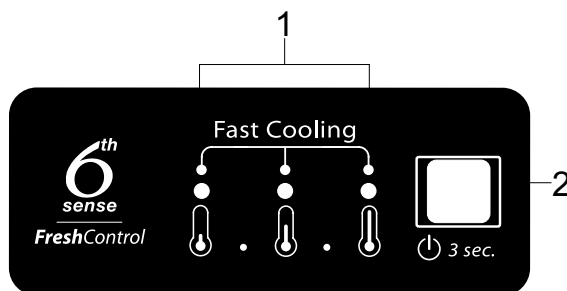


1. Indicadores LED (muestran el punto de ajuste actual de la temperatura o la función de enfriamiento rápido)
2. Botón de encendido/en espera / Botón de temperatura

ACCESORIOS


BANDEJA PARA HUEVOS

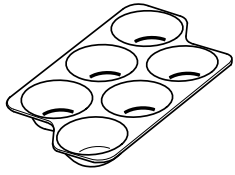


QUESERA

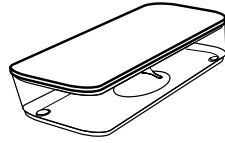


ESTANTE PARA BOTELLAS

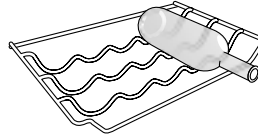


SEPARADOR DE BOTELLAS

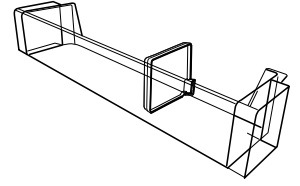

DIVISOR DE CAJONES DEL CONGELADOR

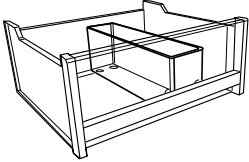


DIVISOR DE CAJONES DEL FRIGORÍFICO

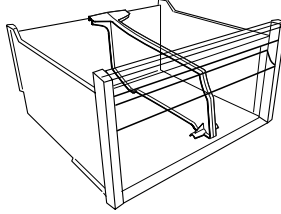

COMPARTIMENTO DE HIELO RÁPIDO



BANDEJAS EUTÉCTICAS/ HIELO RÁPIDO

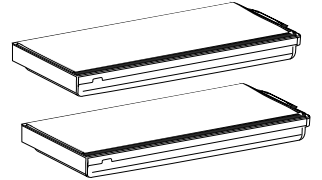

PRIMER USO

PUESTA EN MARCHA DEL ELECTRODOMÉSTICO

El electrodoméstico se pone en marcha automáticamente al enchufarlo.

Después de poner en marcha el electrodoméstico, espere al menos 4-6 horas antes de colocar alimentos en su interior.


Cuando el electrodoméstico está conectado a la red eléctrica, la pantalla se ilumina y se ven todos los iconos durante aproximadamente 1 segundo. Se encienden los valores por defecto (de fábrica) del compartimento frigorífico.

HIELO RÁPIDO

CÓMO HACER CUBITOS DE HIELO


Coloque las bandejas para cubitos de hielo en el congelador 24 horas antes de utilizar el programa de Hielo rápido para que se enfríen. Para conseguir un funcionamiento óptimo de las bandejas de Hielo rápido se recomienda guardarlas de forma permanente en el congelador y mantener el ajuste de temperatura a -18°C o inferior.

Quite una bandeja de Hielo rápido tirando hacia usted.

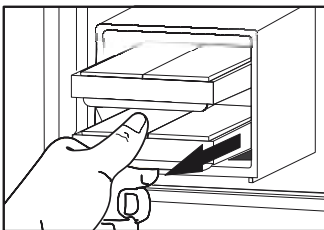

Quite la tapa y llene la bandeja con agua potable (nivel máximo = 2/3 de la capacidad de la bandeja).

Coloque de nuevo la tapa en la bandeja y méntala de nuevo en las ranuras del cajón superior del congelador. Tenga cuidado para no derramar agua.

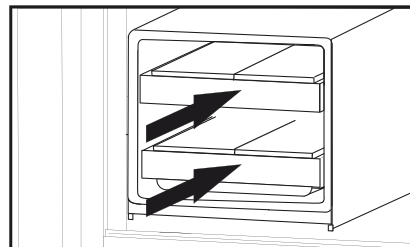

Espere unos 30 minutos hasta que se formen los cubitos (puede ser más tiempo si las bandejas se utilizan inmediatamente después del primer uso).

USO DIARIO

Consulte la Guía de uso y Cuidado para obtener más información sobre las funciones / consulte la última página para obtener más información acerca de cómo conseguir la Guía de Uso y Cuidado

FUNCIONES

FUNCIÓN ENCENDIDO/EN ESPERA

Para que el electrodoméstico pase al modo de espera, **pulse el botón de Encendido/En espera durante 3 segundos**. Todos los indicadores se apagarán excepto el indicador Encendido/En espera.

Pulse para activar de nuevo el electrodoméstico.

AJUSTE DE TEMPERATURA

Pulse el botón de Temperatura en el panel de control para ajustar la temperatura desde el nivel más cálido hasta el más frío.

Al pulsar el botón de Temperatura, el ajuste de la temperatura cambiará cíclicamente.

La primera vez que conecte el electrodoméstico, el ajuste de la temperatura se fija en la posición intermedia (ajuste de fábrica). En la tabla siguiente se muestran los puntos de ajuste de la temperatura:



Nota: Los puntos de ajuste mostrados se corresponden con la temperatura media en todo el frigorífico.

CONTROL DE ALIMENTOS FRESCOS 6TH SENSE

Esta función se activa automáticamente para garantizar las condiciones óptimas de conservación de los alimentos.

FUNCIÓN FAST COOL

La función de enfriamiento rápido se recomienda para aumentar la capacidad de refrigeración/congelación del compartimento frigorífico/congelador cuando coloque una gran cantidad de alimentos en el interior.

Para activar la función Frío rápido, **pulse repetidamente el botón Temperatura** del panel de control hasta que los tres LED parpadeen y se queden encendidos.



La función se desactiva automáticamente después de 12 horas y vuelve al punto de ajuste seleccionado anteriormente.

Esta función se puede desactivar de forma manual pulsando el botón Temperatura del panel de control.

LUZ DEL FRIGORÍFICO

El sistema de iluminación del interior del compartimento del frigorífico emplea luces LED, lo que permite una mejor iluminación y un consumo energético muy bajo.

Si el sistema de iluminación LED no funciona, póngase en contacto con Servicio de Asistencia para su sustitución.

Importante: La luz del compartimento frigorífico se enciende cuando se abre la puerta del frigorífico. Si se deja la puerta abierta durante más de 4 minutos, la luz se apaga de forma automática.

VENTILADOR + FILTRO ANTIBACTERIAS

El ventilador distribuye la temperatura de manera más uniforme en el compartimento frigorífico y permite conservar mejor los alimentos.

Si el aparato tiene ventilador, se puede equipar con un filtro antibacterias.

Extráigalo del compartimento situado en el cajón para frutas y verduras e introdúzcalo en la cubierta, tal y como se muestra en la imagen.

El procedimiento de sustitución se indica en la caja del filtro.


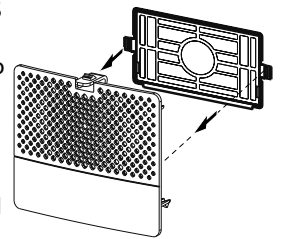


TABLA DE ALARMAS

| TIPO DE ALARMA | INDICACIÓN | CAUSA | SOLUCIÓN |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Alarma de puerta abierta | La luz del frigorífico parpadea. | La puerta ha estado abierta más de 3 minutos. | Cierre la puerta |
| Alarma de puerta abierta | La luz del frigorífico está apagada. | La puerta ha estado abierta más de 4 minutos. | Cierre la puerta |
| Avería | Alguno de los indicadores de temperatura parpadea. | Avería del producto. | Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia |

CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS Y BEBIDAS

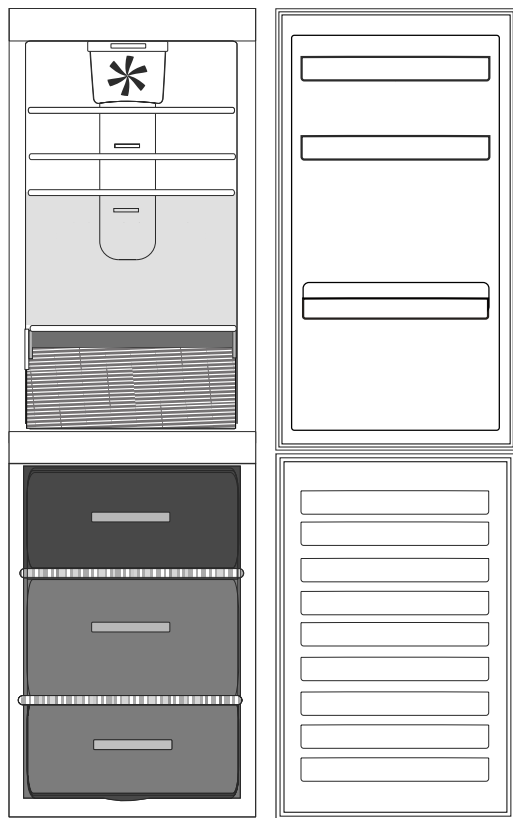

Legenda:



ZONA DE TEMPERATURA Recomendada para la conservación de frutas tropicales, latas, bebidas, huevos, salsas, encurtidos, mantequilla, mermelada



ZONA FRÍA Recomendada para la conservación de queso, leche, productos lácteos, charcutería, yogures



ZONA MÁS FRÍA Recomendada para la conservación de fiambre, postres



CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS



CAJÓN DE LA ZONA DE CONGELACIÓN (ZONA MÁS FRÍA) Recomendada para congelar alimentos frescos/cocinados.



CAJONES NORMALES DEL CONGELADOR

Nota: El color gris de la leyenda no coincide con el color de los cajones

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Utilice recipientes reciclables de plástico, metal, aluminio y cristal o film transparente para envolver los alimentos.

Utilice siempre contenedores con tapa para líquidos y alimentos que puedan desprender o tomar olor o sabor de otros alimentos o cúbralos.

Si tiene que almacenar poca cantidad de alimentos en el frigorífico, recomendamos utilizar los estantes de encima del cajón para frutas y verduras ya que es la parte del compartimento mejor refrigerada.

Los alimentos que desprenden mucho gas etileno y aquellos que son sensibles a este gas, como las frutas y verduras o la lechuga, deben conservarse siempre en compartimentos separados o envolverse para no reducir su tiempo de conservación. Por ejemplo, no debe conservar los tomates junto con los kiwis o la col.


Para evitar que se vuelquen las botellas, puede utilizar portabotellas (disponibles en algunos modelos).

No coloque los alimentos muy juntos para permitir una adecuada circulación de aire.


COMPARTIMENTO CONGELADOR

El congelador es el lugar de almacenamiento ideal para dejar los alimentos congelados, hacer cubitos de hielo y congelar alimentos frescos en el compartimento congelador. El peso máximo en kilogramos de alimentos frescos que se pueden congelar en un periodo de 24 horas está indicado en la placa de características (... kg/24h). Si tiene que almacenar poca cantidad de alimentos en el congelador, recomendamos utilizar la zona superior.

FICHA DEL PRODUCTO

 [www](http://www.whirlpool.eu) La hoja del producto, que incluye los datos energéticos de este aparato, se puede descargar en el sitio web www.whirlpool.eu

CÓMO OBTENER LA GUÍA DE USO Y CUIDADO


>  [www](http://www.whirlpool.eu) Descárguese la Guía de uso y cuidado en el sitio web www.whirlpool.eu (se puede usar este código QR) indicando el código del producto.

> Alternativamente, póngase en contacto con el Servicio Postventa



CONTACTAR CON EL SERVICIO DE ASISTENCIA

La información de contacto se puede encontrar en el manual de la garantía. Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la etiqueta identificativa de su producto.

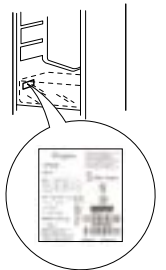

4 00010868217

Impreso en Italia