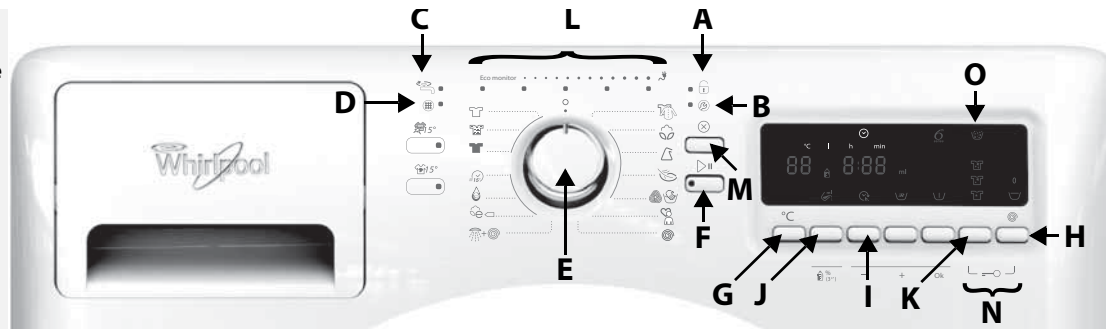






PROGRAMOVERSIKT

A. «Dør åpen»-indikator 




Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som registrerer og feilsøker feil på et tidlig stadium og reagerer effektivt, f.eks.:



B. «Service»-indikator C. «Vannkran stengt»-indikator D. «Rengjør pumpe»-indikator 


E. Programvelger



























F. «Start/Pause»-knapp G. «Temperatur»-knapp 

H. «Sentrifuge»-knapp (inkl. «Skyllestopp»)

I. «Syklus over»-knapp J. «Doseringshjelp»-knapp K. «Smusnivå»-knapp L. Eco monitor M. «Tilbakestill/Tømme»-knapp N. Kombinasjon for barnesikringsknapp O. Indikator for overdosering av vaskemiddel 

Program	Temperatur °C	Vaske- anvis- ninger	Maks. mengde kg	Type vask/notater - Respekter produsentens anbefalinger på vaskeanvisningen	Vaskemidler og tilsetningsmidler			Alternativer som kan velges					Dose- rings- hjelp	Syklus over	Sentrifugering	
					For- vask	Hoved- vask	Tøy- mykner	Kulørt 15° pluss	BioStain 15°	Hurtig	For- vask	Smuss- nivå			Sentri- fuge- ring	Maks. sentri- fuge- hasti- ghet opm
Blandet	kaldt - 60 °C	 	4,0	Lett til normalt skittent slitesterkt tøy laget av bomull, lin, kunstige fibre og blandinger av disse. Effektivt én-times program. Sørg for å vaske bare lignende produkter sammen i én vask.	—	Ja	*	*	*	—	—	*	*	*	*	maks.
Tekstiler	Bomull	kaldt - 95 °C	8,0	Normalt til svært skitne håndklær, undertøy, duker og sengetøy osv. laget av bomull og lin.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	maks.
	Syntetisk	kaldt - 60 °C	3,0	Normalt skitne plagg laget av kunstige fibre (som polyester, polyakryl, viskose osv.) eller blandinger av disse med bomull.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	maks.
	Finvask	kaldt - 40 °C	1,5	Gardiner og ømfintlige klær, kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	*	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
	Ull/håndvask	kaldt - 40 °C	1,0	Ullplagg, merket med Woolmark og identifisert som maskinvaskbart, samt tekstiler laget av silke (følg vaskeanvisningene!), lin, ull og viskose merket som håndvask.	—	Ja	*	—	—	—	—	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
Kulørt	Hvit	kaldt - 60 °C	8,0	Normalt til svært skittent og slitesterkt hvitt bomullstøy. Spar energi ved å velge en lavere vasketemperatur og tilføre et oksygenbasert blekemiddel, i tillegg til vaskepulveret.	—	Ja	*	—	—	—	—	*	*	*	*	maks.
	Lyse farger	kaldt - 60 °C	4,0	Hvite og pastellfargede plagg laget av ømfintlige tekstiler. Skånsomt vaskeprogram for å unngå gråning eller gulning av tøyet. Bruk et kraftig vaskemiddel, om nødvendig også flekkfjernere eller blekemidler basert på oksygen.	*	Ja	*	*	*	—	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
	Mørk	kaldt - 60 °C	4,0	Svarte og mørke plagg laget av bomull, bomullsblandinger og polyester. Spesialprogram som reduserer fargebleking og lokal misfarging. Bruk fortrinnsvis et spesielt flytende vaskemiddel for mørke plagg med dette programmet.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
Miljø	Rask 15	kaldt - 30 °C	3,0	Lett brukte plagg laget av bomull, syntetiske fibre og blandinger med bomull. Oppfriskningsprogram. Bruk minste anbefalte vaskemiddelmengde.	—	Ja	*	—	—	—	—	—	*	*	*	maks.
	AquaEco	kaldt - 40 °C	3,0	Lett skittent tøy laget av syntetiske fibre, eller blanding av syntetisk og bomull. Spareprogram med meget lavt vannforbruk. Bruk flytende vaskemiddel og den laveste anbefalte mengden for 3 kg tøy. Ikke bruk tøymykner.	—	Ja	—	—	—	—	—	—	*	*	*	maks.
	Bomull	kaldt - 60 °C	8,0	Normalt skittent bomullstøy. Ved 40 °C og 60 °C standard bomullsprogram og det mest gunstige når det gjelder kombinert vann- og energiforbruk for vask av bomullstøy. - Referanseprogram for Energy Label.	—	Ja	*	—	—	—	—	—	*	*	*	maks.

 valgfri / Ja : dosering nødvendig
Sentrifugehastigheten er begrenset i disse programmene for å bevare tøyet bedre.

Program	Temperatur °C	Vaske- anvis- ninger	Maks. mengde kg	Type vask/notater - Respekter produsentens anbefalinger på vaskeanvisningen	Vaskemidler og tilsetningsmidler			Alternativer som kan velges					Dose- rings- hjelp	Syklus over	Sentrifugering			
					For- vask	Hoved- vask	Tøy- mykner	Kulørt 15° pluss	BioStain 15°	Hurtig	For- vask	Smuss- nivå			Sentri- fu- gering	Maks. sentri- fu- ge- hastig- het opm		
MyProgram	P01 – STORE GJENSTANDER	kaldt – 60 °C	  	3,0	Tepper laget av syntetiske fibre, sengetøy fylt med fjær, polyester eller andre kunstige fibre, soveposer, badetepper og tilsvarende gjenstander.	*	Ja	*	*	*	—	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾	
	P02 – BABY	kaldt – 60 °C	  	4,0	Normalt skittent babytøy laget av bomull og/eller lin. Skummet skylles ut enda grundigere. Dette bidrar til å beskytte sensitiv babyhud.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾	
	P03 – SENGETØY	kaldt – 95 °C	   	3,5	Hvitt eller kulørt sengetøy laget av bomull og syntetiske fibre, eller blandinger av begge. Reduserer mikrober og vasker skånsomt, også ømtålig sengetøy. En grundig skyllefasen bidrar til å forhindre rester av vaskemidler og pollen. Bruk fortrinnsvis vaskepulver til dette programmet.	*	Ja	*	*	*	—	*	*	*	*	*	maks	
	P04 – JEANS	kaldt – 60 °C	  	4,0	Normalt skittent jeans-tøy av bomull og plagg laget av slitesterkt jeans-lignende materiale, som bukser og jakker. For mørkt jeans-tøy, anbefales bruk av spesialvaskemiddel for mørkt tøy.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
	P05 – BUSINESS	kaldt – 40 °C	   	1,5	Skjorter og bluser laget av bomull, lin, syntetiske fibre eller blanding av disse. Skånsomt program for fintøy som har blitt brukt eller som er bare lett skittent. Forbehandling av flekker anbefales. Reduser stryking ved å velge «skyllestopp», avslutte programmet uten sentrifugering og henge skjortene/blusene dryppende våte på hengeren for å la dem tørke.	*	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	*	*	1 000 ¹⁾
	P06 – SPORT	kaldt – 30 °C	 	3,0	Normalt skittent og svett sportstøy laget av bomullsjersey eller mikrofibre. Programmet inkluderer en forvaskesyklus – tilsett vaskemiddel også i forvaskammeret. Ikke bruk tøymykner.	*	Ja	—	*	*	*	*	*	*	*	*	maks	
	P07 – KASJMIR	kaldt – 40 °C		1,0	Høykvalitetsplagg i kasjmirull som er merket som maskinvaskbare eller håndvask. Lav sentrifugehastighet anbefales (400 opm). Respekter instruksjonene på vaskeanvisningen.	—	Ja	*	—	—	—	—	*	*	*	*	400	
	P08 – MINIVASK	kaldt – 40 °C	   	1,0	Bomulls- og/eller syntetisk tøy laget av stabile tekstiltyper. Ideelt program for å vaske en liten mengde tøy på en økonomisk måte. Forbehandling av flekker anbefales. Passer ikke til meget ømfintlig tøy.	—	Ja	*	—	—	—	—	*	*	*	*	maks	
Skylling og sentrifugering		—	—	8,0	Separat program for skylling og intensiv sentrifugering. Passer til slitesterkt tøy.	—	—	*	—	—	—	—	—	*	*	maks.		
Sentrifugering		—	—	8,0	Separat program for intensiv sentrifugering. Passer til slitesterkt tøy.	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	maks.		

FORBRUKSDATA		Strømforbruk i Av-modus 0,16 W / i På-modus 0,16 W						
Program	Temperatur (°C)	Størrelse (kg)	Vann (l)	Energi (kWh)	Omtrentlig programvarighet (timer : minutter) ☺		Omtrentlig gjenværende fuktighet (%) ****	
					uten «Hurtig»	med «Hurtig»	1.200 opm	1.400 opm
Blandet	40	4,0	60	0,64	1:00	—	59	55
Bomull	95	8,0	80**	2,60	2:40	—	59	55
Bomull	60	8,0	62	1,58	2:20	1:45	59	55
Bomull	40	8,0	55	0,78	2:05	1:15	59	55
Syntetisk	60	3,0	50**	0,93	1:37	1:12	39	35
Syntetisk	40	3,0	45	0,50	1:20	0:55	39	35
Finvask	40	1,5	65	0,60	0:50	—	—	—
Finvask	30	1,5	65	0,37	0:46	—	—	—
Ull/håndvask	40	1,0	49	0,55	0:40	—	—	—
Hvit	40	8,0	53	0,59	2:20	—	—	—
Lyse farger	40	4,0	49	0,39	1:20	—	—	—
Mørk	40	4,0	39	0,48	1:40	1:15	—	—
Rask 15	30	3,0	18	0,08	0:15	—	—	—
AquaEco	40	3,0	19	0,38	1:00	—	—	—
☺ Bomull ◻*	60	8,0	54	0,70	4:00	—	53	53
☺ Bomull ◻*	60	4,0	36	0,57	3:30***	—	53	53
☺ Bomull ◻*	40	4,0	36	0,50	3:30***	—	53	53
P01 – Store gjenstander	40	3,0	53	0,61	1:30	—	—	—
P02 – Baby	60	4,0	57**	0,55	1:30	1:10	—	—
P03 – Sengetøy	60	3,5	19	1,65	2:00	—	—	—
P04 – Jeans	40	4,0	53	0,42	1:30	1:10	—	—
P05 – Business	40	1,5	65	0,60	0:50	—	—	—
P06 – Sport	30	3,0	51	0,59	1:35	1:11	—	—
P07 – Kasjmir	30	1,0	40	0,45	0:36	—	—	—
P08 – Minivask	30	1,0	26	0,24	0:45	—	—	—

Forbruksverdier ble målt under normaliserte forhold, i overensstemmelse med IEC/EN 60456.

I hjemmet kan de variere avhengig av det individuelle vanntrykket og -temperaturen, tøymengden og typen vask. De angitte forbruksdataene er basert på en inngangsvannstemperatur på ca. 15 °C gjennom kaldtvannsventilen samt varmtvannsventilen (hvis tilgjengelig). Hvis vaskemaskinen din har en varmtvannsventil, senker du energiforbruket ved hjelp av redusert oppvarmingstid, avhengig av den individuelle inngangstemperaturen for varmtvannet, når du kobler denne ventilen til varmtvannet. Vann- og energiforbruk viser til programmenes standardinnstilling med temperaturer og tøymengder som vist i tabellen. Valg av alternativer eller endring av sentrifugehastigheten endrer også forbruksdataene.

☺ Programmets varighet kan variere fra de ovennevnte verdiene da den avhenger av driftsforholdene i øyeblikket (se også «Feilsøkningsveiledning» i brukerveiledningen).

* Referanseprogrammer for Energy Label. Av energisparingsgrunner kan det hende av den reelle vannstemperaturen avviker fra den oppgitte syklustemperaturen.

** For å redusere vannstemperaturen tilføres det litt kaldt vann mot slutten av vaskesyklusen før vannet tømmes ut.

*** Automatisk tilpasning av programvarigheten etter at vaskemengden er registrert.

**** Etter programslutt og sentrifugering med maksimal valgbar sentrifugehastighet, i standard programinnstilling.

LEGG INN TØY OG VELGE PROGRAM

Legg i tøyet, lukk døren og vri programvelgeren til det ønskede programmet – «Start/Pause»-indikatoren blinker. Temperaturen og sentrifugehastigheten vist på displayet kan endres ved å trykke på «Temperatur»- eller «Sentrifuge»-knappen.

Hvis du ikke bruker doseringshjelpen, tilsett vaskemiddel nå. Vaskemaskinen er utformet for å spare energi. Derfor slår den seg av automatisk hvis du har valgt et program, men ikke starter det i løpet av et kvarter. For å slå den på igjen, vrir du programvelgeren til «Av/O» til det ønskede programmet igjen.

MyProgram

Denne funksjonen gir mulighet til å velge og lagre det programmet som best oppfyller dine behov fra en liste på 8 spesialprogrammer.

Når du velger «MyProgram»-posisjonen, vises en kode som varierer fra «P01» til «P08», på displayet (se programtabellen for å forstå hvilket program som tilsvare den viste koden).

Bruk «+»- og «-»-knappene for å velge de tilgjengelige programmene, og trykk «Ok» å bekrefte valget. Hvis du ikke bekrefter det i løpet av noen sekunder, bekreftes det valgte programmet automatisk, og standardinnstillingene vises på displayet.

Du kan nå velge alternativer eller modifisere temperatur/sentrifugehastighet, slik du gjør for ethvert annet program, i henhold til mulighetene som er angitt i programtabellen. Når et program på «MyProgram»-listen har blitt bekreftet, huskes det neste gang du velger «MyProgram» på velgeren.



VELG ALTERNATIVER OM ØNSKELIG

Hvis kombinasjonen program/alternativ eller alternativ/alternativ ikke er tilgjengelig, slås indikatoren av automatisk.

For visse programmer kan et alternativ allerede være forhåndsinnstilt. Du kan velge det bort hvis du ønsker.

«Kulørt 15° pluss»-knapp 15°

- Bidrar til å bevare fargene på mørkt og kulørt tøy ved forbehandling med tøyemykner, før hovedvaskesyklusen.
- Tøyet blir vasket med kaldt vann. Slik sparer du mesteparten av energien som brukes til vannoppvarming.
- Passer til lett skittent mørkt og kulørt tøy uten flekker, laget av bomull/lin, syntetiske fibre eller en blanding av begge. Anbefales for nye plagg av den typen som vanligvis blekner mest i løpet av de første vaskene. - Sørg for at tekstilene kan behandles med tøyemykner.
- Bruk vaskemiddel for kulørt eller mørkt tøy som også passer til kalde vasketemperaturer (15 eller 20 °C).
- Tilsett anbefalt mengde flytende tøyemykner til FORVASK-kammeret (◻) i vaskemiddel-dispenseren. Respekter anbefalt dosering på tøyemyknerflasken.
- Hvis du har tenkt å bruke flytende vaskemiddel til hovedvasken, sett du den medfølgende innsatsen som fulgte med vaskemaskinen, inn i HOVEDVASK-kammeret (◻) i vaskemiddel-dispenseren. Følg indikasjonene i Brukerveiledningen / Tilsett vaskemidler og tilsetningsmidler.
- VIKTIG: Ikke sett innsatsen i hovedvaskkammeret når du bruker vaskepulver i hovedvasken.
- Dette alternativet forlenger programmet med ca. en halv time.
- Kan ikke velges for Bomull 70–95 °C.

«BioStain 15°»-knapp 15°

- Støtter fjerning av flekker.
- Programmet du valgte, begynner med en kaldtvannsvaskfase. Dette forlenger programmets varighet med ca. 10 minutter.
- Passer til alle typer flekker, unntatt fett/olje.
- Forbehandling anbefales for vanskelige flekker.
- Kan ikke velges for Bomull 70–95 °C.

«Hurtig»-knapp 15°

- Muliggjør raskere vask ved å forkorte programmets varighet.
- Anbefales kun for lett skittent tøy.
- Kan ikke velges for Bomull 70–95 °C.


«Forvask»-knapp ◻

- Legger til en forvaskesyklus i det valgte programmet; forlenger programmet med ca. et kvarter.
- Anbefales for meget skittent tøy (f.eks. som inneholder sand eller finkornet smuss).
- Ikke bruk flytende vaskemiddel for hovedvasken hvis du har valgt forvask.

«Smussnivå»-knapp

- Tilpasser programvarigheten til tøyet smussnivå. Påvirker også anbefalt vaskemiddelmengde når du bruker «Doseringshjelp»-knappen.

 = lett skittent -  = normalt skittent -

 = meget skittent

Ikke alle smussnivåer kan velges for hvert program.

«Sentrifuge»-knapp

(inkl. «Skyllestopp» )

- Velg en sentrifugehastighet som er annerledes enn den gjeldende.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Hvis du velger sentrifugehastighet «0», avbrytes den siste sentrifugeringen og vannet tømmes. Maskinen sentrifugerer imidlertid fortsatt under skylling.
- Hvis du velger «Skyllestopp» , blir tøyet værende i det siste skyllevannet uten å gå til siste sentrifugering, for å unngå at tøyet krøller seg og forhindre at fargene endrer seg. For å aktivere «Skyllestopp», trykker du på «Sentrifuge»-knappen gjentatte ganger til «Skyllestopp»-symbolet  på displayet tennes.
 - Vaskeprogrammet stopper på «Skyllestopp» når «Skyllestopp»-symbolet  på displayet blinker. «Start/Pause»-indikatoren blinker også.
 - For å avbryte «Skyllestopp» ved å sentrifugere tøyet, trykker du på «Start/Pause» – tøyet sentrifugeres med standard sentrifugehastighet. Du kan også velge en annen sentrifugehastighet med «Sentrifuge»-knappen før du begynner sentrifugeringen med «Start/Pause».
 - For å avslutte «Skyllestopp» ved å tømme ut vannet uten sentrifugering, trykker du på «Sentrifuge»-knappen til sentrifugehastighet «0» vises på displayet. Trykk deretter «Start/Pause» for å starte tømningen.
 - Ikke la tøyet ligge i bløt for lenge i «Skyllestopp» (særlig silke!).

STILLE INN SYKLUS OVER

Med denne funksjonen kan du utsette programmet slik at det fullføres på et senere tidspunkt: trykk på knappen for å velge etter hvor mange timer programmet skal være ferdig. Dermed kan du ha vasken klar på et spesielt tidspunkt og for å nyte godt av rimeligere energipriser på natten, for eksempel.

- Ikke bruk flytende vaskemiddel når du aktiverer denne funksjonen.

- Tiden fram til «Syklus over» kan velges i tidssegmenter på hele timer (1 til 24 t). Når du trykker på knappen, vil kortest mulig tid vises. Fortsett å trykke på knappen for å gå igjennom alle tilgjengelige tider. For å fjerne den igjen, fortsetter du å trykke på knappen til du ser verdien «0:00».
- Når du har valgt ønsket til til «Syklus over», trykker du på «Start/Pause» – nedtellingen begynner.
- Du kan endre programinnstillingene (slå på eller av tilleggsfunksjoner, endre sentrifugehastighet osv.) mens nedtellingen pågår. Hvis endringene forlenger programvalget slik at det overskriver den opprinnelige innstilte tiden til «Syklus over», starter programmet øyeblikkelig.
- Noen ganger kan det hende at programmet blir ferdig før den valgte tiden til «Syklus over» har utløpt (f.eks. for små tøymengder). I dette tilfellet tromler maskinen tøyet jevnlig for å holde det friskt, helt til den valgte «Syklus over»-tiden har utløpt. Under tromling viser displayet en animasjon. Tromlefasen kan stanses når som helst, enten ved å trykke på hvilken som helst knapp, eller ved å vri programvelgeren. Animasjonen stanser og døren låses opp etter ca. 1 minutt som angitt på displayet.

ANBEFALT VASKEMIDDELDOSERING

Med «Doseringshjelp»-knappen kan du få vaskemaskinen til å angi den anbefalte vaskemiddelmengden for din tøymengde for deg, avhengig av det valgte smussnivået og tøymengden.

- Hjelper til med å spare vaskemiddel og beskytte miljøet og også sensitiv hud ved å unngå overdosering av vaskemiddel.
- Før du bruke denne funksjonen, må du tilpasse vaskemaskinen til doseringsmengdene som anbefales til vaskemidlene du bruker. Kontroller også om vannhardheten i din region tilsvarer vannhardhetsnivået «bløtt» for din vaskemaskin – hvis ikke, tilpass den.
- Velg program, alternativer og syklus over FØR du bruker «Doseringshjelp»-knappen.


Se den særskilte brukerveiledningen for «Doseringshjelp» for detaljer.

«DØR ÅPEN»-INDIKATOR

Før et program starter og etter at det er over, lyser indikatoren for å vise at døren kan åpnes. Så lenge et vaskeprogram går, forblir døren lukket og må ikke under noen omstendigheter åpnes med makt. Se «Tilbakestille et pågående program før det er ferdig» hvis du har et sterkt behov for å åpne den i løpet av et program.

ECO MONITOR

«Eco monitor» gir tilbakemelding om strømforbruket til programinnstillingen du valgte. Så snart du vrir programvelgeren til hvilket som helst program, er «Eco monitor» på.



Indikatoren til venstre viser at «Eco monitor» er aktiv.

De fire indikatorene ved siden av den viser forbruksgraden: jo mindre strøm programinnstillingen forventes å bruke, desto færre indikatorer lyser. Dette avhenger av programmet, temperaturen og valgte alternativer, og også på vaskens størrelse.


Derfor kan den forventede graden av strømforbruk endre seg når vaskemaskinen registrerer vaskens størrelse.

PROGRAMSTART

Åpne kranen og trykk på «Start/Pause»-knappen . «Start/Pause»-indikatoren tennes. Når tøymengden registreres eller programmets varighet tilpasses, viser displayet en animasjon.

BARNESIKRING

Forhindrer at barn starter en vaskesyklus eller endrer innstillingene til et program som pågår. Kan ikke aktiveres eller deaktiveres når programvelgeren er i «Av/O»-posisjonen. Slik aktiverer du barnesikringen:

- Vri programvelgeren til en programposisjon, eller kjør et program som vanlig.
- Trykk på de 2 knappene merket med nøkkelsymbolet  samtidig i minst 3 sekunder. Et nøkkellignende symbol vises snart på displayet for å indikere at barnesikringen er aktiv.

Hver gang du prøver å endre en programinnstilling med aktiv barnesikring, viser displayet kort det nøkkellignende symbolet. Programinnstillingen kan ikke endres lenger. Den eneste endringen som er mulig, er å slå vaskemaskinen av ved å vri programvelgeren til «Av/O»-posisjonen.


For å deaktivere barnesikringen går du fram på samme måte som for å aktivere den.

FEILINDIKATORER

Se feilsøkningsveiledningen i brukerveiledningen hvis en av feilindikatorerne tennes, eller i tilfelle feilfunksjon.

Sentrifugehastigheten på displayet blinker: Ubalanse under sentrifugering.



PROGRAMSLUTT

- «Dør åpen»-indikatoren  tennes. Displayet viser «End». Etter ca. et kvarter slås vaskemaskinen av helt for å spare energi.
- Drei programvelgeren til posisjonen «Av/O».
 - Steng vannkranen.
 - Åpne døren og ta ut av maskinen.
 - La døren stå på gløtt for å la trommelen tørke.


INDIKATOR FOR OVERDOSERING AV VASKEMIDDEL


Symbolet tennes ved slutten av programmet hvis du brukte for mye vaskemiddel. Bruk mindre vaskemiddel neste gang.

EDRE PROGRAM OG/ELLER ALTERNATIVER ETTER PROGRAMSTART

- Trykk på «Start/Pause»-knappen  for å stanse programmet midlertidig. Indikatoren blinker.
- Velg det nye programmet, den nye temperaturen, eventuelle alternativer og en annen sentrifugehastighet hvis du ønsker det.
- Trykk på «Start/Pause»-knappen  igjen. Det nye programmet fortsetter fra der det forrige programmet ble avbrutt. Ikke legg i vaskemiddel for dette programmet.

TILBAKESTILLE ET PÅGÅENDE PROGRAM

«Tilbakestille/Tømme»-knappen  avbryter et pågående program.

- Trykk og hold «Tilbakestille/Tømme»-knappen  i noen sekunder. En animasjon vises på displayet. Vannet tømmes. Det kan ta en stund før du kan åpne døren.