


Antes de utilizar el aparato, lea atentamente las instrucciones.

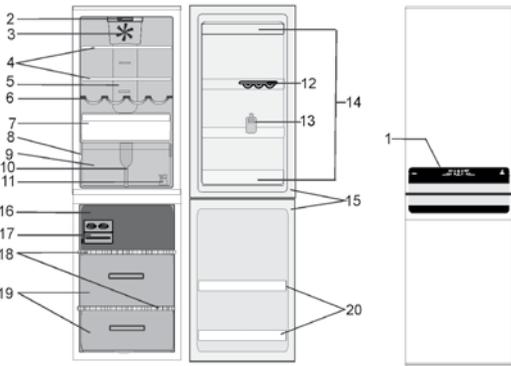

1. Panel de mandos
- Compartimento frigorífico**
2. Luz del compartimento frigorífico (sistema LED)
3. Ventilador
4. Estantes y zona para estantes
5. Sistema de aire frío "Multiflow"
6. Soporte para botellas*
7. Compartimento baja temperatura (ideal para carne y pescado)*
8. Placa de datos con nombre comercial
9. Cajón para frutas y verduras
10. Separador del cajón para fruta y verdura*
11. Kit de reversibilidad de la puerta
12. Bandeja para huevos
13. Soporte para botellas
14. Bandejas de la puerta
15. Juntas de la puerta
- Compartimento congelador**
15. Juntas de la puerta
16. Zona superior con tapa (zona de congelación o de almacenamiento de alimentos congelados)
17. "Twist Ice Maker" (máquina de hielo por giro)
18. Baldas
19. Cestas de almacenamiento para alimentos congelados
20. Las bandejas de la puerta del congelador para alimentos congelados que se conservarán durante poco tiempo (compartimento de 2 °C)

Protección antibacteriana:

- Filtro antibacterias* en el ventilador (3)
 - Aditivos antibacterias* en el material del cajón para fruta y verdura (9)
 - Las juntas de las puertas se fabrican a partir de materiales que impiden el crecimiento de las bacterias (15)
- * Disponible en determinados modelos

CÓMO CAMBIAR EL LADO DE APERTURA DE LA PUERTA

- consulte las instrucciones adjuntas (Modelo Versión_1)

Las especificaciones, los datos técnicos y las imágenes pueden variar de un modelo a otro.



PANTALLA INTELIGENTE

Esta función opcional sirve para ahorrar energía. Para activar la Pantalla Inteligente, pulse los botones Frigorífico °C y Congelador °C al mismo tiempo, hasta que se escuche la señal acústica. Para desactivar esta función, repita el mismo procedimiento. Recuerde que esta función no desconecta el aparato de la fuente de alimentación; tan solo reduce el consumo de energía de la pantalla (consulte las instrucciones de uso).

ENCENDIDO/MODO EN ESPERA

Pulse y mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para poner el aparato en modo de espera. Se apagan todos los iconos excepto el indicado de modo de espera . Para volver a activar el aparato, pulse de nuevo el botón. (consulte las instrucciones de uso).

6th SENSE CONTROL FRESCO

Esta función se activa automáticamente para garantizar las condiciones óptimas de conservación de los alimentos. Para activar "6th Sense Fresh Control", pulse los botones Eco Night y Freezer °C a la vez durante 3 segundos hasta que se oiga una señal acústica. Para desactivar esta función, repita el mismo procedimiento.

Nota: Recuerde que la función de desactivación "6th Sense Fresh Control" apaga el VENTILADOR.

LEDs DE TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO

Para ajustar la temperatura del frigorífico, pulse el botón Frigorífico °C. La temperatura del frigorífico puede ser ajustada entre +2°C y +8°C, tal y como se indica en los LEDs de Temperatura del Frigorífico.



LEDs DE TEMPERATURA DEL CONGELADOR

Para ajustar la temperatura del congelador, pulse el botón Congelador °C. La temperatura del congelador se puede ajustar entre -16°C y -24°C, tal y como se indica en los LEDs de Temperatura del congelador.

TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO / BOTÓN FAST COOL (ENFRIAMIENTO RÁPIDO)

Con la función de Fast Cool se puede aumentar el frío del compartimento frigorífico. Se recomienda usar esta función cuando se coloca una gran cantidad de alimentos en el compartimento frigorífico. Pulse durante 3 seg. el botón Frigorífico °C para activar la función Fast Cool (enfriamiento rápido). Una vez activada, la señal de enfriamiento rápido será indicada por los LEDs de temperatura del frigorífico, tal y como se indica en la siguiente secuencia. La función se desactiva de forma automática al cabo de 6 horas, o a mano pulsando el botón Frigorífico °C.



ALARMA DE CORTE DE SUMINISTRO

Indicador de alarma de corte de suministro prolongado (consulte las instrucciones de uso).

Indicador de BLOQUEO DE BOTONES


(consulte las instrucciones de uso).

Botón STOP / Icono de ALARMA

Pulse este botón cuando suene la alarma (consulte más abajo la tabla de alarmas). Para bloquear/desbloquear los botones del panel de control, pulse el botón correspondiente durante 3 segundos: el indicador de bloqueo de botones aparecerá durante un breve periodo de tiempo y se oirá una señal acústica.

TEMPERATURA DEL CONGELADOR / BOTÓN FAST FREEZE (CONGELACIÓN RÁPIDA)

El uso de esta función se recomienda cuando se coloca una gran cantidad de alimentos en el compartimento congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pulse y mantenga pulsado durante 3 segundos el botón del Congelador para activar la función FAST FREEZE (congelación rápida). Una vez activada, la indicación de congelación rápida será mostrada por los LEDs de temperatura del congelador, tal y como se muestra en la secuencia. Transcurridas 24 horas, introduzca los alimentos que desee congelar en la cesta superior del compartimento congelador. La función se desactiva de forma automática al cabo de 48 horas, o pulsando el botón Congelador °C.



PUESTA EN MARCHA DEL APARATO

El aparato se pone en marcha automáticamente una vez enchufado. Después de poner en marcha el aparato, espere al menos 4-6 horas antes de colocar alimentos dentro. Cuando se conecta el aparato a la fuente de alimentación, la pantalla se enciende y todos los iconos aparecen en pantalla durante un 1 segundo aproximadamente. Se encienden los ajuste por defecto (de fábrica) del compartimento del frigorífico y congelador.

TABLA DE ALARMAS	Indicación	Causa	Solución
Alarma de puerta abierta.	Se escucha una señal acústica y el icono de alarma parpadea.	La puerta ha estado abierta más de 2 minutos.	Cierre la puerta.
Alarma de temperatura.	La alarma acústica se activa, 5 LEDs de temperatura del congelador parpadean y la luz roja permanece encendida.	La temperatura interior no es la adecuada.	Pulse el botón ; se detiene la alarma acústica, 5 LEDs de temperatura del congelador parpadean y la luz roja permanece encendida hasta que se alcanza los < -10 °C de temperatura.
Alarma de corte de suministro prolongado.	La alarma acústica se activa, la luz permanece encendida y la luz parpadea.	Un corte de suministro prolongado puede haber causado el aumento de temperatura en el interior a 0 °C.	Pulse el botón ; se detiene la alarma acústica.
Mal funcionamiento.	3 LEDs centrales de temperatura del frigorífico parpadean en la pantalla.	El aparato no funciona correctamente.	Contacte con el Servicio de Asistencia Técnica.