



**БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА INDESIT**

За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте Вашия уред на [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)



**Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.**


## ОПИСАНИЕ НА УРЕДА

### УПОТРЕБА ЗА ПРЪВ ПЪТ

След монтажа изчакайте поне два часа, преди да включите уреда в мрежата. След включването на уреда в електрическата мрежа той започва да работи автоматично. Фабрично са зададени най-подходящите температури за съхранение.

След включване на уреда трябва да изчакате 4-6 часа за достигане на правилната температура за съхранение за нормално напълнен уред. Поставете антибактериалния филтър против миризми (ако имате) във вентилатора, както е показано на опаковката на филтъра. Ако чуете звуков сигнал, това означава, че има намеса от алармата за температура: натиснете бутона, за да изключите звуковите аларми.

### КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

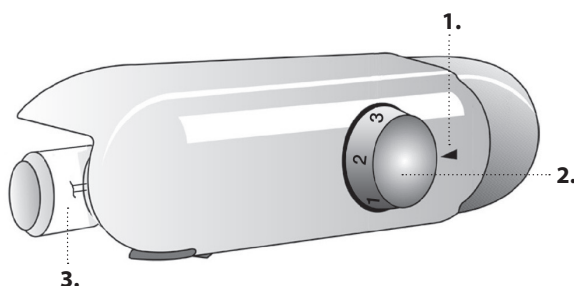


1. Белег за отчитане на положението на термостата
2. Ключ за температура в отделението на фризера и хладилника
3. Светодиодна крушка на лампичка

### ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ПРЕСНИ ХРАНИ

Поставяйте храните, които ще замразявате, в ЗОНАТА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ в отделението на фризера, като внимавате те да не влизат в контакт с вече замразени храни. За оптимизиране на скоростта на замразяване долното чекмедже може да се извади и храните да се поставят направо в долната част на отделението.

### ВЕНТИЛАТОР\*

Можете да включите/изключите вентилатора, като натиснете бутона в основата (както е показано на фигурата). Ако околната температура превишава 27°C или по рафтовете има налични капки вода, е от основно значение вентилаторът да е включен, за да се гарантира правилно съхраняване на храните. Изключването на вентилатора позволява оптимизиране на консумацията на енергия.



### ТЕМПЕРАТУРА НА ОТДЕЛЕНИЕТО НА ФРИЗЕРА И ХЛАДИЛНИКА

Този хладилник/фризер се включва с помощта на термостата, намиращ се в отделението на хладилника. Регулирането на температурата на двете отделения се извършва чрез завъртане на ключа на термостата.

Термостат на **1/2: минимално охлаждане (леко студено)**

Термостат на **3-5: средно охлаждане**

Термостат на **6/7: максимално охлаждане (най-студено)**

Ако завъртите ключа на термостата на • се изключва целият уред (няма охлаждане, няма осветление).

\* Налично само при определени модели

## КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ХРАНИ И НАПИТКИ

### Легенда



#### УМЕРЕНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на тропически плодове, консерви, напитки, яйца, туршии, масло, конфитюр



#### ХЛАДНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на сирене, мляко, млечни храни, готови храни, кисело мляко



#### НАЙ-СТУДЕНА ЗОНА

Препоръчва се за съхраняване на студени колбаси, десерти, месо и риба



#### ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ




#### ЧЕКМЕДЖЕТА НА ФРИЗЕРА



#### ЧЕКМЕДЖЕ НА ЗОНАТА ЗА ЗАМРАЗЯВАНЕ

(Макс. студена зона)

Препоръчва се за замразяване на пресни/сготвени храни.

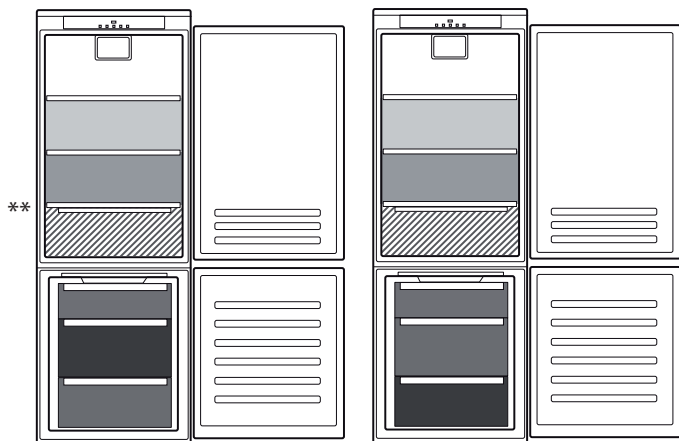

\*\*

\*\*\*

\*\* При моделите с ОТДЕЛЕНИЕ "ЗОНА 0°" най-студената част е оцветена на легендата

\*\*\* Само за модели СВ310 и СВ380 (вижте табелката с номинални данни отстрани на чекмеджето за плодове и зеленчуци)

## ОТКРИВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Какво да направите, ако...	Възможни причини	Решения
Уредът не работи.	Възможно е да има проблем с електрозахранването на уреда.	Уверете се, че: <ul style="list-style-type: none"> <li>няма прекъсване на електрозахранването;</li> <li>щепселът е включен правилно в контакта и двуполусният прекъсвач, ако има такъв, е позициониран правилно (вкл.);</li> <li>предпазните устройства на домашната електрическа система са ефективни;</li> <li>захранващият кабел не е повреден;</li> <li>ключът на термостата не е в положение "•".</li> </ul>
Вътрешното осветление не работи.	Може да е необходима подмяна на крушката на лампичката.	Изключете уреда от захранването и се свържете с отдела за техническа помощ, ако се нуждаете от резервна лампичка.
Вътрешната температура на отделенията не е достатъчно ниска.	Причините може да са различни (вижте колоната „Решение“).	Проверете дали: <ul style="list-style-type: none"> <li>вратичките са добре затворени;</li> <li>уредът не е монтиран в близост до топлинен източник;</li> <li>температурата е правилно зададена;</li> <li>циркуляцията на въздух през вентилационните решетки в долната част на уреда не е блокирана.</li> </ul>
На дъното на отделениято на хладилника има вода.	Тръбата за изтичане на водата от обезскрежаването е запушена.	Почистете отвора за оттичане на водата от обезскрежаването (вж. раздел "Поддръжка и почистване на уреда").
Прекомерно количество скреж в отделениято на фризера.	Вратичката на отделениято на фризера не е затворена правилно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете дали няма пречки за правилното затваряне на вратичката.</li> <li>Обезскрежете отделениято на фризера.</li> <li>Уверете се, че уредът е монтиран правилно.</li> </ul>
Предният ръб на уреда при предпазното уплътнение на вратата е горещ.	Това не е проблем. То възпрепятства образуването на кондензация.	Не е необходимо решение.
Температурата на отделениято на хладилника е прекалено ниска.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Зададената температура е прекалено ниска.</li> <li>В отделениято на фризера може да е поставено голямо количество пресни храни.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Опитайте да зададете малко по-висока температура.</li> <li>Ако в отделениято на фризера са поставени пресни храни, изчакайте замразяването да завърши.</li> <li>Изключете вентилатора (ако има), както е описано в глава "ВЕНТИЛАТОР".</li> </ul>

\* Налично само при определени модели



Можете да свалите инструкциите за безопасност, ръководството за потребителя и листовката с енергийните показатели на уреда, като:

- Посетите нашия уебсайт [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu)
- Използвайте QR кода
- Освен това можете да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване (вижте телефонния номер в книжката за гаранцията). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.

