

## N

## PROGRAMOVERSIKT




## A. "Dør åpen"-indikator

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som registrerer og identifiserer feil på et tidlig stadium og reagerer tilsvarende, f. eks.:

## B. "Service"-indikator

## C. "Vannkran stengt"-indikator

## D. "Rengjøre pumpe"-indikator

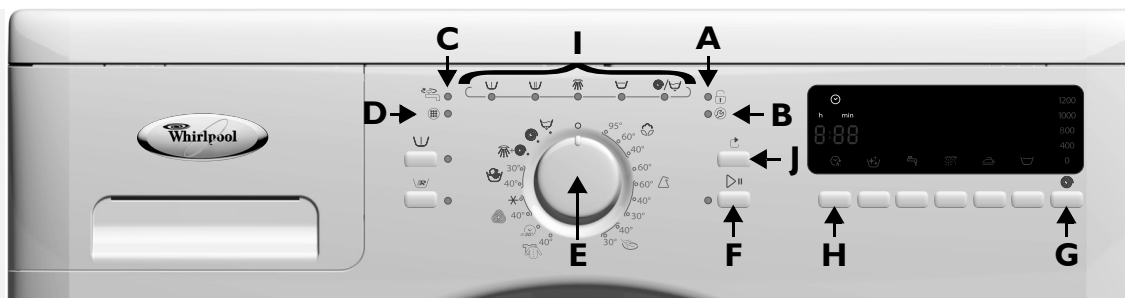

## E. Programvelger

## F. "Start/Pause"-knapp

## G. "Sentrifuge"-knapp

## H. "Utsatt start"-knapp

## I. Programfase-indikator



## J. "Tilbakestill"-knapp

Program	Vaske-etiketter	Maks. tøy-mengde kg	Type vask/Anmerkninger <i>- Ta hensyn til vaskeanvisningene fra produsenten</i>	Vaskemidler og tilsetningsmidler			Spesielle tilleggfunksjoner								Maks. Sentrifugeringshastighet opm				
				For-vask	Hoved-vask	Tøymyk-ner	For-vask	Hurtig	Ren+	Kald vask	Intensiv skylling	Stryke-lett	Skylle-stopp	Sentri-fugering		Utsatt start			
<b>Bomull</b> 95 °C	<b>Cotton</b> 95 °C			6,0	Normalt til svært skittent og robust tøy av hvit bomull. Ved meget skittent tøy eller flekker, kan du tilsette et tilleggsmiddel på oksygenbasis som kan brukes på 95 °C. Dette programmet fjerner bakterier og gir hygienisk rent tøy.	*	Ja	*	*	—	*	—	*	*	*	*	*	*	maks.
<b>Bomull</b> 40 - 60 °C	<b>Cotton</b> 40 - 60 °C			6,0	Normalt til svært skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. av bomull og lin.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	maks.
<b>SuperØko</b> 60 °C	<b>SuperEco</b> 60 °C			6,0	Svært skittent og robust tøy av bomull, syntetisk og blandinger av disse. Økonomisk strømforbruk for programmer som varer lengre - Et program som er ideelt å bruke om natten når strømmen er billigere. For å unngå støy fra sentrifugering om natten, still inn sentrifugehastigheten på "0" og start sentrifugeprogrammet om morgenen, eller velg en passende programstart med "Utsatt start". - For plagg med høyt innhold av syntetiske fibre, anbefaler vi bruk av vaskenett.	—	Ja	*	—	—	*	*	—	*	*	*	*	*	maks.
<b>Syntetisk</b> 30 - 40 - 60 °C	<b>Synthetics</b> 30 - 40 - 60 °C			3,0	Normalt skitne plagg av kunstfibre (som polyester, polyakryl, viskose osv.) eller bomullsblandinger.	*	Ja	*	*	*	—	*	*	*	*	*	*	*	maks.
<b>Finvask</b> 30 - 40 °C	<b>Delicates</b> 30 - 40 °C			1,5	Gardiner og ømfintlige plagg, kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	*	Ja	*	*	—	—	*	—	—	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Dagligvask</b> 40 °C	<b>Daily load</b> 40 °C			3,0	Lett til normalt skittent tøy av bomull, lin, kunstfibre og bomullsblandinger. Effektivt en-times program. Pass på at du kun vasker tøy med omtrent samme farger samtidig.	—	Ja	*	—	—	—	*	*	*	*	*	*	*	maks.
<b>Hurtigvask</b> 30 °C	<b>Quick wash</b> 30 °C			3,0	Lite skittent tøy av bomull, polyester, polyamid og bomullsblandinger. Kort program for å friske opp tøyet.	—	Ja	*	—	—	—	*	—	—	*	*	*	*	maks.
<b>Ull</b> Kald - 40 °C	<b>Wool</b> Cold - 40 °C			1,0	Kun ull med Woolmark-merket som er merket for vask i maskin. Dette programmet (40 °C) er testet og godkjent av Woolmark for ull som kan vaskes i maskin.	—	Ja	*	—	—	—	*	—	—	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Håndvask</b> 30 - 40 °C	<b>Handwash</b> 30 - 40 °C			1,0	Tekstiler av lin, silke, ull og viskose som er merket med "håndvask". Finvaskprogram med svært skånsom sentrifugering. Dette programmet (40 °C) er testet og godkjent av Woolmark for ull som kan vaskes for hånd.	—	Ja	*	—	—	—	*	—	—	*	*	*	*	400 <sup>1)</sup>
Skylling og sentrifugering	Rinse & Spin		—	6,0	Samme som siste skylling og siste sentrifugering i "Bomull"-programmet.	—	—	*	—	—	—	*	—	*	*	*	*	*	maks.
Sentrifugering	Spin		—	6,0	Intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringssyklus som i "Bomull"-programmet.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	*	maks.
Tømming	Drain		—	—	Bare tømming uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte programmet etter "Skyllestopp".	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	—

= valgfritt / Ja : dosering nødvendig.  
For en mer skånsom behandling av tøyet er sentrifugehastigheten begrenset i disse programmene.

Ull- og håndvaskesyklusene på denne maskinen er blitt testet og godkjent av Woolmark for vasking av tøy med Woolmark-merket for "maskinvask" eller "håndvask", såfremt tøyet vaskes ifølge vaskeanvisningen og instruksene i programoversikten. M0619

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

**5019 301 06499**



## FORBRUKSDATA

Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Programmets omtrentlige varighet (timer min) ☺	
					uten "Hurtig"	med "Hurtig"
Bomull	95	6,0	59***	1,90	2:00	—
Bomull*	60	6,0	49	0,78	4:00	2:30
Bomull*	60	3,0	37	0,70	2:30	**
Bomull	40	6,0	60	0,70	2:45	1:45
Bomull*	40	3,0	37	0,60	2:30	**
SuperØko	60	6,0	51	0,72	4:00	—
Syntetisk	60	3,0	50***	0,80	1:35	1:14
Syntetisk	40	3,0	46	0,50	1:20	0:59
Finvask	30	1,5	60	0,50	0:45	—
Dagligvask	40	3,0	41	0,50	1:00	—
Hurtigvask	30	3,0	41	0,40	0:30	—
Ull	40	1,0	60	0,50	0:45	—
Ull	20	1,0	60	<0.10	0:40	—
Håndvask	40	1,0	45	0,50	0:40	—
Håndvask	30	1,0	45	0,40	0:36	—

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med standarden IEC/EN 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask. Vann- og strømforbruk henviser til standardinnstillingene på programmene. Valg av tilleggsfunksjoner eller endring av sentrifugehastigheten eller temperaturen vil endre forbruksdataene.

- ☺ Programets varighet kan avvike fra verdiene oppgitt ovenfor da den er avhengig av driftsforholdene på det tidspunktet (se også "Feilsøkningslisten" i bruksanvisningen).
- \* Referansesprogram for bruksetiketten.
- \*\* Automatisk tilpassing av programets varighet etter registrering av tøymengden.
- \*\*\* For å redusere vanntemperaturen, tilføres litt kaldt vann ved slutten av hovedsyklusen, før vannet pumpes ut.

## TILSETT VASKEMIDLER, LUKK DØREN OG VELG PROGRAM

Tilsett vaskemiddel som vist på første side og som beskrevet i kapittelet "Vaskemiddel og tilleggsmidler" i bruksanvisningen.

- Drei programvelgeren til ønsket program og temperatur. Displayet viser programmets varighet og forhåndsdefinert sentrifugehastighet. Lampen ved siden av "Start/Pause"-knappen ► blinker.

## VELG EVENTUELL TILLEGGSFUNKSJON

Trykk på knappen for eventuelle tilleggsfunksjoner - tilsvarende indikatorlampe tennes.

Dersom programmet og tilleggsfunksjonen ikke lar seg kombinere, slår indikatorlampene seg av automatisk.

Kombinasjoner som ikke passer sammen, vil slettes automatisk.

### "Forvask"-knapp

- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). Vaskesyklusen forlenges med ca. 15 min.
- Ikke bruk flytende vaskemiddel for hovedvasken når du velger "Forvask".

### "Hurtig"-knapp

- Gir hurtigere vask ved å forkorte programmets varighet.
- Anbefales for små tøymengder eller for kun lett skittent tøy.

### "Ren +"-knapp

- Velg denne tilleggsfunksjonen hvis du bruker et tilleggsmiddel for å fjerne flekker (pulver, f.eks. "Vanish") - det vil optimalisere virkningen av tilleggsmidlet og få bedre vaskeresultat og flekkjerning.

- Bruk maksimal tøymengde.
- Tilsett en passende mengde tilleggsmiddel for å fjerne flekker (pulver) i hovedvaskammeret sammen med vaskemidlet (bruk kun pulvervaskemiddel med denne tilleggsfunksjonen). Ta hensyn til produsentens doseringsveiledninger.
- Kan forlenge programmet med opptil 15 minutter.
- Egnet til bruk av flekkjernere og blekemiddel på oksygenbasis. **Klor eller perborater må ikke brukes!**

### "Kaldvask"-knapp

- Vannet varmes kun opp til 20 °C.
- Egnet til finvask med anbefalt vasketemperatur på maks. 30° på vaskeetiketten.
- Kan vanligvis velges kun på de laveste temperaturtrinnene i programmene.

### "Intensiv skylling"-knapp

- Mer vann tilsettes og skyllesyklusen forlenges.
- Spesielt egnet i områder med meget bløtt vann eller for vask av babytøy og tøy for folk som lider av allergi.

### "Strykelett"-knapp

- Reduserer krøller, ved økt vannmengde og spesielt skånsom sentrifugering.

### "Skyllestopp"-knapp

- Tøyet blir liggende i siste skyllevann uten å sentrifugeres for å unngå at det krøller seg eller farger av.
- Spesielt nyttig hvis du vil vente med sentrifugering til senere eller du bare vil pumpe ut vannet.

**Merk:** Programmet stopper ved "Stopp i siste skyll"

dersom lampen for "Stopp i siste skyll" i

programfaseindikatoren lyser. Indikatorlampen ved siden av "Start/Pause"-knappen ► blinker.

### Avslutning av funksjonen "Skyllestopp"

- Trykk på "Start/Pause"-knappen ►; Programmet slutter automatisk med en sentrifugering i samsvar med det programmet som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, drei programvelgeren til programmet "Tømming" og trykk på "Start/Pause"-knappen ►.

### Sentrifuge"-knapp

- Alle programmene har en egen automatisk sentrifugehastighet. Trykk på knappen dersom du ønsker en annen sentrifugehastighet.
- Dersom sentrifugehastigheten er satt til "0", vil sentrifugeringen ved slutten av programmet droppes og vannet tømmes kun ut. Men det vil foretas korte sentrifugeringer under skyllesyklusen.

## UTSATT START

Ved hjelp av funksjonen "Utsatt start" kan brukeren starte maskinen når han/hun vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere. Ikke bruk flytende vaskemiddel når du aktiverer "Utsatt start".

- Velg program, temperatur og tilleggsfunksjon.
- Trykk på "Utsatt start" -knappen for å velge ønsket startforsinkelse fra 30 minutter til 23 timer.
- Trykk på "Start/Pause"-knappen ► igjen. På displayet blinker symbolet for utsatt start og prikken mellom timer og minutter. Nedtellingen av forsinkelsen begynner.
- Visning av forsinkelsen blir borte når programmet starter og erstattes med gjenværende tid.
- Når du har trykket på "Start/Pause"-knappen ►, kan du redusere forsinkelsen ved å trykke på knappen for "Utsatt start" igjen.

### Avbryte "Utsatt start"

- Drei programvelgeren til en annen stilling, eller trykk på "Start/Pause"-knappen ► - Den valgte forsinkelsen forsvinner fra displayet. Trykk på "Start/Pause" ► igjen hvis du vil starte det valgte programmet umiddelbart.

## PROGRAMSTART ►

Åpne kranen og trykk på "Start/Pause"-knappen ►. Indikatorlampen ved siden av "Start/Pause"-knappen ► tennes. Programfaseindikatoren viser den aktuelle programfasen, fra venstre mot høyre gjennom Vask, Skylling, Tømming/Sentrifugering.

## "DØR ÅPEN"-INDIKATOR

Før start og etter programslutt vil indikatorlampen lyse og vise at døren kan åpnes. Når et vaskeprogram er i gang, vil døren være låst. Forsøk aldri å åpne den med makt. Dersom du har absolutt behov for å åpne den under programmet, se "Avbryte et aktivt program før det er slutt".

## FEILINDIKATORER

Ved feil eller uregelmessigheter, se "Feilsøkningslisten" i bruksanvisningen.

### "Service"

Hvis indikatorlampen for "Service" begynner å lyse, kan det skyldes feil på en elektrisk komponent.

### "Vannkran stengt"

Det er ingen eller liten vanntilførsel til vaskemaskinen. Det kan hende at vannkranen er stengt eller det er knekk på vanntilførselsslangen.

### "Rengjør pumpe"

Vannet pumpes ikke ut. Det kan hende det er knekk på avløpslangen eller filteret må rengjøres (se "Rengjør filteret" i bruksanvisningen).

## PROGRAMSLUTT

- Alle lysene i programfaseindikatoren er slukket og "Dør åpen"-indikatoren vil tennes.
- 1. Drei programvelgeren til posisjonen "Av/O".
- 2. Steng vannkranen.
- 3. Åpne døren og ta ut tøyet.
- 4. La døren stå på gløtt, slik at trommelen kan få tørke.

## ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJONER ETTER PROGRAMSTART

1. Trykk på "Start/Pause"-knappen ► for å sette programmet på pause. Lampen blinker.
2. Velg det nye programmet, eventuelle tilleggsfunksjoner og en annen sentrifugehastighet etter ønske.
3. Trykk på "Start/Pause"-knappen ► igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble stoppet. Ikke tilsett vaskemiddel for dette programmet.

## AVBRYTE ET LØPENDE PROGRAM FØR DET ER SLUTT

"Tilbakestill"-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig.

- Trykk og hold inne "Tilbakestill"-knappen i noen sekunder. Eventuelt vann i maskinen tømmes ut. Det kan ta litt tid før døren kan åpnes.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

**5019 301 06499**