

## Koelvak

- A.** Ventilator en antibacterieel en antigeurfilter (afhankelijk van het model)
- B.** Lampje of led (afhankelijk van het model)
- C.** Schappen
- D.** Ledlampjes (afhankelijk van het model)
- E.** Afdekplaat Speciaal vak ("Vlees & Vis" of "Nul graden") (indien aanwezig)
- F.** Speciaal vak ("Vlees & Vis" of "Nul graden") (indien aanwezig)
- G.** Afdekplaat groente- en fruitlade(n)
- H.** Groenten- en fruitlade(n)
- I.** Serienummerplaatje (naast de groente- en fruitlade)
- L.** Bedieningspaneel
- P.** Vak voor melkproducten
- Q.** Deurvakken
- R.** Flessenblokkering (indien bijgeleverd)
- S.** Deurvak voor flessen

**Minst koude zone**  
**Gemiddeld koude zone**  
**Koudste zone**  
**Crisper voor groente en fruit**

## Vriesvak

- M.** Bovenste lade of deurtje (invrieszone)
- N.** Middelste en onderste laden (zone voor het bewaren van ingevroren en diepgevroren levensmiddelen)
- O.** Bakje voor ijsblokjes (indien bijgeleverd)

**Opmerking:** Alle schappen, vakken en rekken kunnen worden verwijderd.  
 De ideale temperatuur voor de conservering van levensmiddelen is al van te voren ingesteld in de fabriek

**Lees, voordat u het apparaat in gebruik neemt, ook de aanwijzingen die bij het product geleverd worden aandachtig door.**

**Kenmerken, technische gegevens en afbeeldingen kunnen variëren afhankelijk van het model.**

## Temperatuur van de vriezer


U kunt een andere temperatuur instellen met de knop "Freezer °C"

## Snelvriezen

Deze functie moet 24 uur voordat u grote hoeveelheden levensmiddelen in het vriesvak legt worden ingeschakeld. Druk meerdere keren op de knop 'Freezer °C' tot op het display de letters 'FF' verschijnen. De functie wordt automatisch na 48 uur uitgeschakeld of kan handmatig uitgeschakeld worden door nogmaals op de knop te drukken. Leg levensmiddelen die ingevroren moeten worden niet tegen andere die al ingevroren zijn. Als er grote hoeveelheden levensmiddelen ingevroren worden kan het temperatuuralarm in werking treden (afhankelijk van het model).

## Stop Cooling


Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om de koeling van het apparaat in of uit te schakelen. In Stop Cooling, gaat het lampje branden.  
 Opmerkingen: door deze handeling wordt het apparaat niet losgekoppeld van de elektrische voeding. De functie schakelt de binnenverlichting niet uit; deze kan worden uitgeschakeld door op de toets te drukken die onder de ventilator zit.



Op het display kan de temperatuur van het koelvak (tussen 2°C en 8°C) afgewisseld door de temperatuur van het vriesvak (tussen -17°C en -24°C) worden weergegeven. Wanneer de letters 'FF' op het display worden weergegeven, is de functie 'Snelvriezen' actief.

## Alarm Temperatuur of Storing

Zie onderstaande tabel

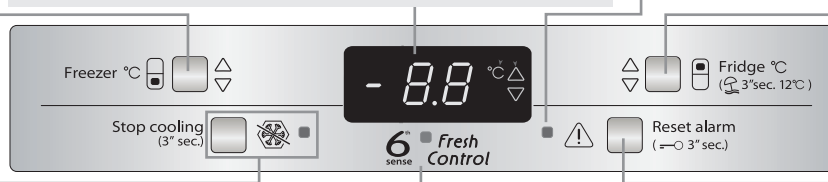

## 6th Sense Fresh Control

Met deze functie kunt u snel de optimale bewaaromstandigheden voor wat betreft de temperatuur en luchtvochtigheid binnenin het apparaat bereiken. Voor een correcte werking moet ook de ventilator in werking zijn. De functie kan worden in- of uitgeschakeld (zie beschrijving Ventilator).

**Ventilator.** De ventilator is vooraf ingesteld op AAN. De ventilator kan worden uitgeschakeld door 3 seconden tegelijk op de toetsen 'Freezer °C' en 'Fridge °C' te drukken. Het uitgeschakelde lampje 6th Sense Fresh Control geeft aan dat de ventilator uit is en dus dat de functie 6th Sense Fresh Control uitgeschakeld is. Herhaal dezelfde procedure om de ventilator en de functie 6th Sense Fresh Control weer in te schakelen. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 27°C, dan moet de ventilator werkzaam zijn om een correcte conservering van de levensmiddelen te garanderen. Door de uitschakeling van de ventilator wordt het energieverbruik geoptimaliseerd.

## Temperatuur van het koelvak.

U kunt een andere temperatuur instellen met de knop "Fridge °C"

## Vacation (Vakantiemodus)

Deze functie kan worden gebruikt als u langdurig afwezig zult zijn. Houd de knop 'Fridge °C' 3 seconden ingedrukt om de functie in of uit te schakelen. Op het display wordt de temperatuur van het koelvak (+12°C) weergegeven. Nadat u de functie ingeschakeld heeft, moet u de levensmiddelen uit het koelvak halen en beide deuren gesloten houden: de koelkast zal een geschikte temperatuur behouden om de vorming van luchtjes te voorkomen. De vriezer blijft wel ingeschakeld.

## Uitschakelen van de geluidsalarmen

Om de geluidsalarmen uit te schakelen op de knop 'Reset Alarm' drukken.

## Toetsenblokkering

Het is mogelijk om de toetsenblokkering in of uit te schakelen door de knop 'Reset Alarm' gedurende 3 seconden ingedrukt te houden, totdat u een bevestigingsgeluid hoort: op het display verschijnt gedurende enkele seconden 'LO'. Als u op een willekeurige toets drukt terwijl de Toetsenblokkering is ingeschakeld, klinkt er een geluid, en op het display wordt gedurende enkele seconden 'LO' weergegeven.

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken:	Oplossingen:
Het bedieningspaneel is uit, het apparaat werkt niet.	Misschien is er een probleem met de elektriciteitsvoorziening van het apparaat.	Controleer of: - de stroom is uitgevallen - de stekker goed in het stopcontact zit, en of de eventuele tweepolige netschakelaar in de juiste stand staat (dat wil zeggen dat het apparaat gevoed kan worden) - de beveiligingen van de elektrische installatie in uw woning goed werken - de voedingskabel niet beschadigd is
Alleen voor de uitvoering met twee displays: het bedieningspaneel is altijd verlicht (ook bij gesloten deur), de binnenverlichting werkt niet (of knippert) en er klinkt een geluidssignaal (als dat niet eerder uitgeschakeld werd).	<b>Alarm koelkastdeur open</b> Het alarm wordt geactiveerd als de deur van de koelkast lang open blijft staan.	Om het geluidssignaal uit te schakelen, op de knop voor uitschakeling van de alarmen drukken en om het volledig uit te schakelen de deur van de koelkast sluiten. Controleer, door de deur weer open te doen, of de verlichting werkt.
Als de binnenverlichting niet werkt.	Als het bedieningspaneel 2 displays heeft, controleer dan of het om een Alarm koelkastdeur open gaat (zie de regel hierboven). In alle andere gevallen moet het lampje misschien vervangen worden.	Modellen met lampje: trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact, controleer het lampje en vervang het, indien nodig, door een nieuw lampje (zie hoofdstuk 'Lampje of led vervangen'). Modellen met ledlampjes: neem contact op met een erkende klantenservice.
De temperatuur in de vakken is niet koud genoeg.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie kolom 'Oplossingen')	Controleer of: - de deuren goed sluiten - het apparaat niet in de buurt van een warmtebron staat - de ingestelde temperatuur geschikt is - de luchtcirculatie via de ventilatieroosters op de onderkant van het apparaat niet belemmerd wordt
Er ligt water op de bodem van het koelvak.	De afvoer van het dooiwater is verstopt.	Maak het gaatje van de dooiwaterafvoer schoon (zie hoofdstuk 'Onderhoud en Reiniging' van het apparaat).
De voorste rand van het apparaat, ter hoogte van de aanslag van de afdichting van de deur, is warm	Dit is geen defect. Dit is een gewenst effect om condensvorming te voorkomen.	Hier hoeft u niets aan te doen.
Het bedieningspaneel kan niet gebruikt worden: bij elke druk op een toets, verschijnen op de displays of op het enkele display de letters 'CL' of 'LO'.	De functie  'Toetsenblokkering' is ingeschakeld."	Schakel de functie  'Toetsenblokkering' uit, zoals beschreven in de Beknopte Handleiding.
Het rode lampje  gaat branden en er klinkt een geluidssignaal (als dit niet eerder werd uitgeschakeld).	<b>Alarm Temperatuur vriesvak</b> Het temperatuuralarm geeft aan dat de temperatuur in het vak niet optimaal is. Dit kan gebeuren: bij de eerste ingebruikneming, na het ontdooien en/of het schoonmaken, in geval van het invriezen van grote hoeveelheden levensmiddelen of wanneer de deur van de vriezer niet perfect sluit.	Om het geluidssignaal uit te schakelen, op de knop voor 'Uitschakeling van geluidsalarmen' drukken. Wanneer de optimale temperatuuromstandigheden zijn bereikt, gaat het rode lampje automatisch uit. Als het temperatuuralarm blijft afgaan, contact opnemen met een erkende klantenservice.
Het rode lampje  knippert, op de displays of op het enkele display worden letters weergegeven en er klinkt een geluidssignaal (als dit niet eerder werd uitgeschakeld).	<b>Alarm Storing</b> Het alarm geeft een storing aan van een technisch onderdeel.	Neem contact met met een erkende klantenservice. Om het geluidssignaal uit te schakelen, op de knop voor 'Uitschakeling van geluidsalarmen' drukken.
Er klinkt een geluidssignaal, op het display knipperen de temperatuur van de vriezer en het rode lampje  (indien aanwezig).	<b>Alarm Blackout (indien aanwezig)</b> Klinkt als er een langdurige stroomonderbreking is geweest die geleid heeft tot een verhoging van de temperatuur van het vriesvak. Op het display knippert de hoogste temperatuur die bereikt werd tijdens de stroomuitval.	Om het geluidssignaal uit te schakelen, op de knop voor uitschakeling van de alarmen drukken. Controleer de toestand van de levensmiddelen voordat u ze consumeert.
Er klinkt een geluidssignaal. Het rode lampje  knippert, of op het display verschijnen de letters 'AF' (afhankelijk van het model).	<b>Antibacterieel of antigeurfilter verzadigd (indien aanwezig).</b> Het antibacterieel filter moet vervangen worden.	Na de vervanging van het filter gedurende minstens 3 seconden op de knop voor uitschakeling van de alarmen drukken: het rode lampje  gaat uit.