


1. Освітлення
2. Вентилятор з фільтром (в разі наявності), відносно поводження з фільтром - див. інструкції до нього
3. Система багатопотокової циркуляції повітря
4. Полички / Зона для полиць
5. Спеціальне відділення "Нуль градусів" (в разі наявності)
6. Заводська табличка (знаходиться поруч з ящиком для фруктів і овочів)
7. Ящик для фруктів і овочів
8. Панель управління
9. Полички
10. Висувні упори для пляшок (в разі наявності)
11. Висувні полички для пляшок

**Зауваження:** Кількість полиць і форма аксесуарів залежить від конкретної моделі виробу.

Всі полицьки є висувними.

**Увага! Аксесуари холодильника не передбачені для миття в посудомийній машині.**

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ

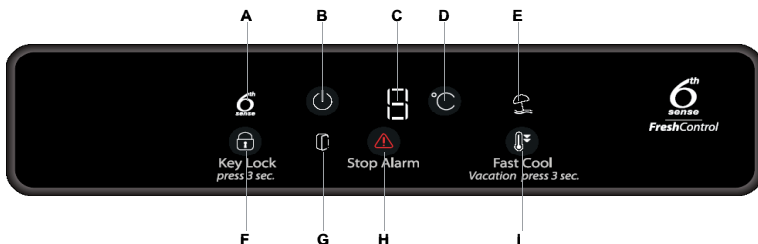

- A. 6-е почуття.** Індикатор увімкненої функції "6-е почуття" (див.інструкцію у додатку)
- B. Увімкнення/Черговий режим.** Щоб перевести вироб у черговий режим, натиснути і утримати не менше 3 секунд. Щоб відновити роботу виробу, натиснути один раз на іконку.
- C. Температура.** Індикатор завданої температури.
- D. Температура.** Кнопка для завдання температури
- E. Режим відпустки.** Індикатор увімкненої функції "Відпустки". (див.відповідний параграф)
- F. Блокування кнопок.** При 3-секундному натисканні активується або вимикається блокування кнопок. При натисканні на інші іконки у той час, коли кнопки заблоковані, лунає звуковий сигнал.
- G. Відкриті дверцята.** Індикатор відкритих дверцят.
- H. Стоп сигналізація.** Натиснути, якщо спрацювала сигналізація.
- I. Швидке охолодження/Режим відпустки.** При одноразовому натисканні активується функція Швидкого охолодження. Через 6 годин роботи функція автоматично вимикається. При 3-секундному натисканні активується функція Відпустки.

### Регулювання внутрішньої температури холодильника

Прилад зазвичай налаштований на роботу при рекомендованій температурі 5 °С. Внутрішню температуру можна змінити у межах від 3°C до 7°C, діючи таким чином:

- Натиснути на кнопку D для регулювання внутрішньої температури. Температуру зберігання можна змінювати на 1°C кожним натисканням на кнопку: значення між 3°C і 7°C циклічно блиматиме.

### Режим відпустки

Функція відпустки дозволяє заощадити споживання електричної енергії в разі тривалої відсутності користувача.

Щоб задіяти функцію, необхідно натиснути и притримати не менше 3 секунд кнопку I, світлодіод E спалахне і залишиться горіти. Функція відпустки не є сумісною з функцією Швидкого охолодження. Щоб відновити нормальну роботу холодильного відділення, слід повторити операцію. Після активації функції необхідно виняти з холодильного відділення харчові продукти, які можуть зіпсуватися, і тримати дверцята зачиненими; таким чином, холодильник підтримуватиме відповідну температуру, щоб попередити утворення неприємних запахів.

**Зауваження:** Холодильник може працювати, коли температура у приміщенні перебуває в діапазоні між +10°C і + 38°C, найкращі експлуатаційні показники забезпечуються у температурних межах від +16°C до +38°C.

Температура навколишнього середовища, часті відкриття дверцят і місце розташування приладу можуть вплинути на внутрішню температуру холодильника. Положення термостату необхідно змінювати залежно від цих факторів.

Щоб повністю вимкнути прилад, слід виняти вилку з електричної розетки.

## РЕЖИМ ЕСО (ЕКОНОМІЧНИЙ)

Ця факультативна функція служить для заощадження енергоспоживання.

Щоб активувати економічний режим Есо, слід одночасно натиснути на кнопки F і I на 3 секунди, доки не пролунає звуковий сигнал.

Через дві секунди після увімкнення економічного режиму Есо дисплей згасне, залишиться лише іконка "6-е почуття" (при цьому вимикається наявний звуковий сигнал).

Щоб налаштувати температуру або скористатися іншими функціями, необхідно активувати дисплей натисканням на будь-яку кнопку.

В разі відсутності будь-який дій приблизно через 15 секунд дисплей знову згасне, залишаючи лише іконку 6-е почуття.

Для вимкнення цієї функції необхідно одночасно натиснути на кнопки F і I на 3 секунди, доки не пролунає звуковий сигнал. Дисплей повертається до звичайного режиму відображення.

В разі перерви в енергопостачанні або аварійної сигналізації про неполадки режим Есо вимикається автоматично.

Важливо мати на увазі, що ця функція не від'єднує прилад від мережі електричного живлення.

## СИГНАЛІЗАЦІЯ НЕПОЛАДОК

	Сигналізація	Причина	Засіб усунення
<b>Сигналізація відкритих дверцят</b>	Лунає звуковий сигнал і вмикається індикатор G.	Дверцята залишилися відкритими понад 2 хвилини	Зачинити дверцята
<b>Несправна робота</b>	На дисплеї С блимає напис "F"	Несправна робота виробу	Звернутися по допомогу у Сервісну службу

## ВЕНТИЛЯТОР 3 КНОПКОЮ (в разі наявності)

Вентилятор забезпечує рівномірне розподілення температури всередині холодильного відділення, дозволяючи ідеальне зберігання харчових продуктів. Вентилятор вмикається за допомогою відповідної кнопки (2a). Ми радимо вмикати вентилятор, коли температура у приміщенні перевищує 27 - 28°C, в разі утворення водяних крапель на скляних полицях або за умов значної вологості.

**Зауваження: Не загороджувати продуктами передні повітрязбірні отвори (2b).**

**Вентилятор почне роботу ТІЛЬКИ за умови увімкненого компресору.**

**Не забувати про вимкнення вентилятору, коли температура у приміщення зменшиться.**