



**GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO
HOTPOINT - ARISTON.**

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare
l'apparecchio su www.hotpoint-ariston.com/register




Scaricare le Istruzioni per l'uso collegandosi al sito web
www.hotpoint.eu e seguire le procedure riportate nella
retrocopertina.

! Prima di utilizzare l'apparecchio leggere con attenzione le Istruzioni per la sicurezza.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

APPARECCHIO

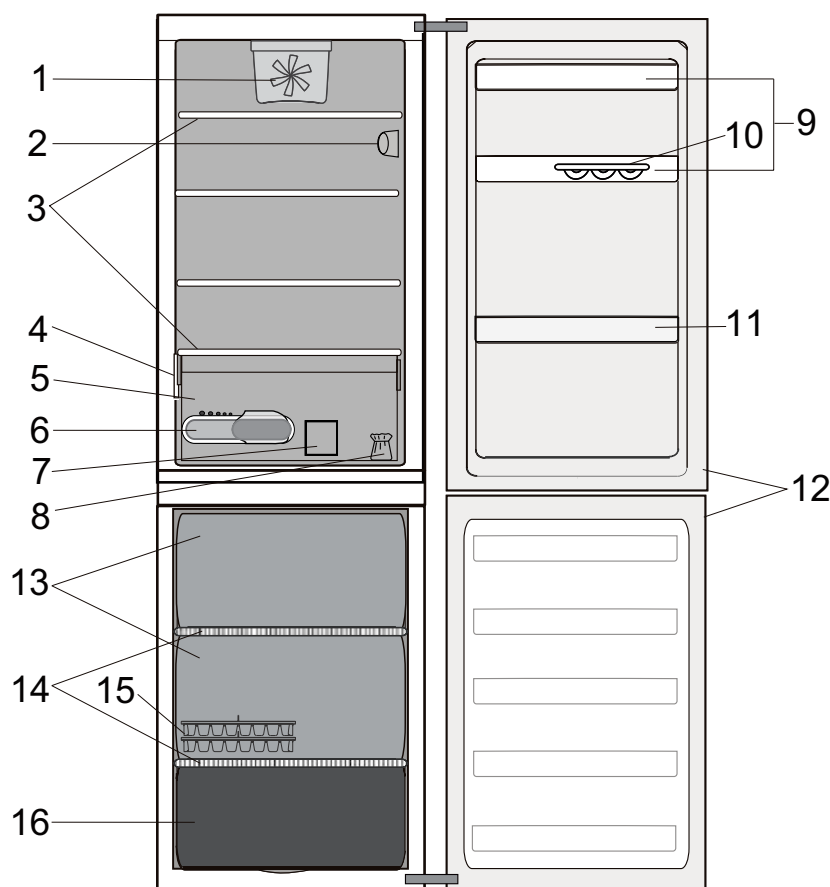


Comparto frigorifero

1. Ventola
2. Pannello comandi elettronico / luce
3. Ripiani
4. Targhetta matricola con il nome commerciale
5. Cassetto fresco frutta e verdura
6. Comando umidità
7. Separatore cassetto frigorifero
8. Kit reversibilità porta
9. Balconcini
10. Balconcino portauova
11. Balconcino portabottiglie
12. Guarnizione della porta

Comparto congelatore

12. Guarnizioni della porta
13. Cassetti congelatore
14. Ripiani
15. Bacinella ghiaccio Easy ice
16. Cassetto inferiore: zona refrigerante ideale per il congelamento di alimenti freschi


PANNELLO COMANDI

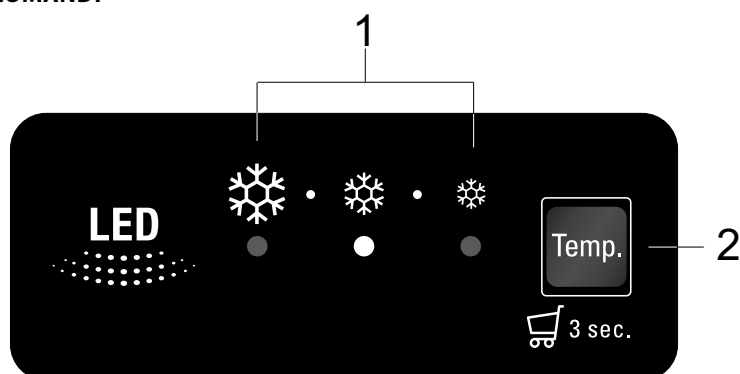


1. Indicatori LED (per visualizzare l'impostazione della temperatura o la funzione Super Cool)
2. Tasto Super Cool /tasto temperatura

ACCESSORI


PORTAUOVA

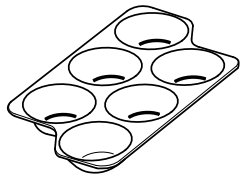

SEPARATORE CASSETTO FRIGORIFERO

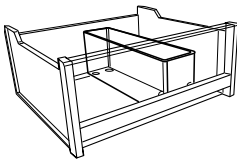

BACINELLA GHIACCIO EASY ICE

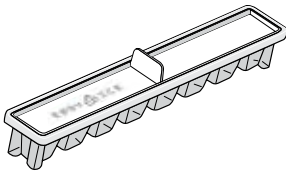

PRIMO UTILIZZO

ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO

L'apparecchio si avvia in modo automatico, una volta collegato l'apparecchio alla rete di alimentazione. Dopo avere acceso l'apparecchio, attendere almeno 4-6 ore prima di introdurre alimenti nei compartimenti frigorifero e congelatore.

Quando l'apparecchio viene collegato all'alimentazione elettrica, il display si illumina e tutte le icone appaiono sul display per circa 1 secondo. Appaiono i valori predefiniti impostati in fabbrica per il comparto congelatore.

USO QUOTIDIANO

Per maggiori informazioni sulle funzioni, vedere le Istruzioni per l'uso / Per informazioni su come ricevere le Istruzioni per l'uso, vedere l'ultima pagina

FUNZIONI

IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA

Premere il **tasto Temperatura** sul pannello comandi per regolare la temperatura tra il livello più caldo e quello più freddo. Premendo il **tasto Temperatura**, l'impostazione della temperatura cambia ciclicamente. Al primo collegamento dell'apparecchio, la temperatura viene impostata sulla posizione intermedia (impostazione di fabbrica). La seguente tabella mostra i livelli di impostazione della temperatura:

● ○ ●

○ ● ●

○ ● ○

● ● ○

● ○ ○

● ● ●

TEMP. ALTA

TEMP. MEDIO-ALTA

TEMP. MEDIA

TEMP. MEDIO-BASSA

TEMP. BASSA

FUNZIONE SUPER COOL

❄ ● ● ● ❄

● LED acceso ○ LED spento

Nota: le impostazioni visualizzate corrispondono alla temperatura media in tutto il frigorifero.

FUNZIONE SUPER COOL

La funzione Super Cool è utile per aumentare la capacità di raffreddamento dell'apparecchio quando si introduce una grande quantità di alimenti nel frigorifero. Per attivare la funzione Super Cool, **premere per 3 secondi il tasto Temperatura** sul pannello comandi fino a quando tutti e tre i LED si accendono.

La funzione viene automaticamente disattivata dopo 24 ore e viene ripristinata l'impostazione precedentemente selezionata.



La funzione può essere disattivata manualmente premendo il **tasto Temperatura** sul pannello comandi per 3 secondi.

LUCE FRIGORIFERO

L'illuminazione all'interno del comparto frigorifero utilizza lampadine a LED che consentono una migliore illuminazione e un consumo energetico molto basso. Se il sistema di illuminazione a LED non funziona, rivolgersi al Servizio Assistenza per la sostituzione.

Importante: la luce del comparto frigorifero si accende quando si apre la porta del frigorifero. Se la porta viene lasciata aperta per più di 8 minuti la luce si spegnerà automaticamente.

VENTOLA

La ventola migliora la distribuzione della temperatura all'interno del comparto frigorifero, migliorando di conseguenza la conservazione degli alimenti. La ventola è preimpostata come ATTIVA. Per disattivare la ventola premere il relativo pulsante. Tenere presente che quando è attivata, la ventola non funziona continuamente. La ventola si attiva/si arresta in base alla temperatura e/o al livello di umidità all'interno del frigorifero. È pertanto assolutamente normale se la ventola è ferma anche quando è stata attivata.

TABELLA ALLARMI

TIPO DI ALLARME	SEGNALE	CAUSA	SOLUZIONE
Allarme porta aperta	La luce frigorifero lampeggia	La porta è rimasta aperta per più di 5 minuti.	Chiudere la porta
Allarme porta aperta	La luce del frigorifero è spenta	La porta è rimasta aperta per più di 8 minuti.	Chiudere la porta
Malfunzionamento	Uno degli indicatori di temperatura lampeggia	Malfunzionamento del prodotto.	Contattare il Servizio Assistenza

ECCO ALCUNI DEI SEGNALI ACUSTICI FUNZIONALI CHE POSSONO ESSERE EMESSI

Un sibilo in fase di prima accensione dell'apparecchio o accensione dopo un periodo di pausa prolungato.



Un brusio quando la valvola dell'acqua o la ventola cominciano a funzionare.



Un gorgoglio quando il fluido refrigerante entra nei tubi.



Un crepitio all'avvio del compressore.



Un suono di "congelamento" proveniente dal compressore.




Lo scatto del termostato che regola la frequenza di attivazione del compressore.



GUIDA ALLA RICERCA GUASTI

Problema	Possibile causa	Soluzione
LA TEMPERATURA DELL'APPARECCHIO È TROPPO ALTA	Le cause possono essere diverse (vedere "Soluzioni")	› Assicurarsi che il condensatore (retro dell'apparecchio) sia privo di polvere e lanugine. › Assicurarsi che la porta chiuda correttamente. › Assicurarsi che le guarnizioni della porta siano installate correttamente. › Nelle giornate calde o se la temperatura nel locale è alta, il motorino funzionerà più a lungo. › Se la porta dell'apparecchio è stata lasciata aperta per un periodo di tempo o se sono state introdotte grandi quantità di alimenti, il motorino funzionerà più a lungo per raffreddare la parte interna dell'apparecchio.
IL MOTORE SEMBRA RESTARE IN FUNZIONE TROPPO A LUNGO	I tempi di funzionamento del motorino dipendono da diversi fattori: numero di aperture nella porta, quantità di alimenti conservati, temperatura del locale, impostazione dei comandi della temperatura.	› Controllare che i comandi dell'apparecchio siano regolati correttamente. › Controllare che non siano state introdotte grandi quantità di alimenti nell'apparecchio. › Controllare che la porta non venga aperta troppo spesso. › Controllare che la porta chiuda correttamente.
LA PORTA NON SI APRE E CHIUDE CORRETTAMENTE	Le cause possono essere diverse (vedere "Soluzioni")	› Controllare che le confezioni degli alimenti non blocchino la porta. › Controllare che le parti interne o il produttore di ghiaccio automatico siano correttamente in sede. › Controllare che le guarnizioni della porta non siano sporche o appiccicose. › Assicurarsi che l'apparecchio sia in piano.


COME CONSERVARE ALIMENTI FRESCHI E BEVANDE

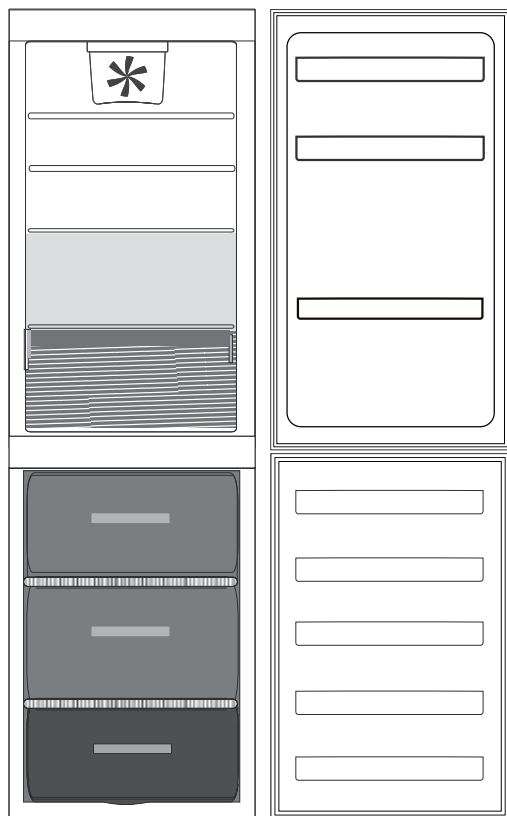

Legenda



ZONA TEMPERATA Consigliata per conservare frutta tropicale, lattine, bevande, uova, salse, sottaceti, burro, conserve.



ZONA FREDDA Consigliata per la conservazione di formaggi, latte, latticini, piatti pronti, yogurt, affettati, dessert



CASSETTO FRUTTA E VERDURA



CASSETTI CONGELATORE NORMALI



CASSETTO ZONA CONGELAMENTO
(ZONA DI MASSIMO FREDDO) Consigliato per il congelamento di alimenti freschi/cucinati.

Nota: Il colore grigio della legenda non combacia con il colore dei cassetti

COMPARTO FRIGORIFERO

Utilizzare contenitori di metallo, alluminio, vetro e plastica riciclabile e avvolgere gli alimenti con una pellicola trasparente.

Utilizzare sempre contenitori chiusi per i liquidi e per gli alimenti che potrebbero emettere odori o essere contaminati da odori o aromi.

Se gli alimenti da conservare nel frigorifero occupano solo una parte dello spazio disponibile, si consiglia di utilizzare i ripiani sopra il cassetto frutta e verdura in quanto è la zona più fredda del comparto.

Gli alimenti che emanano grandi quantità di etilene o che sono sensibili a questo gas, come frutta, verdura e insalate, dovrebbero essere separati o avvolti per favorirne una conservazione più lunga; ad esempio, non conservare i pomodori insieme a cavoli o kiwi.

Per evitare la caduta delle bottiglie, usare l'apposito accessorio di tenuta (disponibile in alcuni modelli).

Non disporre gli alimenti a distanza troppo ravvicinata, in modo da consentire una sufficiente circolazione dell'aria.

COMPARTO CONGELATORE

Il congelatore è il luogo ideale per la conservazione di alimenti congelati, la produzione di cubetti di ghiaccio e il congelamento di alimenti freschi nel comparto congelatore.

La quantità massima in kg di alimenti freschi che è possibile congelare in 24 ore è riportata sulla targhetta (...kg/24h). Se gli alimenti da conservare occupano solo una parte dello spazio disponibile, si raccomanda di utilizzare le zone più fredde del comparto congelatore, corrispondenti alla zona inferiore.

SCHEDA TECNICA

 La scheda prodotto con i dati del consumo energetico è scaricabile dal sito web www.hotpoint.eu


COME OTTENERE LE ISTRUZIONI PER L'USO

>  Scaricare le Istruzioni per l'uso dal sito web www.hotpoint.eu (è possibile utilizzare il presente codice QR) riportando il codice prodotto.
> In alternativa contattare il Servizio assistenza



COME CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA

Il numero telefonico è indicato nel libretto della garanzia. Se si contatta il Servizio assistenza, indicare il codice presente sull'etichetta identificativa del prodotto.

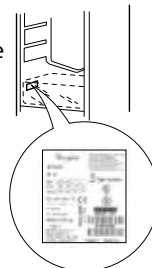

400010852297/A

Stampato in Italia

Hotpoint

ARISTON