

**ABANS DE FER SERVIR L'APARELL PER PRIMER COP, LLEGIU DETINGUDAMENT AQUESTA GUIA DE REFERÈNCIA RÀPIDA I LES INSTRUCCIONS DE MUNTATGE!**

**EL TAUER DE CONTROL DEL RENTAPLATS S'ACTIVA PREMENT QUALSEVOL BOTÓ, LLEVAT DEL BOTÓ DE CANCEL·LACIÓ/APAGADA. PER ESTALVIAR ENERGIA, EL TAUER DE CONTROL ES DESACTIVA AUTOMÀTICAMENT AL CAP DE 30 SEGONS SI NO S'HA INICIAT CAP CICLE.**


**BOTÓ DE SELECCIÓ DE PROGRAMA**  
 Premeu el botó "P" repetidament fins que el nombre de programa aparegui a la pantalla (P1...Px) (vegeu la "Taula de programes" a continuació).

**BOTÓ D'INICI/REPRESA**  
 Premeu aquest botó per iniciar el programa seleccionat: l'indicador s'encèn i, al final del programa, s'apaga. Quan la porta s'obre durant un cicle de rentat, el cicle s'atura temporalment: l'indicador d'inici parpelleja. Per reprendre el cicle, premeu el botó d'Inici i tanqueu la porta abans de 3 segons.

**BOTÓ DE CANCEL·LACIÓ/APAGADA**  
 Premeu aquest botó per apagar el tauler de control. Si el premeu mentre hi ha un programa en funcionament, cancel·la el programa en curs i buida l'aigua durant 1 minut (apareix 0:01 a la pantalla). Si el premeu quan el rentaplats està apagat, buida els líquids que hi pugui haver dins (el procés dura 1 minut).

**Descripció de les funcions i la pantalla**


**INDICADOR DE SAL**  
 Quan s'encèn (al final d'un cicle), cal omplir el dipòsit de sal.



**INDICADOR D'ABRILLANTADOR**  
 Quan s'encèn (al final d'un cicle), cal omplir el dispensador de l'abrillantador.

Taula de programes					Detergent	Consum			Fase d'assecat
Programes	Opcions disponibles	Instruccions de càrrega		Litres		kWh	Minuts <sup>1)</sup>		
P1	Sensor 40-70 °C	Inici diferit Mitja càrrega	Programa recomanat per rentades rutinàries, amb menjar incrustat (com ara, EN 50242).	X	7-14	1,00-1,60	70-155	Completa	
P2	Preentat fred	Inici diferit	La vaixela es rentarà més tard.	—	4,0	0,03	14	NO	
P3	Fràgil 40 °C	Inici diferit	Brutícia lleugera; per exemple gots i tasses.	X	10,0	0,85	100	Suau	
P4	Ràpid 45 °C	Inici diferit	Vaixella poc bruta sense menjar incrustat.	X	11,0	0,80	30	NO	
P5	Eco <sup>2)</sup> 50 °C	Inici diferit Mitja càrrega	Vaixella amb brutícia normal. Programa d'estalvi d'energia.	X	11,5	1,03	170	Completa	
P6	Diària ràpida 60 °C	Inici diferit Mitja càrrega	Vaixella amb brutícia normal.	X	10,0	1,30	80	Completa	
P7	Vapor	Inici diferit	Programa que inclou l'acció del vapor, dedicat per a vaixela, olles i cassoles molt brutes. Ja no es necessari estovar o tractar prèviament a mà.	X	14,0	1,70	180	Completa	
P8	Higiene <sup>3)</sup>	Inici diferit	Per a vaixela normalment o molt bruta, amb rentada antibacteriana. En cas d'interrompre el programa (com ara per obrir la porta) pot posar en risc l'eliminació de gèrmens.	X	13,0	1,50	118	Completa	

**INDICACIÓ DE TEMPS DE RENTAT**  
 Indica la duració del cicle i el temps restant (h:min). Quan "Inici diferit" està seleccionat, indica el temps restant fins a l'inici del programa (h:00); menys d'1 h (0:min). Si apareix el missatge "Fx Ey" a la pantalla, consulteu l'apartat "Que cal fer si..." de la pàgina 6.

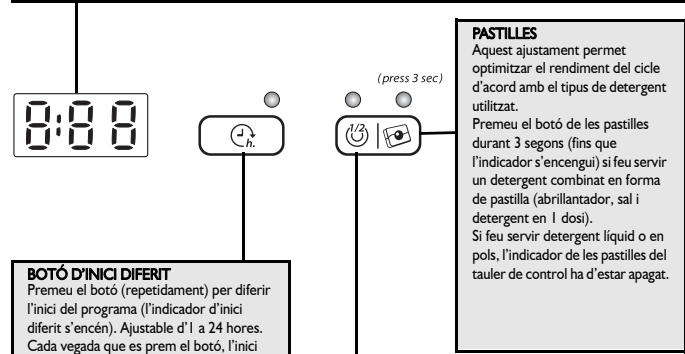


**PASTILLES**  
 Aquest ajustament permet optimitzar el rendiment del cicle d'acord amb el tipus de detergent utilitzat. Premeu el botó de les pastilles durant 3 segons (fins que l'indicador s'encengui) si feu servir un detergent combinat en forma de pastilla (abrillantador, sal i detergent en 1 dosi). Si feu servir detergent líquid o en pols, l'indicador de les pastilles del tauler de control ha d'estar apagat.

**BOTÓ D'INICI DIFERIT**  
 Premeu el botó (repetidament) per diferir l'inici del programa (l'indicador d'inici diferit s'encèn). Ajustable d'1 a 24 hores. Cada vegada que es prem el botó, l'inici diferit augmenta d'una hora i després de "h 24" retorna a "h 00". Quan es selecciona aquesta opció, l'indicador d'inici diferit s'encèn. A continuació, premeu el botó d'Inici. El rentaplats s'iniciarà un cop transcorregut el temps establert.

**BOTÓ DE MITJA CÀRREGA**  
 El cicle de mitja càrrega es pot fer servir tant al prestatge superior com a l'inferior. Seleccioneu el programa desitjat i, a continuació, premeu el botó de "Mitja càrrega"; el llum s'encèn. S'apaga al final del programa. Amb la funció de "Mitja càrrega" es poden fer servir els programes indicats al quadre de programes.

1) Les dades dels programes s'han obtingut d'acord amb la norma europea EN 50242 en condicions normals (sense opcions addicionals) i poden variar en funció de les condicions. Amb els programes amb sensor es poden produir diferències de fins a 20 minuts com a resultat del sistema de calibratge automàtic de l'aparell.  
 2) Programa de referència per a l'etiqueta energètica de conformitat amb la norma EN 50242. Nota per als instituts de proves: per obtenir més informació sobre la prova de comparació EN/Càrrega estàndard, com també d'altres proves, contacteu amb l'adreça següent: "nk\_customer@whirlpool.com".  
 3) L'acció antibacteriana ha estat provada per l'Institut Pasteur de Lille (França), segons la norma NF EN 13697 de novembre de 2001.

5019 300 00714

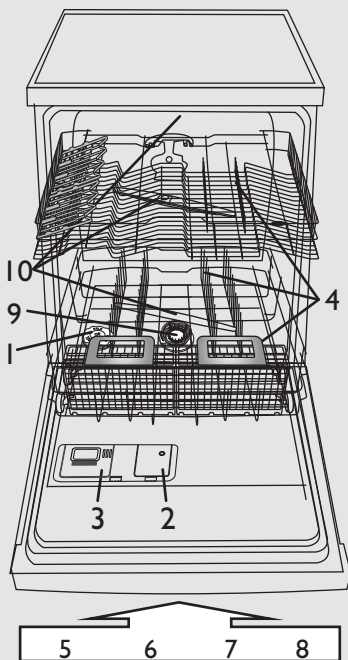

- 1- dipòsit de sal
- 2- dispensador d'abrillantador
- 3- dispensador de detergent
- 4- conjunt de prestatges
- 5, 6, 7, 8- funcions del tauler disponibles
- 9- filtres
- 10- braços d'aspersió

**La duresa de l'aigua s'hauria d'ajustar abans de la primera rentada o quan la duresa de l'aigua canviï**



El nivell de duresa de l'aigua preestablert de fàbrica és mitjana-dura (nivell 4).



Encara que feu servir pastilles que incloguin sal, heu d'afegir sal de regeneració, atès que aquesta mena de detergents no són prou efectius per suavitzar la duresa de l'aigua.




Quan feu servir l'aparell per primer cop, cal que ompliu el dipòsit de sal independentment del nivell de duresa de l'aigua (vegeu la descripció del pas 1 de l'apartat "Comprovació diària").

- Premeu ara els botons **Selecció programa** i **Cancel·lació/Apagada** durant almenys 3 segons.
- L'ajustament actual de duresa de l'aigua serà visible a la pantalla.
- Premeu el botó **Selecció de programa** per augmentar l'ajustament. L'interval de valors va de 1 a 7 (quan el nivell arriba a 7, la propera vegada que es premi el botó d'inici es tornarà a ajustar el nivell a 1).
- Espereu 30 segons (el tauler de control s'apaga) o premeu el botó d'**Inici/Represa** per guardar l'ajustament.


1. Demaneu a la vostra companyia subministradora de l'aigua quina és la duresa de l'aigua...				2. ...i seleccioneu aquest valor al rentaplats	Suggeriments sobre l'ús del detergent	
Grau alemany °dH	Grau francès °fH	Grau anglès °eH	Nivell de duresa de l'aigua	El valor d'inserció es mostra a la pantalla	Gel o pols (abrillantador i sal)	Pastilles
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Suau	1	Aneu al pas 1 (vegeu "Comprovació diària")	Si l'aigua és DURA cal afegir sal (aneu al pas 1, "Comprovació diària")
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Lleu	2		
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Mitjana	3		
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Mitjana-dura	4		
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Dura	5		
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Molt dura	6		
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Extremadament dura	7		

**Com omplir el dipòsit de sal - Dissolcu la calç (no cal si el nivell de duresa de l'aigua és "suau")**


**Comprovació diària**

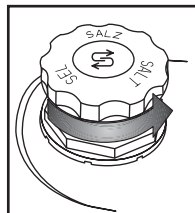


Indicador visual (segons el model)  
Descarregueu el tap.

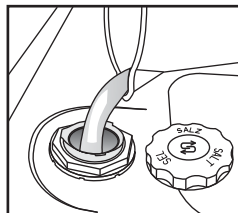

Ompliu el dipòsit de sal amb aigua abans de la primera rentada.

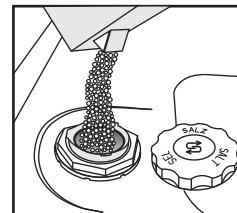

**Afegiu sal** (no afegiu mai detergent!)  
mín. 0,8 kg/màx. 1 kg

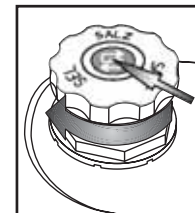

Cargoleu el tap. Elimineu la sal residual del voltant del tap. Alguns dipòsits de sal tenen un indicador de nivell integrat en el tap (vegeu com funciona més avall).



**Una vegada s'ha afegit sal, inicieu immediatament un programa de rentat** (El programa de "Pre-entat" sol no és suficient). La solució salina o els grans de sal residuals poden produir corrosió greu, fent malbé els components d'acer inoxidable. La garantia no es aplica si sorgeixen problemes per aquestes circumstàncies.



El llum indicador del nivell de sal pot romandre encès al final de diversos cicles de rentat. Si el nivell de duresa de l'aigua és "suau", no cal afegir sal.

(segons el model)

**Indicador de sal al tauler de control**



L'indicador s'encén quan CAL AFEGIR SAL.

**Indicador de sal al tap del dipòsit de sal**



Verd: correcte.



Transparent: CAL AFEGIR SAL

**Com afegir abrillantador (no cal si es fan servir pastilles). Com ajustar el regulador de dosificació de l'abrillantador**

**Comprovació diària**

**2**

Indicador visual

Si cal, obriu la coberta B (premeu el botó pertinent).

Afegiu **abrillantador** fins a la línia màx. (~150 ml)

La dosi d'abrillantador es pot ajustar en funció del detergent utilitzat. Com més baix és l'ajustament, menys abrillantador es dispensa (valor preestablert de fàbrica: 4). Premeu el botó per obrir la coberta B. Feu servir una moneda o un objecte similar per girar la fletxa a la posició desitjada. Després d'ajustar l'abrillantador, torneu a tancar la coberta.

CLICK!

(segons el model)

**Indicador d'abrillantador al tauler de control**

Comproveu l'indicador de l'abrillantador per veure el nivell del dispensador.

**Indicador d'abrillantador al dispensador**

L'indicador s'encén quan CAL AFEGIR ABRILLANTADOR.

Fosc: correcte. Transparent: CAL AFEGIR SAL

! Feu servir només abrillantadors recomanats per a rentaplats d'ús domèstic. Netegeu **immediatament** qualsevol resta d'abrillantador que s'hagi vessat accidentalment. Això evitarà que es formi massa escuma, cosa que podria provocar un mal funcionament de l'aparell.

i Si la vaixela presenta vetes, reduïu la dosi girant el comandament a una posició inferior (1-3). Si la vaixela no està perfectament seca augmenteu la dosi girant el comandament a una posició superior (5-6). Els plats de plàstic costen més d'assecar, però augmentar l'ajustament d'abrillantador no millora la situació.

i Els detergents amb abrillantador incorporat només són efectius amb els programes més llargs. En el cas dels programes més curts, es poden produir residus de detergent (si cal, feu servir detergent en pols). Els detergents amb abrillantador incorporat acostumen a formar massa escuma.

**Com afegir detergent - Feu servir només detergents específics per a rentaplats d'acord amb les recomanacions del fabricant**

**Ús diari**

**3**

Obriu la coberta A (premeu el botó pertinent)

Afegiu detergent: **Pastilla/pols/liquid** dins la cambra gran  
Vegeu la recomanació del fabricant del detergent a l'embalatge del producte detergent.

Tanqueu la coberta fent pressió sobre les varetes pertinents.

Ompliu el dispensador de detergent abans d'iniciar un programa de rentat.

Feu servir només una pastilla per cicle, col·locada dins del dispensador de detergent.

Es poden fer servir tot tipus de pastilles, però per a les pastilles del tipus 2 en 1 cal afegir sal obligatòriament.


És possible que alguns tipus de pastilles no es dissolguin completament durant els programes curts (Ràpid, Fràgil, Rentat a mà); la col·locació de la pastilla al fons de l'aparell pot facilitar la dissolució i la rentada.

CLICK!

## PRESTATGE SUPERIOR, segons el model

# 4

**A - Extensions ajustables (2 o 4):** en posició horitzontal per a tasses/estris llargs/gots de peu.

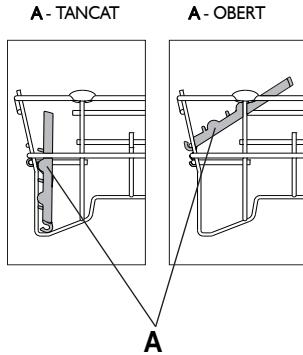


PER OBRIR A:



Gireu l'extensió a dretes i enganxeu-la al prestatge


**B - Portacoberts:** es pot col·locar al prestatge superior quan se selecciona la funció "Mitja càrrega/Multizona". S'ha de treure la reixeta (F).

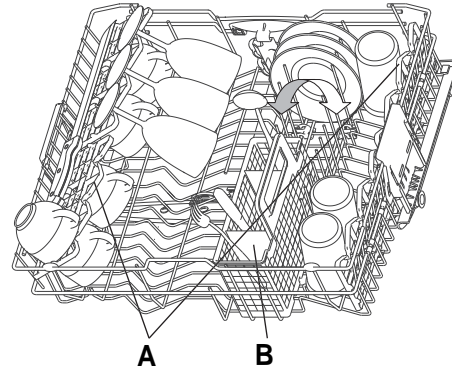

**Com ajustar l'alçada del prestatge superior** (si n'hi ha).

Pot ser útil apujar el prestatge superior per gaudir de més espai al prestatge inferior o abaixar-lo per carregar-hi gots de peu llarg.


- Agafeu i estireu cap enfora de les dues nanses laterals (C) (han d'estar al mateix nivell) i apugeu o abaixeu el prestatge superior.

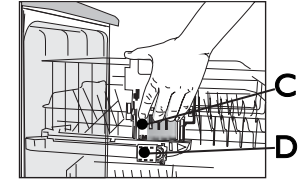

**Com retirar el prestatge superior** (si n'hi ha)

De vegades, pot ser útil retirar el prestatge superior per carregar objectes voluminosos al prestatge inferior.

- Obriu els dos topalls (D) per retirar el prestatge superior (quan el prestatge superior està posat, els topalls han d'estar sempre tancats).

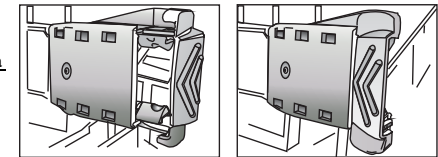

D - TANCAT

D - OBERT



## PRESTATGE INFERIOR, segons el model

**E - Portacoberts**

**F - Reixeta:** ajuda a mantenir els coberts separats per obtenir millors resultats.

**G - Portaplats verticals:** es poden plegar per carregar-hi olles.

**H - Suport lateral amb extensions plegables (si n'hi ha):** els prestatges es poden fer servir per col·locar estris llargs o tasses.

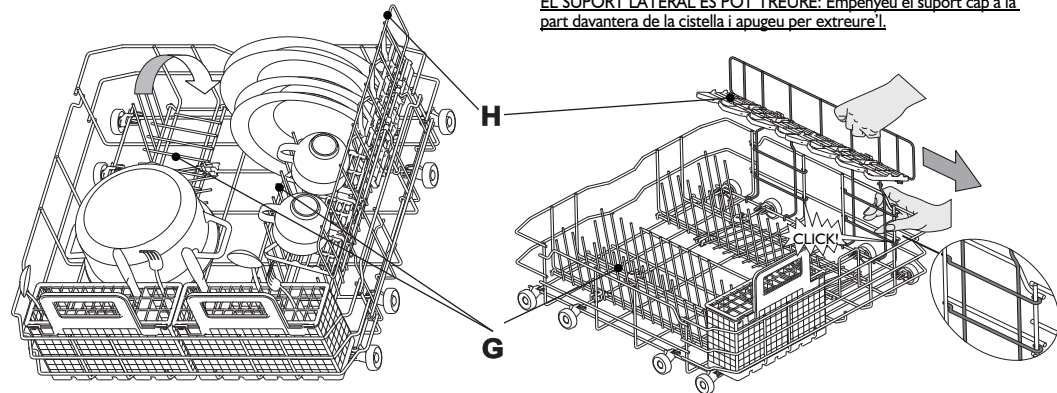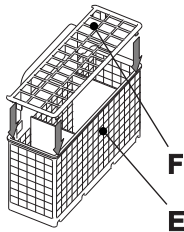

EL SUPORT LATERAL ES POT TREURE: Empenyeu el suport cap a la part davantera de la cistella i apugeu per extreure'l.

# 5



Col·loqueu la vaixel·la de manera que l'aigua no es pugui acumular en cap cavitat i que els braços d'aspersió puguin girar lliurement. Feu servir només vaixel·les i plats a prova de rentaplats. No feu servir el rentaplats per rentar estris de fusta, alumini o llauna, coberts de plata o vaixel·les decorades (sense esmaltar). Cal que col·loqueu bé els plats, bols i olles a les cistelles perquè l'aigua s'escolli cap avall.

**Com encendre l'aparell.** Premeu qualsevol botó (llevat del botó de cancel·lació/apagada) per encendre el tauler de control i iniciar la programació.

CA -4

## Selecció de programa

# 6

### Visió general dels programes

El nombre màxim de programes s'indica a l'apartat "Quadre". Els programes que inclou el vostre aparell els trobareu al tauler (pàgina 1).



Trieu el programa d'acord amb la taula de programes (pàgina 1).

La durada del programa depèn de les condicions externes de l'habitació, com ara la temperatura i la pressió.

## Cicle de rentat

# 7

La porta del rentaplats ha de romandre tancada i l'aixeta de l'aigua, oberta.

### Per aturar el programa (per exemple, per introduir un objecte):

- Obriu la porta amb compte (el programa s'atura) i introduïu els objectes que calgui (**aneu amb compte amb el vapor calent**).
- Premeu el botó d'**inici** i tanqueu la porta abans de 3 segons (el programa reprèn el cicle allà on s'havia aturat).

### Per cancel·lar el programa en curs:

- Obriu la porta, premeu el botó de **cancel·lació/apagada** i tanqueu la porta.
- (L'aigua es buida durant 1 minut i, tot seguit, l'aparell s'apaga).

### Per canviar un programa en curs:

- Obriu la porta, premeu el botó de **cancel·lació/apagada** per cancel·lar el programa en curs i tanqueu la porta.
- (L'aigua es buida durant 1 minut i, tot seguit, l'aparell s'apaga).
- Obriu la porta i premeu qualsevol botó (llevat del botó de **cancel·lació/apagada**) per encendre l'aparell.
- Seleccioneu el nou programa.
- Premeu el botó d'**inici** i tanqueu la porta abans de 3 segons.

## Com apagar l'aparell. Tot correcte.

# 8

Un cop acabat el programa, l'aparell passa automàticament a la modalitat d'**espera**. Tots els indicadors de llum s'apagaran.

Aneu amb compte quan obriu la porta amb el vapor calent.

Descarregueu l'aparell començant pel prestatge inferior per tal d'evitar que les possibles gotes acumulades al prestatge superior mullin la vaixela de baix.




Per obtenir encara millors resultats d'assecada, deixeu oberta la porta del rentaplats una estona abans de descarregar-lo per deixar dissipar el vapor i deixar que s'assequin els plats. S'ha de protegir la part inferior del taulell (vegeu les instruccions a "Instruccions de muntatge").

## Manteniment i cura


# 9

### Filtres


Comproveu-lo i, si cal, netegeu-lo

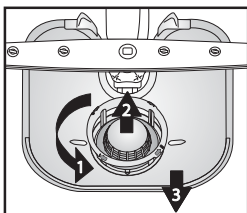


Descarregueu el microfiltre (1) i retireu-lo (2), juntament amb el sedàs (3).

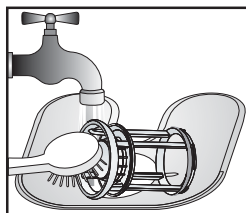

Esbandiu-lo amb aigua corrent.

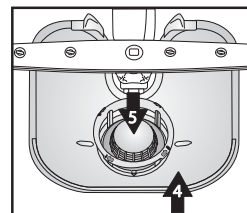

Inseriu-lo

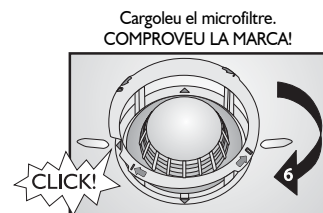


Cargoleu el microfiltre. **COMPROVEU LA MARCA!**

## Correcció de petits problemes...


# 10

### Braços d'aspersió


Elimineu obturacions/dipòsits.

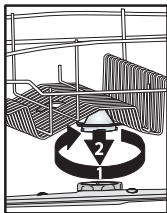


Descarregueu i retireu el braç superior.

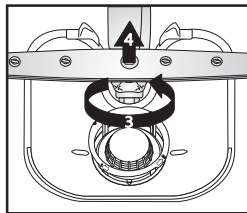


Descarregueu i retireu el braç inferior.

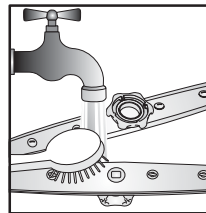

Netegeu els aspersors amb aigua corrent (feu servir escuradents si cal).

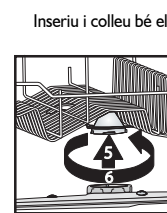

Inseriu i colleu bé els braços d'aspersió superior i inferior.

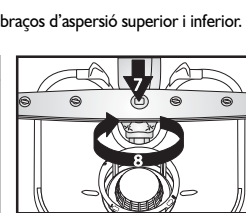



Si sorgeix un problema, realitzeu les comprovacions següents per mirar de solucionar-lo abans de trucar al servei postvenda. Amb aquestes accions se solucionen la majoria de problemes i l'aparell torna al seu funcionament normal.

Com s'indiquen els problemes de funcionament a la pantalla:		
L'aparell...	Nombre de funció "F"x: parpellejant	Nombre d'error "E": parpellejant pausa de 0,5 segons
L'aparell...	Causes possibles	Solucions
...no funciona/no s'encén	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'aparell no està encès.</li> <li>- La porta del rentaplats no està tancada.</li> <li>- La funció "Inici diferit" està activada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comproveu que no s'hagi produït un tall de corrent.</li> <li>- Comproveu que la porta del rentaplats estigui ben tancada.</li> <li>- Comproveu si heu seleccionat la funció "Inici diferit" (si n'hi ha). Si és així, l'aparell només s'encendrà quan passi el temps establert. Si cal, reinicieu l'aparell prement el botó de cancel·lació o inicieu el cicle immediatament prement el botó d'inici.</li> </ul>
...mostra "F6 E2"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'aixeta de l'aigua està tancada.</li> <li>- La mànega d'entrada d'aigua està cargolada o els filtres interiors estan obturats.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Obriu l'aixeta de l'aigua.</li> <li>- Comproveu que la mànega d'entrada d'aigua no estigui cargolada i que el filtre del connector de l'aixeta de l'aigua no estigui obturat.</li> </ul>
...mostra "F6 E7" o "F6 E1"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La pressió de l'aigua és massa baixa.</li> <li>- La mànega d'entrada d'aigua està cargolada o els filtres interiors estan obturats.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'aixeta de l'aigua ha d'estar completament oberta durant l'entrada de l'aigua (capacitat mínima: 0,5 litres per minut).</li> <li>- Comproveu que la mànega d'entrada d'aigua no estigui cargolada i que el filtre del connector de l'aixeta de l'aigua no estigui brut.</li> </ul>
...mostra "F6 E3"/el programa de rentat ha finalitzat massa aviat (els plats estan bruts i humits)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Els filtres estan bruts o obturats.</li> <li>- Hi ha molt poca aigua en el sistema hidràulic del rentaplats.</li> <li>- La mànega de buidatge està mal instal·lada.</li> <li>- Hi ha un alt nivell d'escuma a l'interior.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comproveu que els filtres no estiguin bruts ni obturats.</li> <li>- Els objectes còncaus (com ara bols o tasses) s'han de col·locar cap per avall sobre el prestatge.</li> <li>- Comproveu que la mànega de buidatge estigui ben instal·lada (si teniu l'aparell muntat en alt, deixeu un mínim de 200-400 mm des de l'extrem inferior de l'aparell); vegeu les instruccions de muntatge.</li> <li>- Repetiu el programa sense detergent o espereu que marxi l'escuma.</li> </ul>
...mostra "F8 E1"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Els filtres estan bruts.</li> <li>- La mànega de buidatge està cargolada.</li> <li>- La connexió amb la mànega del síf està tancada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Netegeu els filtres.</li> <li>- Comproveu que la mànega de buidatge no estigui cargolada.</li> <li>- Retireu el disc de tancament de la connexió amb la mànega del síf.</li> </ul>

**Després de realitzar les accions proposades, cal que restabli el missatge d'error. En la majoria de casos, el problema se soluciona així.**

- REINICI:**
- ➔ Premeu el botó de cancel·lació/apagada.
  - ➔ Tanqueu la porta.
  - ➔ L'aigua es buida automàticament durant 1 minut.
  - ➔ L'aparell ja està llest per tornar a funcionar.

La vaixel·la i els coberts...	Causes possibles	Solucions
...no estan perfectament nets o presenten residus de menjar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hi ha massa poc espai entre els plats (col·locació incorrecta dels objectes còncaus dins dels prestatges).</li> <li>- Hi ha massa poc detergent, el detergent està caducat o s'ha emmagatzemat incorrectament.</li> <li>- La temperatura no és prou alta per a vaixel·les molt brutes.</li> <li>- Heu carregat el rentaplats fent servir ara els prestatges superior i inferior amb la funció "Mitja càrrega/Multizona".</li> <li>- Ús freqüent d'Eco 50 °C.</li> <li>- Els braços d'aspersió estan obturats o els filtres estan bruts o mal instal·lats.</li> <li>- Els braços d'aspersió estan bloquejats per la vaixel·la o els coberts.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Col·loqueu la vaixel·la de manera que les peces no es toquin entre si. Els objectes còncaus (com ara bols o tasses) s'han de col·locar cap per avall sobre el prestatge.</li> <li>- Si cal, feu servir més detergent, però respectant sempre les indicacions de dosificació del fabricant. Emmagatzemu sempre el detergent en un lloc sec i no el guardeu durant massa temps.</li> <li>- Per a vaixel·les molt brutes, seleccioneu un programa de rentat amb una temperatura més alta (vegeu la taula de programes de la pàgina 1).</li> <li>- Si seleccioneu la funció "Mitja càrrega/Multizona" (si està disponible), recordeu que heu de carregar <b>només</b> el prestatge superior o <b>només</b> el prestatge inferior per augmentar el poder de rentat i obtenir així els millors resultats.</li> <li>- En cas que utilitzeu freqüentment el programa Eco 50 °C (si està disponible), seleccioneu de tant en tant el programa Intensiu 70 °C (si està disponible).</li> <li>- Comproveu que els braços d'aspersió no estiguin obturats i que els filtres no estiguin bruts o mal instal·lats (vegeu la pàgina 5, "Manteniment i cura").</li> <li>- Comproveu que els braços d'aspersió girin lliurement i no quedin bloquejats per la vaixel·la o els coberts.</li> </ul>

La vaixel·la i els coberts...	Causes possibles	Solucions
...s'ha encès l'indicador de la sal.	- Feu servir pastilles per a aigua suau.	- Seleccioneu l'opció "Pastilles"; si no teniu aquesta funció disponible, és normal que l'indicador de la sal s'encengui.
...presenten dipòsits: residu de sal de regeneració	- L'aigua és massa dura. - El tap del dipòsit de sal està obert. - No hi ha prou abrillantador.	- En àrees on l'aigua és molt dura, cal afegir més sal de regeneració (vegeu la pàgina 2, "Com ajustar la duresa de l'aigua"). - Tanqueu bé el tap del dipòsit de sal. - Si feu servir un detergent d'acció combinada, mireu d'afegir més abrillantador.
...no estan secs	- Els contenidors de plàstic no s'assequen bé. - Els plats nets han romàs durant un temps prolongat al rentaplats després del final del cicle (per exemple, quan es fa servir l'opció "Inici diferit"). - Els objectes còncaus s'han col·locat malament en els prestatges. - Dosi d'abrillantador incorrecta. - Heu seleccionat un programa ràpid.	- Els materials sintètics no s'assequen bé; si estan humits al final del cicle, assequeu-los amb un drap. - En aquest cas, la presència de gotes d'aigua als plats i als costats del rentaplats és normal. Deixeu la porta oberta 5 minuts abans de retirar els plats. - Col·loqueu la vaixel·la de manera que l'aigua no s'acumuli en cap cavitat. - Augmenteu la dosi d'abrillantador (vegeu la pàgina 3, "Com afegir abrillantador"). - El programa ràpid a 40 °C/45 °C està pensat per rentar ràpidament plats lleugerament bruts. Si el feu servir per a una càrrega completa de plats mitjanament/molt bruts, pot ser que els plats no s'assequin completament. En aquest cas, seleccioneu un programa de durada estàndard. Per obtenir millors resultats, obriu la porta quan acabi el programa i espereu 15 minuts abans de descarregar el rentaplats.
...presenten parts de plàstic descolorides	- Suc de pastanaga/tomàquet.	- La salsa de tomàquet, per exemple, pot arribar a descolorir el plàstic. Es recomana l'ús de detergent en pols, atès que permet fer servir dosis lleugerament més altes i obtenir així un major blanqueig. S'haurien de fer servir programes amb temperatures de rentat més altes.
...gots opacs, etc.	- Heu fet servir plats no aptes per a rentaplats (porcellana).	- Feu servir només vaixel·les i plats a prova de rentaplats.
...els gots acumulen dipòsits extraïbles	- Heu fet servir un programa incorrecte per a gots.	- Els plats han d'anar junts, per evitar que es toquin entre si. No poseu els gots junts a les cistelles. Feu servir un programa adequat per a gots.
...els gots no brillen	- Heu fet servir gots no aptes per a rentaplats (porcellana).	- Certs tipus de gots no es poden rentar al rentaplats.
...els gots acumulen dipòsits permanents	- Efecte arc de sant Martí.	- Aquest fenomen és irreversible. En un futur, us recomanem: - Canvieu el control del sistema de dosificació del suavitzant. - Aneu amb compte i respecte la dosificació de detergent recomanada. - Per a pastilles d'acció combinada, consulteu les recomanacions del fabricant.
...les tasses s'enfosqueixen i la brutícia no marxa després de la rentada	- Es desconeixen.	- Aquest fenomen és inevitable. La teina altera els colors de forma permanent.
...presenten marques d'òxid	- No heu fet servir un programa de prerentat.	- Els residus àcids o salats poden deixar marques d'òxid fins i tot en coberts d'acer inoxidable. Per evitar-ho, feu servir sempre el programa de prerentat si heu de rentar els plats més tard.
...presenten altres marques	- La dosi d'abrillantador és massa baixa.	- Si apareixen marques, augmenteu la dosi d'abrillantador (vegeu la pàgina 3, "Com afegir abrillantador"). - Si feu servir un detergent d'acció combinada, afegiu més abrillantador.
...presenten vetes	- La dosi d'abrillantador és massa alta.	- Si apareixen vetes, reduïu la dosi d'abrillantador (vegeu la pàgina 3, "Com afegir abrillantador"). - Si feu servir un detergent d'acció combinada que inclou abrillantador, no afegiu abrillantador addicional.
...presenten escuma	- Heu fet servir una dosi de detergent/abrillantador inadequada.	- Feu servir només la quantitat de detergent/abrillantador necessària, atès que unes quantitats excessives poden produir un excés d'escuma.



## Desendolleu el cable d'alimentació

Què cal fer si...

Si, després de realitzar les comprovacions anteriors, el problema persisteix, desendolleu el cable d'alimentació i tanqueu l'aixeta de l'aigua. Contacteu amb el servei postvenda (vegeu la garantia). Preneu nota del següent abans de posar-vos en contacte amb el nostre servei postvenda:

- tipus d'avaría,
- tipus i model d'aparell,
- codi de servei (nombre que figura a la placa identificativa enganxada a l'interior de la porta, al costat dret):



## Precaucions i recomanacions generals

### 1. Embalatge

Els materials d'embalatge són 100% reciclables i porten el símbol de reciclatge .

### 2. Retirada de l'embalatge i revisió del contingut

Després de desembalar el rentaplats, assegureu-vos que no presenti cap dany i que la porta tanqui bé. Si teniu cap dubte, contacteu amb un tècnic qualificat o amb el vostre distribuïdor local.

### 3. Abans de fer servir el rentaplats per primer cop

- L'aparell s'ha dissenyat per funcionar a una temperatura ambient d'entre 5 °C i 45 °C.
- El fabricant ha provat el rentaplats per assegurar-ne el correcte funcionament. És possible que aquestes proves hagin deixat gotes o marques d'aigua que marxaran després del primer ús.

### 4. Estalvi d'aigua i energia

- No esbandiu els plats sota l'aixeta.
- Carregueu completament el rentaplats abans de fer-lo anar o seleccioneu la funció "Mitja càrrega/Multizona" (si està disponible).
- Si disposeu de fonts d'energia ecològiques, com ara calefacció amb plafons solars, bombes de calor o sistemes de calefacció centralitzats, podeu connectar l'aparell a la xarxa d'aigua calenta fins a una temperatura màxima de 60 °C. Assegureu-vos que la mànega d'entrada d'aigua sigui del tipus correcte ("Màx. 70 °C" o "Màx. 90 °C").

### 5. Seguretat infantil

- Manteniu els materials d'embalatge fora de l'abast dels infants.
- No deixeu que els infants juguin amb el rentaplats.
- Guardeu el detergent, l'abrillantador i la sal fora de l'abast dels infants.

### 6. Advertències de seguretat

- L'aparell no està previst perquè el facin servir infants o persones amb discapacitats físiques o mentals, llevat que ho facin sota la supervisió d'un adult responsable capaç de garantir un ús segur de l'aparell.
- No feu servir l'aparell a l'aire lliure.
- No emmagatzemeu materials inflamables a prop del rentaplats.
- L'aigua del rentaplats no és potable.
- No feu servir dissolvents a l'interior del rentaplats: **risc d'explosió!**
- Aneu amb compte quan la porta estigui oberta: **risc d'ensopegada!**
- La porta oberta del rentaplats només aguanta el pes del prestatge carregat quan s'extreu. No recolzeu objectes sobre la porta oberta ni hi seieu o us hi pugeu a sobre.

- Els objectes tallants que puguin causar ferides (com ara ganivets) s'han de col·locar a la cistella amb la punta cap avall. Els estris de mànec llarg s'han de col·locar en posició horitzontal al prestatge superior, amb l'extrem esmolat mirant cap a l'interior de l'aparell.
- En cas de mal funcionament o abans de realitzar qualsevol tasca de manteniment o neteja, desendolleu el cable d'alimentació i tanqueu l'aixeta de l'aigua.
- Les reparacions o modificacions tècniques les ha de realitzar exclusivament un tècnic qualificat.

### 7. Resistència a la congelació


Si l'aparell es col·loca en un lloc exposat a un risc de congelació, cal buidar-lo d'aigua completament. Tanqueu l'aixeta de l'aigua, retireu les mànegues d'entrada i sortida i deixeu que l'aigua surti. Assegureu-vos que hi hagi almenys 1 kg de sal de regeneració dissolta dins del dipòsit de sal, per protegir l'aparell de temperatures de fins a -20 °C. Quan el programa es repregui, és possible que aparegui un missatge d'error (vegeu la pàgina 6).


"F6 E2": l'aparell s'ha de mantenir a una temperatura ambient de com a mínim 5 °C durant almenys 24 hores.

Després d'eliminar aquests problemes, reinicieu l'aparell (vegeu l'apartat "Què cal fer si...").

### 8. Eliminació


- L'aparell s'ha fabricat amb materials reciclables. Si decidiu llençar el rentaplats, elimineu-lo d'acord amb les normatives locals relatives a l'eliminació de residus. Inutilitzeu-lo tallant el cable d'alimentació. Per evitar situacions perilloses per als infants (per exemple, perill d'ofegament), trenqueu el bloqueig de la porta perquè no es pugui tornar a tancar.
- Aquest aparell compleix la Directiva Europea 2002/96/CE sobre Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (WEEE). Si elimineu aquest aparell de manera adient, evitarem les possibles conseqüències nocives per al medi ambient i la salut. L'eliminació inadequada com a residu domèstic d'un aparell d'aquest tipus pot tenir efectes nocius per al medi ambient.



El símbol  que porta l'aparell, o la documentació que l'acompanya, indica que aquest producte no es pot tractar com a residu domèstic i cal portar-lo al centre de recollida i reciclatge d'aparells elèctrics i electrònics més proper. L'eliminació s'ha de realitzar de conformitat amb la normativa mediambiental local sobre eliminació de residus. Per a més informació sobre el tractament, la recuperació i el reciclatge d'aquest aparell, contacteu amb l'autoritat local pertinent, amb el servei de recollida de residus domèstics o amb la botiga on el va comprar.

### Declaració de conformitat CE

Aquest aparell s'ha dissenyat, construït i distribuït de conformitat amb els requisits de seguretat de les Directives CE:

 2006/95/CE, 89/336/CE, 93/68/CE i 2002/95/CE (Directiva RoHS).

**Capacitat de càrrega:** 13 coberts.

La garantia no és aplicable si el mal funcionament es deu a un ús incorrecte de l'aparell.

Ens reservem el dret a fer qualsevol modificació tècnica.

CA -8-