

KitchenAid®

Svensk

CITRUSPERS

GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT

CITRUS JUICER

GUIDE TO EXPERT RESULTS

PRESSE-AGRUMES

GUIDE DU CONNAISSEUR

ZITRUSPRESSE

ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGNISSE

SPREMIAGRUMI

GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI

EXPRIMIDOR

GUÍA PARA CONSEGUIR RESULTADOS PROFESIONALES

CITRUSPRESS

GUIDE FÖR EXPERTRESULTAT

SITRUSPRESSE

VEILEDNING FOR PROFESJONELLE RESULTATER

SITRUSPUSERRIN

OPAS PARHAIISIIN TULOCSIIN

CITRUSPRESSER

SÅDAN FÅR DU DE BEDSTE RESULTATER

ESPREMADOR DE CITRINOS

GUIA PARA RESULTADOS PROFISSIONAIS

ΣΙΤΡΟΣΠΡΕΣΣΑ

ΛΕΙΪΒΕΙΝΙΓΑΡΥΜ ΡΕΤΤΑ ΝΟΤΚΥΝ

ΛΕΜΟΝΟΣΤΙΪΤΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



Modell 5JE

Citruspress

Utformad uteslutande för användning med alla KitchenAid® stående hulhålls mixar.

Innehållsförteckning

Viktiga skydd	3
Tillbehör citruspress	4
Montera ihop din citruspress	4
Använda din citruspress	5
Vård och rengöring	5
KitchenAid® Tillbehörsgaranti för Europa (hushållsbruk).....	6
Servicecentra.....	6
Kundservice	6

Din och andras säkerhet är en mycket viktig fråga.

I denna handbok och på din apparat finns det många viktiga säkerhetsmeddelanden. Läs alltid igenom och efterfölj alla sådana.



Detta är en symbol för säkerhetsalarm.

Denna symbol uppmärksammar dig på eventuella faror som kan döda eller skada dig och andra.

Alla säkerhetsmeddelanden följer efter symbolen för säkerhetsalarm och antingen ordet "FARA" eller "VARNING".

Dessa ord betyder:

 **FARA**

Det kan leda till dödsfall eller allvarig skada om du inte omedelbart följer instruktionerna.

 **VARNING**

Det kan leda till dödsfall eller allvarig skada om du inte följer instruktionerna.

Alla säkerhetsmeddelanden visar den eventuella faran, hur du minskar risken för skada och vad som kan hända om instruktionerna inte efterföljs.

VIKTIGA SKYDD

Vid användning av elektriska apparater ska alltid grundläggande säkerhetsåtgärder vidtas, bland dem följande:

1. Läs igenom alla instruktioner.
2. Placera inte mixern i vatten eller annan vätska så skyddar du dig mot risken för elektrisk stöt.
3. Apparaten är inte avsedd att användas av små barn eller svaga personer som inte har översikt.
4. Koppla från mixern från vägguttaget när den inte används, innan tillbehören installeras eller avlägsnas och innan rengöring.
5. Undvik att komma i kontakt med rörliga delar. Håll fingrarna borta från utmatningsöppningen.
6. Använd inte mixern när sladden eller kontakten är skadad, när den inte fungerar eller när den tappats eller skadats på annat sätt. Returnera mixern till ditt närmsta, auktoriserade KitchenAid-servicecenter för kontroll, reparation, elektrisk eller mekanisk justering.
7. Om tillbehör används som inte KitchenAid rekommenderar eller säljer kan det resultera i brand, elektrisk stöt eller skada.
8. Använd inte mixern utomhus.
9. Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller arbetsbänkar.
10. Låt inte sladden komma i kontakt med varma ytor som till exempel spisen.
11. Kontrollera så att inga främmande föremål finns i matarinsatsen innan den används.
12. Denna produkt har utformats för privat användning i hemmet.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


Tillbehör citruspress

Skydd (A) — förhindrar spridning av juice och leder juicen till underliggande behållare

Drivdon (B) — röterar for att utvinna juice ur citrusfrukten

Sil (C) — samlar upp fruktkött och separerar det från juicen

Skat (D) — överför drivkraft från mixern till drivdonet

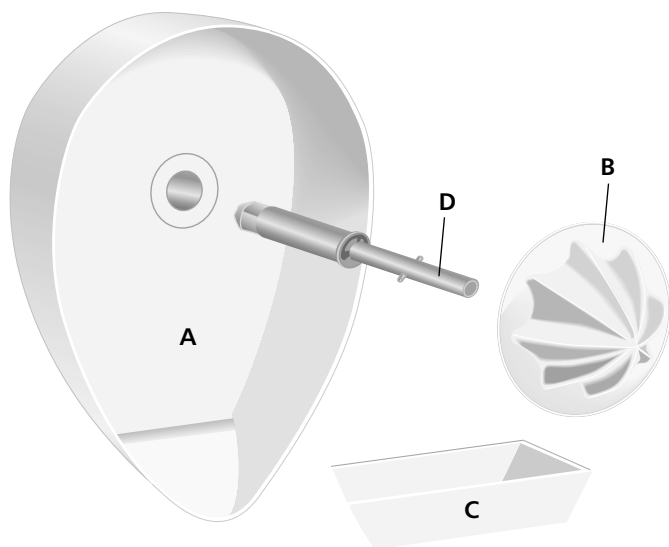

Montera ihop din citruspress

Montering:

Installera metallskaftets runda ände (D) i drivdonet (B) så att stiften passar i öppningen. Installera skaftets fyrkantiga ände genom skyddets (A) skafthus. Placera silen (C), med smala delen nedåt i skyddets spår.

Montera ihop din citruspress


Fastsättning:

Innan du fäster tillbehören ska du slå av och dra ut kontakten till den stående mixern.

1. Beroende på vilken typ av nav du ska du antingen fälla upp skyddet med gångjärn eller lossa låsskruv (E) genom att vrida det moturs och ta bort tillbehörets navskydd.
2. Sätt i tillbehörets drivaxel (F) i tillbehörskopplingens hylsa (G) och säkerställ att drivaxeln passar in i det fyrkantiga navtaget. Roter vid behov tillbehöret fram och tillbaka. När det befinner sig

i rätt position kommer stiftet på dess skydd att passa in i skåran på uttagets kant.

3. Dra åt låsskruv (E) tills enheten sitter säkert fast på mixern.

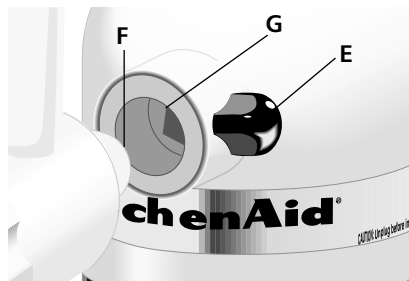

Använda din Citruspress

Användning:

Citruspressen har skapats för att pressa citron, lime, apelsin och grapefrukt. Placera glas eller behållare under citruspressen för att samla juicen. Vrid till hastighet 6. Håll frukten i din kupade hand och för den mot det roterande drivdonet. Roter frukten i alla riktningar och tryck den uppåt och nedåt för att få ut all juice. Rengör silen så ofta som krävs.



Vård och rengöring

Rengöring:

Tvätta i varmt diskvatten. Om du vill kan du placera delarna på översta hyllan i din diskmaskin. Vi rekommenderar dock att du diskar aluminiumskaffet i varmt diskvatten.

KitchenAid® Tillbehörsgaranti för Europa (hushållsbruk)

Garantilängd:	KitchenAid betalar för:	KitchenAid betalar inte för:
Två års full garanti från Inköpsdatum.	Utbytesdelar och arbetskostnad för reparationer som korrigerar fel på material och tillverkningskvalitet. Servicen måste utföras av ett auktoriserat KitchenAid After Sales Service Center.	A. Reparation när citruspressen används till annat än normal hushållsmatstillagning. B. Skada som uppstår vid olycka, förändringar, felaktig användning, missbruk eller installation/ drift som inte överensstämmer med lokala elektriska föreskrifter.

KITCHENAID TAR INGET ANSVAR FÖR INDIREKTA SKADOR.

Servicecentra

All service bör skötas lokalt av ett av KitchenAid auktoriserat Service Center. Kontakta din återförsäljare för att få namn och adress till närmaste av KitchenAid auktoriserade Service Center.

El & Digital
Ringvägen 17
118 53 STOCKHOLM
08-845180

Relectric Service
Kammakargatan 27
111 60 STOCKHOLM
08-230480

Caricon Electric
Odinsplatsen 9
411 02 GÖTEBORG
031-155060

Rakspecialisten
Möllevångsgatan 34
214 20 MALMÖ
040-120770

Kundservice

SEBASTIAN AB
Österlånggatan 41
Box 2085
S-10312 STOCKHOLM

Tel: 08-555 774 00

www.KitchenAid.com



FOR THE WAY IT'S MADE.®

® Registrerat varumärke för KitchenAid, USA
™ Varumärke för KitchenAid, USA
Den stående mixern form är et varumärke KitchenAid, USA
© 2006. Alla rättigheter förbehållna.

Specifikationer är föremål för ändring utan föregående meddelande.