

من المهم قراءتها والالتزام بها

أقرب مركز لخدمة ما بعد البيع. بمجرد إتمام التركيب، يجب تخزين مخلفات عبوة التغليف (الأجزاء البلاستيكية والستائر وفوم وخلافه) بعيداً عن متناول الأطفال - خطر الاختناق. ويجب فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء قبل إجراء أية أعمال تركيب - خطر الصعق الكهربائي. وأثناء التركيب، تأكد من عدم إلحاق أي ضرر بكابيل الكهرباء من جراء الجهاز - خطر نشوب حريق أو الصعق الكهربائي. ولا تقم بتفعيل الجهاز إلا عند اكتمال عملية التركيب. **⚠** قم بتنفيذ جميع أعمال قطع الكابينة قبل تركيب الجهاز في المبيت وتخلص بعناية من جميع الرفاقات الخشبية ونشارة الخشب. **⚠** إذا لم يتم تركيب الجهاز فوق فرن، فيجب تركيب لوح فاصل (غير مورد) في الجزء الموجود أسفل الجهاز.

التحذيرات الكهربائية

⚠ يجب توفير إمكانية فصل الجهاز من مصدر الكهرباء من خلال نزع القابس إن أمكن الوصول إليه، أو باستخدام مفتاح متعدد الأقطاب ومركب عند المقبس بالتوافق مع قواعد التوصيل، ويجب أن يكون الجهاز مؤرضاً، بالتوافق مع مواصفات الأمان الكهربائية المحلية. **⚠** لا تستخدم أسلاك التمديد، أو المقابس متعددة التوصيلات أو المهابيات. يجب ألا يتسنى للمستخدم إمكانية الوصول إلى الأجزاء الكهربائية بعد التركيب. لا تستخدم الجهاز إذا كانت يداك مبتلئين أو قدمك حافيتين. ولا تقم بتشغيل هذا الجهاز إذا كان هناك تلف في كابل أو قابس الكهرباء، أو في حالة تعذر تشغيله بالطريقة الصحيحة، أو إذا كان تالفاً، أو إذا سقط على الأرض. **⚠** إذا لحق أي تلف بسلك التوصيل يجب استبداله عن طريق جهة الصنع أو وكيل الصيانة التابع لها أو أي شخص مؤهل بنفس الدرجة وذلك لتجنب المخاطر - خطر الصعق الكهربائي.

التنظيف والصيانة

⚠ تحذير: تأكد من إيقاف الجهاز ومن فصله عن مصدر الكهرباء قبل إجراء أية أعمال صيانة، لا تستخدم أبداً أجهزة التنظيف بالبخار - خطر الصعق الكهربائي. **⚠** لا تستخدم منتجات أكالة أو كاشطة أو منظفات كلورية أو أدوات تنظيف الأواني.

التخلص من مواد التغليف

مواد التغليف قابلة لإعادة التدوير بنسبة ١٠٠٪ ومميزة برمز إعادة التدوير . لذا، يجب التخلص من أجزاء التغليف المختلفة بطريقة مسؤولة وبالتوافق التام مع تشريعات السلطات المحلية الحكيمة لعملية التخلص من المخلفات.

تكوين الأجهزة المنزلية

تم تصنيع هذا الجهاز باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام. تخلص منه وفقاً للوائح المحلية الخاصة بالتخلص من المخلفات. لمزيد من المعلومات حول المعالجة والاسترداد وإعادة التدوير للأجهزة الكهربائية المنزلية، اتصل بالجهة المحلية المختصة أو خدمة جمع النفايات المنزلية أو المتجر الذي اشترت منه الجهاز. هذا الجهاز مميز حسب المواصفة الأوروبية 2012/19/EU، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة (WEEE). من خلال التأكد من التخلص من هذا المنتج بالطريقة الصحيحة سوف تساعد في منع النتائج السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

يشير الرمز  الموجود على المنتج أو على المستندات المرافقة للمنتج إلى أنه لا ينبغي التعامل مع هذا المنتج على أنه من المخلفات المنزلية، ولكن يجب تسليمه إلى مركز تجميع ملائم لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

نصائح توفير الطاقة

احرص على تحقيق أقصى استفادة من الحرارة المتبقية بسطح التسخين من خلال إطفائه قبل نهاية الطهي ببضع دقائق. قاعدة الوعاء أو الإناء الخاص بك ينبغي أن تغطي سطح التسخين بالكامل، فالوعاء الذي يكون أصغر من سطح التسخين سوف يتسبب في إهدار الطاقة. قم بتغطية الأواني والأوعية الخاصة بك بأغطية محكمة الغلق أثناء الطهي واستخدم كمية قليلة من الماء قدر الإمكان. فالطهي دون وضع غطاء على الإناء سوف يزيد من استهلاك الطاقة بشكل كبير. اقتصر على استخدام الأواني والأوعية ذات القواعد المستوية.

بيان المطابقة

هذا الجهاز يفي بمتطلبات التصميم الاقتصادي المحددة في اللوائح الأوروبية رقم ٦٦ / ٢٠١٤، بالتوافق مع المواصفة الأوروبية EN-٢ ٦٠٣٥٠.

ملاحظة

يجب على الأشخاص الذين يستخدمون منظم ضربات القلب أو أجهزة طبية مشابهة أخذ الحذر عند الوقوف بالقرب من الموقد المسطح الحثي أثناء تشغيله. قد يؤثر المجال الكهرومغناطيسي على منظم ضربات القلب أو الأجهزة المشابهة. قم باستشارة طبيبك، أو الجهة الصانعة لمنظم ضربات القلب أو الأجهزة الطبية المشابهة لمزيد من المعلومات حول تأثير المجال الكهرومغناطيسي للموقد الحثي المسطح.

قم بتنزيل دليل التعليمات من الموقع <http://docs.whirlpool.eu> أو اتصل برقم الهاتف الموضح على كتيب الضمان.

اقرأ تعليمات السلامة هذه قبل استخدام الجهاز. واحتفظ بها في مكان قريب للرجوع إليها مستقبلاً.

تقدم هذه التعليمات والجهاز نفسه تحذيرات هامة خاصة بالسلامة يجب مراعاتها في جميع الأوقات. لا تتحمل الجهة الصانعة أي مسؤولية ناجمة عن عدم مراعاة تعليمات السلامة هذه، أو استخدام الجهاز بطريقة غير سليمة، أو ضبط عناصر التحكم بطريقة غير صحيحة.

⚠ يجب إبعاد الأطفال الصغار في عمر (٠-٣ سنوات) عن الجهاز. يجب إبعاد الأطفال الصغار (من ٣ إلى ٨ سنوات) عن الجهاز ما لم يكونوا تحت المراقبة المستمرة. ويمكن للأطفال اعتباراً من عمر ٨ سنوات فأكثر، وللأشخاص الذين لديهم نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو لمن تنقصهم الخبرة والمعرفة استخدام هذا الجهاز بشرط الإشراف عليهم أو تزويدهم بالتعليمات المتعلقة باستخدامه بطريقة آمنة، وإذا فهموا الأخطار المتعلقة به. يجب ألا يعيب الأطفال بهذا الجهاز. يحظر على الأطفال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.

⚠ تحذير: يسخن الجهاز وأجزائه التي يمكن الوصول إليها أثناء الاستخدام. يجب توخي الانتباه لتجنب ملامسة عناصر التسخين. يجب إبعاد الأطفال دون سن ٨ سنوات إلا إذا كانت هناك ملاحظة وإشراف دائم عليهم.

⚠ تحذير: في حالة تشقق سطح الموقد، لا تستخدم الجهاز - خطر الصعق الكهربائي.

⚠ تحذير: خطر نشوب حريق: لا تقم بتخزين الأشياء على أسطح الطهي. **⚠** تنبيه: يجب مراقبة عملية الطهي. ويجب مراقبة عملية الطهي القصيرة بصفة مستمرة.

⚠ تحذير: طهي أطعمة تحتوي على دهون أو زيوت على الموقد دون مراقبة يمكن أن يكون خطيراً - خطر نشوب حريق. لا تحاول أبداً إطفاء الحريق باستخدام الماء؛ وبدلاً من ذلك، أطفئ الجهاز ثم قم بتغطية اللهب مثلاً بغطاء أو ببطانية إطفاء حريق.

⚠ لا تستخدم الموقد كسطح عمل أو كسطح ارتكاز. احتفظ بالملابس والمواد الأخرى القابلة للاشتعال بعيداً عن الجهاز إلى أن تبرد جميع الأجزاء تماماً - خطر نشوب حريق.

⚠ لا يجوز وضع أية أشياء معدنية، مثل السكاكين والشوك والملاعق والأغطية على سطح الموقد لأنها يمكن أن تصبح ساخنة.

⚠ بعد الاستخدام، أطفئ عنصر الموقد باستخدام مفتاح التحكم الخاص به ولا تعتمد على كاشف الأواني.

الاستخدام المسموح به

⚠ تنبيه: الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق جهاز تشغيل خارجي مثل مؤقت خارجي أو نظام تشغيل عن بعد مستقل.


⚠ هذا الجهاز مخصص للاستخدام في الأغراض المنزلية وما شابهها مثل: منطقة المطبخ في المحلات والمكاتب وبيئات العمل الأخرى، البيوت الريفية، ومن قبل نزلاء الفنادق والموتيلات والنزل بنظام المبيت والإفطار والبيئات الأخرى ذات الطابع السكني.

⚠ ولا يُسمح باستخدامه في أي أغراض أخرى (مثلاً: تدفئة الغرف). **⚠** هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام المهني. لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق.

التركيب

⚠ يجب التعامل مع الجهاز وتركيبه بواسطة شخصين أو أكثر - خطر الإصابة. ويتعين استخدام قفازات واقية لإخراج الجهاز من العبوة وتركيبه - خطر الإصابة بجروح.

⚠ يجب إجراء عمليات التركيب بما فيها الإمداد بالماء (إذا كان موجوداً) والتوصيلات الكهربائية والإصلاح بواسطة فني مؤهل. لا تقم بإصلاح أو تغيير أي جزء من أجزاء الجهاز ما لم ينص دليل المستخدم على ذلك بشكل محدد. وأبعد الأطفال عن موقع التركيب. بعد إخراج الجهاز من عبوته، تحقق من عدم تضرره أثناء النقل. وفي حالة وجود مشكلات، اتصل بالموزع أو



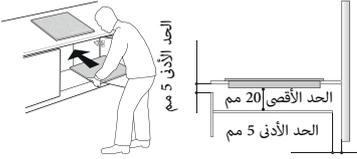


- قم بتركيب لوح فاصل أسفل الموقد.
- لا يجوز أن يكون الجزء السفلي للمنتج متاحاً للوصول إليه بعد التركيب.
- لا تقم بتركيب اللوح الفاصل في حالة تركيب فرن أسفل سطح عمل.
- المسافة بين الجانب السفلي للجهاز واللوح الفاصل يجب أن تكون متوافقة مع الأبعاد الموضحة في الشكل.
- لضمان التشغيل الصحيح للمنتج، لا تقم بإعاقة الخلوص الضروري الأدنى بين الموقد والجزء العلوي للوحدة (بحد أدنى 5 مم).
- في حالة تركيب فرن أسفل سطح عمل، فتأكد من تزويد الفرن بنظام تبريد.
- للأطلاع على أبعاد الدمج والتركيب، انظر الصورة في هذه الفقرة.
- الحد الأدنى للمسافة التي يجب الحفاظ عليها بين الموقد والشفاف من فوقه. للمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم الشفاف.
- لا تقم بتركيب الموقد المسطح بالقرب من عسالة أطباق أو عسالة ملابس، وذلك حتى لا تتلامس الدوائر الإلكترونية مع البخار أو الرطوبة، وبالتالي تتسبب في إتلافها.
- لفك الموقد، استخدم مفكاً (ليس ضمن التجهيزات الموردة) لفك المشابك المحيطة الموجودة على الجانب السفلي للجهاز.





وضع الموقد

ضع الجوان الموردة على الموقد المسطح (ما لم يكن مركباً بالفعل)، بعد تنظيف سطحه. بعد التوصيل الكهربائي (انظر فصل "التوصيل الكهربائي") قم بوضع كل مشبك تثبيت على الفتحات المعنية بالجوانب الجانبية للموقد كما هو موضح في الصورة. وبعد ذلك ادفع الموقد داخل التجويف وتأكد من أن الزجاج مستوي ويوازي سطح العمل.

هام: للتركيب على أسطح العمل المصنوعة من الرخام أو ما شابه ذلك، لا تستخدم المسامير المرفقة، ولكن اتصل بخدمة ما بعد البيع واطلب مجموعة الربط 4812 310 19277.

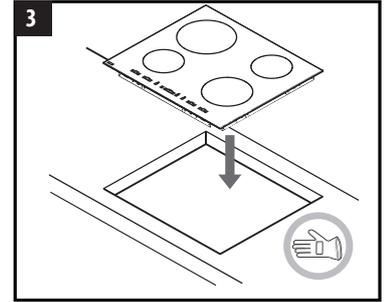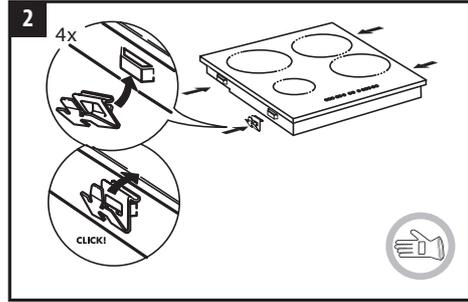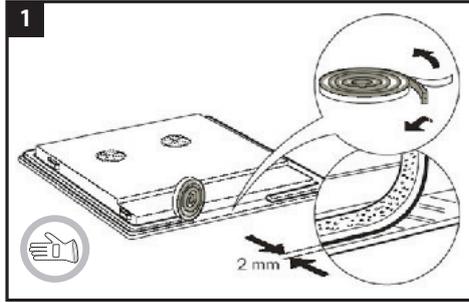

المسافات والأبعاد التي يجب مراعاتها

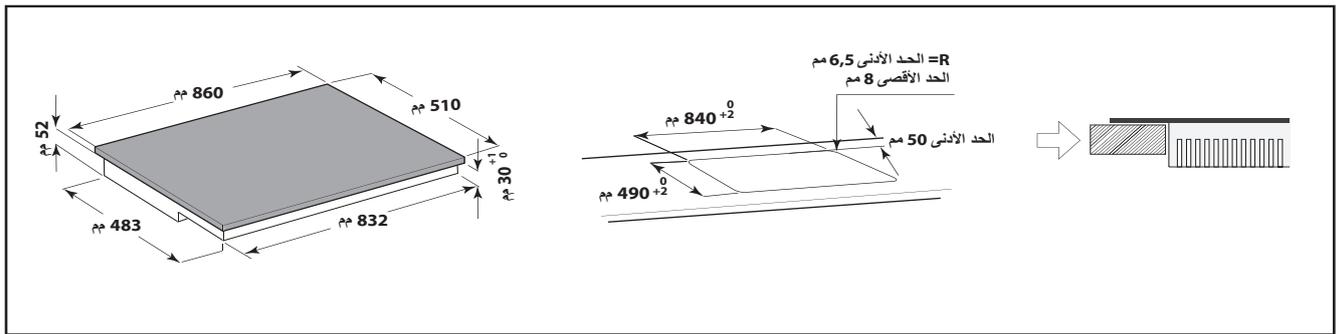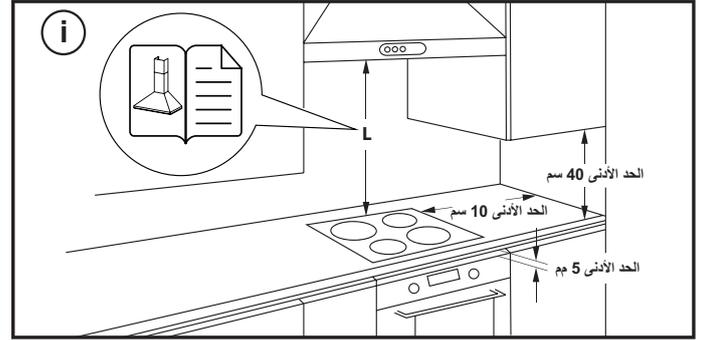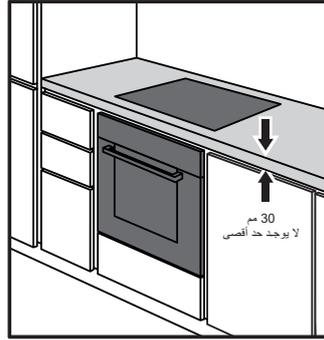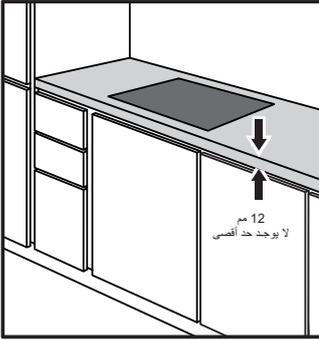


التوصيل الكهربائي

يجب إتمام التوصيلة الكهربائية قبل توصيل الجهاز بمصدر إمداد الكهرباء. يجب أن يتم التركيب بمعرفة شخص مؤهل ذو اطلاع جيد بتشريعات السلامة والتركيب المعمول بها. بصفة خاصة، يجب أن تتم عملية التركيب طبقاً لتعليمات شركة الإمداد بالكهرباء المحلية. تأكد من أن قيمة الفلطية المدونة على لوحة البيانات الموجودة أسفل الجهاز مساوية لقيمة فلطية تيار الشبكة الكهربائية. تشترط اللوائح أن يتم تاريض الجهاز: اقتصر على استخدام موصلات (بما فيها موصل الأرضي) بالمقاس المناسب.


التوصيل بكتلة أطراف التوصيل

إذا كان الموقد مزود بالفعل مع كابلان الطاقة المطلوبان، اتبع التعليمات المدرجة في حقيبة الكوابل. قم بتوصيل الكابلان بالكنتان الطرفيتان على الجانب السفلي من الجهاز.

هام: فقط بالنسبة لاتصال 400 فولت 3N~ استخدم كابل طاقة واحد فقط (عن طريق توصيله بالكتلة الطرفية من الوحدة الإلكترونية) بالإضافة إلى 3 كوابل بسمك 1,5 مم² لتوصيل الكتلة الطرفية الأساسية بالوحدة الإلكترونية المساعدة. للتوصيل الكهربائي، اتبع التعليمات المرفقة مع الكوابل 3 بسمك 1,5 مم².

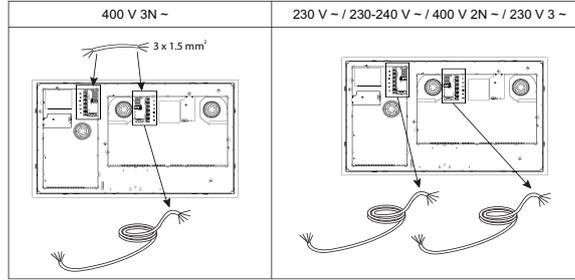

لغرض التوصيل الكهربائي استخدم كابل كما هو موضح في الجدول أدناه.

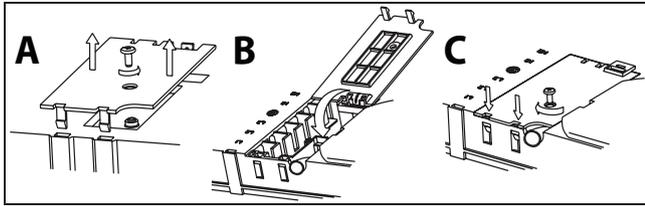

جهد الإمداد	كمية X الحجم موصلات
240-220 فلت ~ +	3 x 4 مم ²
230 فلت 3 ~ +	5 x 1,5 مم ²
415-380 فلت 3N ~ +	5 x 1,5 مم ²
415-380 فلت 2N ~ +	4 x 1,5 مم ²

تنبيه: يجب أن يكون كابل الكهرباء طويلاً بالقدر الكافي للسماح بخلع الموقد المسطح من سطح العمل، كما يجب وضعه بحيث تتجنب تعرضه للتلف أو السخونة المفرطة نتيجة ملامسته للقاعدة.

ملاحظة: يجب توصيل سلك التاريض الأصفر/الأخضر بطرف التوصيل المميز بالرمز (⊕)، كما يجب أن يكون أطول من الأسلاك الأخرى.

- قم بفك غطاء كتلة أطراف التوصيل (A)، من خلال فك البرغي وإدخال الغطاء في مفصلة كتلة أطراف التوصيل (B).
 - قم بنزع حوالي 70 مم من غلاف الكابل الكهربائي.
 - قم بنزع حوالي 10 مم من غلاف الكوابل. أدخل كابل الكهرباء في مشبك الكابل و قم بتوصيل الأسلاك بكتلة أطراف التوصيل كما هو موضح في مخطط التوصيل الموجود بالقرب من أطراف التوصيل.
 - قم بتأمين كابل الكهرباء بمشبك الكابل.
 - أغلق الغطاء (C) واربطه على كتلة أطراف التوصيل بالبرغي الذي سبق فكه.
- كل مرة يتم فيها توصيل الكهرباء، يقوم الموقد بإجراء عملية فحص أوتوماتيكي لعدة ثوان.
- قم بتوصيل الجهاز بمصدر الإمداد بالكابل عن طريق مفتاح متعدد الأقطاب بفجوة تلامس لا تقل عن 3 مم.

400 فولت 3N ~







230 فولت ~

240-230 فولت ~ (إسرائيل فقط)
230 فولت ~ (المملكة المتحدة فقط)

400 فولت 2N ~

230 فولت 3 ~ (بلجيكا فقط)


400 فولت 2N ~ (هولندا فقط)

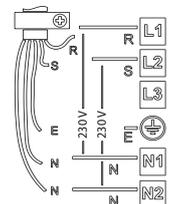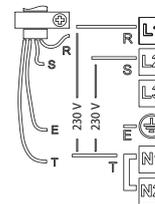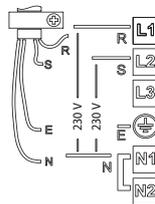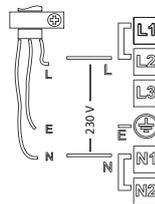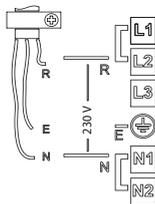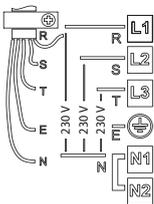

تشغيل/إيقاف الموقد

لتشغيل الموقد، اضغط على المفتاح ① واحتفظ به مضغوطاً لمدة ثانيتين تقريباً: تضئ لمبة البيان فوق المفتاح وتظهر شطرات داخل الدوائر التي تشير إلى نطاقات الطهي. ولإطفاء الموقد، اضغط على نفس المفتاح إلى أن ينطفئ الموقد. يتم إيقاف تنشيط جميع نطاقات الطهي. في حالة عدم اختيار أي وظيفة ينطفئ نطاق الطهي أوتوماتيكياً في غضون 10 ثواني من تشغيله.

تشغيل وضبط نطاقات الطهي

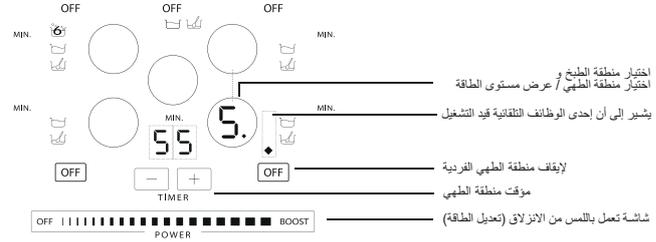

بعد تشغيل الموقد، ضع الوعاء في نطاق الطهي المختار. قم بتفعيل نطاق الطهي من خلال الضغط على المفتاح المستدير المقابل لذلك: يظهر رقم 5 داخل الدائرة، مما يشير إلى مستوى القدرة المتوسط.

U

في حالة عدم اختيار أي وظيفة ينطفئ نطاق الطهي أوتوماتيكياً في غضون 10 ثواني من تشغيله. ستظهر الرسالة "no pot" (لا يوجد وعاء) في وحدة عرض النطاق الذي لا يمكنه اكتشاف وجود الوعاء (نظراً لأن الوعاء غير موجود أو غير موضوع بشكل صحيح أو غير مناسب للموقد الحثي). تظهر الرسالة "no pot" (لا يوجد وعاء) في وحدة عرض النطاق (انظر الشكل على اليسار). إذا لم يتم وضع إناء على النطاق في غضون 60 ثانية، ينطفئ نطاق الطهي.

لتغيير مستوى القدرة، قم بتحريك أصبعك أفقياً على شاشة اللمس الانزلاقية: يزيد/يقل الرقم الظاهر داخل الدائرة كلما انزلق أصبعك لأعلى / لأسفل على شاشة اللمس، وترواح من الحد الأدنى 1 إلى الحد الأقصى (9).

يمكن استخدام شاشة اللمس الانزلاقية لتنشيط وظيفة المعزز عن طريق الضغط على "BOOST" (الحرف "P" على الشاشة). ويمكن استخدام مستوى قدرة BOOST لمدة 10 دقائق كحد أقصى، بعدها يقوم الجهاز بضبط القدرة على المستوى 9 أوتوماتيكياً.

5.

في حالة إشعال أكثر من نطاق طهي، تتيح شاشة اللمس تعديل مستوى القدرة للنطاق المختار، والمشار إليه بنقطة ضوئية منيرة في الجزء السفلي على يمين مؤشر مستوى القدرة. لاختيار أحد النطاقات، يكفي الضغط على المفتاح الدائري المرادف له.

إيقاف فعالية نطاقات الطهي

اختر نطاقات الطهي المرغوب إيقافها من خلال الضغط على المفتاح المستدير الخاص بها (تضئ نقطة بالركن السفلي الأيمن من مؤشر مستوى القدرة). اضغط مفتاح إيقاف OFF على الشاشة اللمسية الانزلاقية.

H

ينطفئ نطاق الطهي، ويظهر الحرف "H" على الشاشة إذا كان النطاق والمساحة المحيطة به ساخنة. يشير الحرف "H" إلى الحرارة الكامنة الموجودة في جميع نطاقات الطهي، للدلالة على سخونتها العالية. ويختفي الرمز حين تبرد منطقة الطهي.

فقل لوحة التحكم

تقوم هذه الوظيفة بفتح وظائف عناصر التحكم في الموقد لمنع تشغيلها دون قصد (أثناء عمليات التنظيف، على سبيل المثال).

اضغط على المفتاح ② ثلاث ثوانٍ: يصدر صوت تنبيه ويضئ المؤشر أعلى رمز القفل للإشارة للتنشيط. يتم فتح لوحة التحكم ما عدا وظيفة إيقاف. لإيقاف فعالية قفل التحكم، كرر عملية التفعيل. تنطفئ النقطة المضبنة ويعاد تفعيل الموقد.

هام: وجود ماء أو سائل مسكوب من الأواني أو أي نوع من الأشياء مستندة على الزر أسفل الرمز يمكن أن يؤدي إلى تفعيل أو إيقاف فعالية وظيفة لوحة التحكم دون قصد.

اختيار الميقاتي

يمكن استخدام الميقاتي لضبط زمن طهي مقداره 90 دقيقة بحد أقصى. اختر نطاق الطهي المرغوب استخدامه مع الميقاتي (تظهر نقطة مضبنة بالركن السفلي الأيمن لمؤشر مستوى القدرة)، ثم اضبط وقت الطهي المطلوب باستخدام المفتاحين "+" و "-" لوظيفة الميقاتي. يظهر الوقت بالذقائق بجوار وحدة عرض نطاق الطهي. بعد الضغط على المفتاح ③، يبدأ الميقاتي بالعد تنازلياً (تبدأ النغمة المضبنة لنطاق الطهي المختار بالوميض). عند انقضاء الوقت المضبوط، تصدر إشارة صوتية وينطفئ نطاق الطهي أوتوماتيكياً.

الإيقاف المؤقت HOLD

تتيح لك هذه الوظيفة إيقاف المؤقت لعمليات الطهي واستئنافها مرة أخرى بنفس الإعدادات السابقة (باستثناء الميقاتي المعد مسبقاً). اضغط على المفتاح ④: فيومض الرمز ④ على وحدة العرض بدلاً من مستويات القدرة. لاستئناف الطهي، اضغط على المفتاح ④ مرة أخرى.

شرح الوظائف الأوتوماتيكية

جهز الموقد ببعض الوظائف الأوتوماتيكية المرتبطة بنطاقات الطهي. وتوجد الخيارات المتاحة بجانب زر الاختيار لكل نطاق. ويضئ مؤشر ضوئي في كل مرة يتم فيها اختيار إحدى الوظائف الأوتوماتيكية، بجانب الأيقونة المعنية ويظهر الحرف "A" على شاشة نطاق الطهي.

وظيفة 6th Sense

تقوم وظيفة 6th Sense أوتوماتيكياً باختبار مستوى القدرة المثالي للوصول بالمياه إلى حالة الغليان وتصدر تنبيه عند الوصول لنقطة الغليان.

بعد وضع إناء الماء، أشعل الموقد واختر نطاق الطهي المطلوب. اضغط على المفتاح ⑤: يظهر الرمز "A" على وحدة العرض وتضئ لمبة البيان. أثناء التسخين، تظهر رسوم في المساحة المجاورة لنطاق الطهي.

لضمان التشغيل الصحيح لوظيفة 6th Sense نوصي بما يلي:

- استخدم الماء فقط (في درجة حرارة الغرفة)؛
- عدم إضافة الملح أو المكونات الأخرى أو التوابل حتى الوصول لدرجة الغليان؛
- عدم تغيير إعداد قدرة نطاق الطهي أو إزالة أو تحريك الإناء؛
- لا تستخدم أواني الضغط؛
- إملاً الإناء حتى الثلث على الأقل (حوالي 1 لتر) ولا تملأه للحافة أبداً (انظر الجدول على اليمين) (حد أقصى لتر).

الحد الأقصى من الماء في الإناء	قطر قاعدة المقلاة لاستخدام وظيفة 6 th Sense	قطر نطاق الطهي
5 لتر	17-19 سم	18 سم

للحصول على نتائج مثالية، نوصي بما يلي:

- لا تضع الغطاء على قدر في حالة استخدام وظيفة 6th Sense؛
- لا تقم بتفعيل وظيفة 6th Sense إذا كان نطاق الطهي لا يزال ساخناً (ظهور الحرف "H" على وحدة العرض).

عندما يصل الماء للغليان، يصدر الموقد تنبيه صوتي يسمع التنبيه ثلاث مرات على فترات منتظمة، بعد التنبيه الصوتي الثاني، يتم تنشيط تنبيه كل دقيقة أوتوماتيكياً لتتبع وقت الغليان. بعد التنبيه الصوتي الثالث، يقوم الموقد أوتوماتيكياً باختبار مستوى قدرة أقل مناسب لاستمرار الغليان. يمكنك في هذه المرحلة إضافة المكونات أو ضبط الميقاتي أو تغيير إعداد القدرة. إن تغيير إعدادات القدرة أو اختيار وظيفة إيقاف المؤقت يلغي وظيفة 6th Sense.

هام: يتم إلغاء تنشيط الوظيفة عند اختيار وظيفة "إيقاف مؤقت"

- يتحكم الموقد في وظيفة "6th Sense" ومستويات المعزز بشكل تلقائي، ولذا قد يتعذر في بعض الأحيان تفعيل المعزز بالتوازي مع وظيفة "6th Sense" المستخدمة بالفعل.
- قد تؤثر نوعية وجودة أواني الطهي على أداء وظيفة "6th Sense".

وظيفة الغليان - SIMMERING

بعد وصول الطعام لدرجة الغليان، اختر وظيفة Simmering الغليان: يتم ضبط مستوى القدرة المصمم للحصول على الغليان اللطيف أوتوماتيكياً، لإلغاء تنشيط الوظيفة ببساطة اضغط على OFF على شاشة اللمس الانزلاقية.

وظيفة الإذابة - MELTING

تقوم وظيفة الإذابة بتنبيه درجة حرارة نطاق الطهي على درجة منخفضة ومتساوية. بعد وضع القدر/الوعاء على نطاق الطهي المختار، قم بتشغيل الموقد واختر نطاق الطهي. اضغط على المفتاح ⑥: يظهر الرمز "A" على وحدة العرض وتضئ لمبة البيان. لإلغاء تنشيط الوظيفة ببساطة اضغط على OFF على شاشة اللمس الانزلاقية.

وظيفة FLEXI COOK


تتيح لك هذه الوظيفة استخدام منطقة الطهي كنطاقين منفصلين أو كنطاق واحد كبير الحجم. وهي مثالية للأواني البيضاوية والمستطيلة والممدودة (بأبعاد قاعدة تبلغ 38x18 م بحد أقصى) أو أكثر من أنبية واحدة قياسية لتنشيط وظيفة Flexi Cook. قم بتشغيل الموقد واضغط على الزر ⑦: يظهر في وحدتي عرض نطاق الطهي المستوى "5"، وتضئ كلتا النقطتين الموجودتين بجوار رقم المستوى للإشارة إلى تنشيط وظيفة Flexi Cook. لتغيير مستوى القدرة، حرك أصبعك على شاشة اللمس: سوف يتغير الرقم داخل الدائرة بحركة سريعة من الأصعب من الحد الأدنى 1 إلى الحد الأقصى 9. لإيقاف فعالية وظيفة النطاق المرن Flexi Cook. اضغط على المفتاح ⑧: تعود نطاقات الطهي للعمل منفردة مرة أخرى. لإطفاء نطاق الطهي، اضغط على مفتاح إيقاف OFF (إيقاف).

هام: ستظهر الرسالة "no pot" (لا يوجد وعاء) في وحدة عرض النطاق الذي لا يمكنه اكتشاف وجود الوعاء (نظراً لأن الوعاء غير موجود أو غير موضوع بشكل صحيح أو غير مناسب للموقد الحثي). وتظل الرسالة فعالة لمدة 60 ثانية. وخلال هذه المدة يمكنك إضافة أو تحريك أوعية في نطاق الطهي المرن كما تشاء.

يمكن أيضا تشغيل نطاق الطهي المرن ك نطاق طهي منفصلين، باستخدام الزر المعنى للنطاق المفرد،
ضع الوعاء في منتصف النطاق المفرد واضبط مستوى القدرة باستخدام الشاشة للمسبة الانزلاقية.

مهم: ضع الأواني في منتصف نطاق الطهي حتى يتسنى لها تغطية نقطة واحدة على الأقل من النقاط
المرجعية (كما هو موضح أدناه).


أمثلة على الوضعية الجيدة والوضعية السيئة للوعاء:

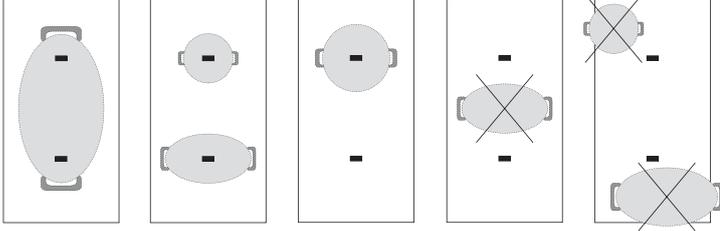

مهم: عند اختيار وظيفة Flexi Cook، لا يمكن استخدام وظيفة المعزز و 6th Sense، إذا
تم ضبط الميقاتي، سظهر على شاشة اللوحة الساخنة في الأعلى.

بعد 60 ثانية إذا لم يتم وضع إناء على النطاق، يقوم النظام بإيقاف عملية "البحث" عن أوعية على
هذا النطاق، ويظل الرمز ظاهرا في وحدة العرض للتذكير بأن النطاق غير متاح.

لإعادة تنشيط وظيفة Flexi Cook على موضعي تسخين، اضغط على الزر .
وظيفة Flexi Cook قادرة أيضا على اكتشاف أي عملية نقل للوعاء من نطاق طهي إلى نطاق
الطهي الأخر داخل نطاق الطهي المرن Flexi Cook مع الحفاظ على نفس مستوى قدرة النطاق
الذي تم وضع الوعاء عليه أولا (انظر المثال في الشكل المعروف أدناه: إذا تم نقل الوعاء، من
موضع التسخين الأمامي إلى موضع التسخين الخلفي، فسيتم عرض مستوى القدرة في وحدة
العرض تبعا لنطاق الطهي الموضوع عليه الوعاء).

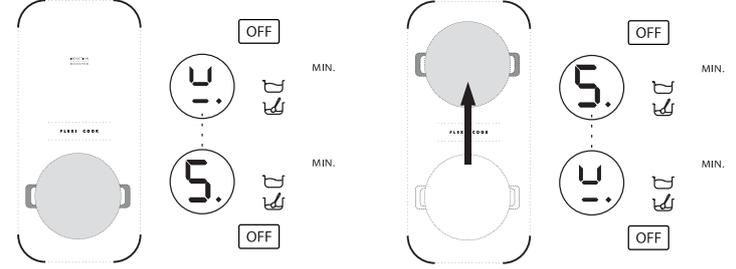

جدول مستويات القدرة

استخدام المستوى (مبينا الخبرة في مجال الطهي والعادات)	نوع الطهي	مستوى القدرة	أقصى قدرة
مثالي لزيادة درجة حرارة الطعام بسرعة للغلي السريع في حالة الماء والتسخين السريع لسوائل الطهي.	تسخين سريع	Boost	أقصى قدرة
مثالي للتحمير وبدء الطهي وتحمير المنتجات المجمدة والغلي السريع.	التحمير - السلق	7 - 9	
مثالي للتحمير البطيء والحفاظ على درجة غليان عالية والطهي والشواء (مدة قصيرة، 5-10 دقائق).	تحمير - تحمير بطيء - سلق - شواء	5 - 7	قدرة عالية
مثالي للتحمير البطيء والحفاظ على درجة غليان منخفضة والطهي والشواء (مدة متوسطة، 10-20 دقائق)، الإحماء.	تحمير - طهي - طهي بطيء - تحمير بطيء - شواء	5 - 7	قدرة متوسطة
مثالي للتحمير البطيء والحفاظ على درجة غليان طفيفة والطهي والشواء (مدة طويلة).	طهي - طهي بطيء - تحمير بطيء - شواء	5 - 7	
مثالي للطهي المطول (الأرز، الصوصات، لحم الروستو، الأسماك) مع السوائل (على سبيل المثال الماء، النبيذ، الحساء، اللبن)، المعجنات الكريمة.	طهي - غلي بطيء - تغليظ القوام - معجنات كريمة	3 - 4	قدرة منخفضة
مثالي للطهي المطول (الأحجام الأقل من لتر واحد: الأرز، الصوصات، لحم الروستو، الأسماك) مع السوائل (على سبيل المثال الماء، النبيذ، الحساء، اللبن).	طهي - غلي بطيء - تغليظ القوام - معجنات كريمة	3 - 4	
مثالي لصهر الزبد وصهر الشيكولاتة برفق وإذابة تجمد المنتجات الصغيرة والحفاظ على سخونة الأطعمة المطهية للتو (على سبيل المثال الصوصات وأنواع الحساءات، الشورية الكثيفة).	الصحور - إذابة التجمد - الحفاظ على سخونة الطعام - الريزوتو الكريمة	1 - 2	بدون قدرة
مثالي للحفاظ على الطعام المطهوه لتوه ساخنا، مثل الريزوتو الكريمة، وللحفاظ على الأطعمة التي يتم تقديمها ساخنة (مع ملحق تكميلي مناسب للحث).	الموقف في وضع الاستعداد أو متوقف (قد تكون هناك حرارة متبقية في نهاية الطهي، يشار إليها بحرف "H").	سطح التدعيم	

وصف الوظيفة	الوظيفة	الوظيفة
تحدد مستوى القدرة المناسب لطهي وصفات الطهي الطويل. مناسب لطبخ صلصة الطماطم والبخني والشورية والحفاظ على مستوى الطهي (مثالي للطهي في باين ماري). يمنع غليان الطعام أو التصاقه بقاع الإناء واحتراقه، مثلما يحدث عادة أثناء تحضير هذه الوصفات. استخدم هذه الوظيفة بعد وصول الطعام إلى درجة الغليان.	الطهي البطيء	
تمثل مستوى قدرة مناسب لصهر المنتجات الحساسة ببطء دون المساس بجودتها الحسية (الشيكولاتة، الزبد، إلخ).	إذابة التجمد	
يستشعر أوتوماتيكيا وصول الماء إلى درجة الغليان ويقلل القدرة للحفاظ على الغليان إلى حين إضافة الطعام. عند وصول الماء إلى درجة الغليان، يصدر تنبيه صوتي يشير إلى إمكانية إضافتك للمكونات المرغوبة (على سبيل المثال، التوابل والباستا والأرز والخضراوات واللحم والسمك)، وكذلك الأمر بالنسبة للمعلبات المنزلية أو الكماليات المطلوب تعقيمها.	6 th Sense	
تجمع هذه الوظيفة عمل نطاقي طهي لتوفير سطح طهي كبير للأواني المستطيلة والأوعية البيضاوية أو أواني الشواء. لشواء قطع الطعام الكبيرة أو المتعددة (السمك والكباب والخضراوات، الشرائح والنقانق). لتحضير الوصفات المشتملة على السوائل أو المرق مثل كرات اللحم والسمك الكامل في الكسولات/غلايات الأسماك/ الأوعية.	Flexi Cook	

مستوى القدرة أو مرحلة الطهي				الأطباق أو طريقة الطهي	فئات الطعام
القدرة	المرحلة الثانية	القدرة	المرحلة الأولى		
8 - 7	طهي المعجنات والحفاظ على الغليان	9 - المعزز	تسخين الماء	معجنات طازجة	معجنات، أرز
8 - 7	طهي المعجنات والحفاظ على الغليان	9 - المعزز	تسخين الماء	معجنات جافة	
6 - 5	طهي المعجنات والحفاظ على الغليان	9 - المعزز	تسخين الماء	الأرز المغلي	
5 - 4	طهي	8 - 7	القلي والتحميص	الأرزية	
7 - 6	الغلي	9 - المعزز	تسخين الماء	المسلوق	بذور الخضراوات
9 - 8	القلي	9	تسخين الزيت	مغلي	
7 - 6	طهي	8 - 7	تسخين الكماليات	مشوح	
4 - 3	طهي	8 - 7	تسخين الكماليات	مطبوخ	
8 - 7	تحمير الطعام للون البني	8 - 7	تسخين الكماليات	قلي خفف	
4 - 3	طهي	8 - 7	تحمير اللحم باستخدام الزيت (إذا كان مع الزبد مستوى الطاقة 6)	روستو	اللحوم
8 - 7	الشواء على الجانبين	8 - 7	إحماء الإناء	مشوي	
5 - 4	طهي	8 - 7	تحمير اللحم باستخدام الزيت (إذا كان مع الزبد مستوى الطاقة 6)	محمّر	
4 - 3	طهي	8 - 7	تحمير اللحم باستخدام الزيت (إذا كان مع الزبد مستوى الطاقة 6)	مطبوخ	
8 - 7	طهي	8 - 7	إحماء الإناء	مشوي	أسماك
4 - 3	طهي	8 - 7	تحمير اللحم باستخدام الزيت (إذا كان مع الزبد مستوى الطاقة 6)	مطبوخ	
8 - 7	القلي	9 - 8	تسخين الزيت أو الدهن	مغلي	
7 - 6	طهي	6	تسخين المقلاة المشتملة على الزيت أو الدهن	فريتاتا	البيض
6 - 5	طهي	6	تسخين المقلاة المشتملة على الزيت أو الدهن	أنواع الأومليت	
6 - 5	طهي	9 - المعزز	تسخين الماء	طري / مسلوق	
7 - 6	طهي	6	تسخين المقلاة مع الزبد	الفطائر	
4 - 3	طهي	7 - 6	تحمير اللحم باستخدام الزيت (إذا كان مع الزبد مستوى الطاقة 6)	الطماطم	أنواع الصوص
4 - 3	طهي	7 - 6	تحمير اللحم باستخدام الزيت (إذا كان مع الزبد مستوى الطاقة 6)	اليخني	
4 - 3	غلي خفيف	6 - 5	تحضير الأساس (إذابة الزبد وإضافة الدقيق)	البشاميل	
5 - 4	الحفاظ على الغليان الخفيف	5 - 4	غلي الحليب	كريمة الفطائر	الحلويات والكريمات
3 - 2	الحفاظ على الغليان الخفيف	5 - 4	غلي الحليب	أنواع البودينغ	
3 - 2	طهي	6 - 5	تسخين الحليب	أرز بللين	

تحذير



- لا تستخدم أجهزة التنظيف بالبخار.
- قبل التنظيف، تأكد أن نطاقات الطهي مغطاة وعدم ظهور مؤشر الحرارة المتبقية ("H").

- هام:
- لا تستخدم إسفنجيات خشنة أو حشوات تنظيف خادشة لأنها قد تلحق الضرر بالزجاج.
- بعد كل استخدام، قم بتنظيف الموقد (عندما يبرد) لإزالة أية ترسبات أو بقع ناتجة عن بقايا الأطعمة.
- عدم الحفاظ على السطح في حالة نظيفة قد يقلل من حساسية أزرار لوحة التحكم.
- اقتصر على استخدام كاشطة فظ عند وجود بقايا ملتصقة بالموقد. اتبع تعليمات الجهة الصانعة للكاشطة لتفادي خدش الزجاج.
- السكر أو الأطعمة التي بها نسبة عالية من السكر تتسبب في إلحاق الضرر بالموقد ويجب إزالتها على الفور.
- الملح والسكر والرمل يمكن أن تخدش السطح الزجاجي.
- استخدم قطعة قماش ناعمة أو ورق مطبخ له قدرة على الامتصاص أو منظف خاص بالموقد (اتباع إرشادات الجهة الصانعة).
- انسكاب السوائل على نطاقات الطهي قد يتسبب في تحريك الإناء أو اهتزازها.
- قم بتجفيف الموقد بعناية بعد تنظيفه.

دليل تحري الأعطال

- إذا لم يعمل الموقد بشكل صحيح، فارجع إلى دليل التغلب على الأعطال لتحديد المشكلة، وذلك قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع.
- اقرأ واتباع التعليمات الواردة في جزء "الاستخدام اليومي".
- تأكد من عدم قطع مصدر إمداد الكهرباء.
- قم بتجفيف الموقد بعناية بعد تنظيفه.
- إذا ظهرت أكواد حرفية رقمية على وحدة العرض عند تشغيل الموقد، فراجع الجدول التالي للحصول على الإرشادات اللازمة حيال ذلك.
- إذا تعذر إيقاف الموقد بعد استخدامه، فافصله عن مصدر إمداد الكهرباء.
- إذا كان العطل لا يزال قائماً بعد القيام بالفحوصات المذكورة أعلاه، فاتصل بأقرب مركز لخدمة ما بعد البيع.

إزالة الخطأ	الأسباب المحتملة	الوصف	كود الخطأ
قم بتنظيف لوحة التحكم.	وجود ماء أو أوعية المطبخ على لوحة التحكم.	ضغط دائم في منطقة التحكم.	ينطفئ الموقد، ويصدر عنه بعد مرور 30 ثانية إشارة صوتية كل 10 ثوان.
انتظر إلى أن يبرد الموقد قبل استخدامه مرة أخرى.	درجة الحرارة الداخلية للأجزاء الإلكترونية مرتفعة للغاية.	تنطفئ لوحة التحكم بسبب درجات الحرارة الفائقة.	C83 ,C82 ,C81
افصل الموقد عن شبكة الكهرباء وافحص وصلة الكهرباء.	المستشعر يكتشف اختلافاً بين الجهد الكهربائي للجهاز والجهد الكهربائي لمصدر الكهرباء.	الجهد الكهربائي للوصلة غير صحيح.	F02 أو F04 أو C84
		اتصل بخدمة ما بعد البيع وحدد كود الخطأ.	F12, F21, F25, F36, F37, F40, F47, F56, F58, F60, F61, F62, F63, F64

صدور أصوات ضجيج عن الموقد

قد تصدر المواق بعض الضوضاء أثناء التشغيل المعتاد. أثناء مرحلة التعرف على الإناء، يصدر الموقد صوت طقطقة، بينما أثناء الطهي، يمكن سماع أصوات هسهسة أو قرمشة. تصدر أصوات الهسهسة والقرمشة من الأواني، وتنتج عن مواصفات معينة لقاعدة وجود عطل من أي نوع.

خدمة ما بعد البيع

للحصول على مزيد من المساعدة والدعم الشامل، يرجى تسجيل منتجك على الموقع www.whirlpool.eu.


قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع:

- تحقق مما إذا كان بمقدورك حل المشكلة بنفسك بمساعدة الاقتراحات المقدمة في دليل التغلب على الأعطال.
- أوقف الجهاز، ثم أعد تشغيله مرة أخرى للتحقق مما إذا كان العطل لا يزال قائماً.

إذا كان العطل لا يزال قائماً بعد القيام بالفحوصات المذكورة أعلاه، فاتصل بأقرب مركز لخدمة ما بعد البيع.

للحصول على المساعدة اتصل بالرقم المبين في كتيب الضمان أو اتبع التعليمات الموجودة على الموقع الإلكتروني www.whirlpool.eu.

- عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع، يرجى دوماً تحديد ما يلي:
- وصف مختصر للعطل،
- نوع الجهاز وطرازه بدقة،

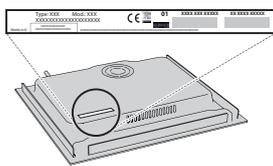

- رقم الخدمة (الرقم الوارد بعد كلمة Service على لوحة الصنع). ويتم الإشارة أيضاً إلى رقم الخدمة على كتيب الضمان،

SERVICE 0000 000 00000



- عنوانك بالكامل،
- رقم هاتفك.

عند الحاجة للقيام بأية إصلاحات، يرجى الاتصال بأحد مراكز خدمة ما بعد البيع المعتمدة لضمان استخدام قطع الغيار الأصلية وتنفيذ الإصلاحات بشكل صحيح.)



400011453722