

**MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL**

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register



Lisez attentivement les instructions de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

DESCRIPTION DU PRODUIT

PREMIÈRE UTILISATION

ÉVENT (POUR LES VERSIONS À ASPIRATION)

Raccordez la hotte et les orifices d'évacuation dans le mur par un conduit de diamètre équivalent à la sortie d'air (bride de raccordement).

L'utilisation de conduits et d'orifices d'évacuation dans le mur de plus petit diamètre entraîne une baisse des performances d'aspiration et une augmentation considérable du bruit.

Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité en la matière.

! Utilisez un conduit de la longueur minimum indispensable.

! Utilisez un conduit avec aussi peu de coudes que possible (angle de coude maximum : 90°).

! Évitez les changements drastiques de la coupe transversale du conduit.

! La société décline toute responsabilité lorsque ces réglementations ne sont pas respectées.

FILTRAGE OU CONDUIT ?

! Votre hotte est prête à être utilisée dans la version à aspiration.

Pour utiliser la hotte en version filtrage, il faut installer le KIT D'ACCESSOIRES spécial.

Vérifiez si le KIT D'ACCESSOIRES est fourni ou doit être acheté séparément.

Remarque : S'il est fourni, il peut arriver dans certains cas que le système de filtrage au charbon actif soit déjà monté dans la hotte. Les informations concernant la conversion de la hotte de la version à aspiration à la version à filtration se trouvent dans le manuel « Consignes de sécurité ».

PANNEAU DE COMMANDE

La hotte est munie d'un bandeau de commande permettant de régler la vitesse d'aspiration et d'allumer/éteindre l'éclairage de la zone de cuisson.

A. Marche/arrêt de l'éclairage

B. Arrêt des moteurs/puissance d'aspiration minimale

C. - D. Puissance d'aspiration moyenne (C.), maximale (D.)



VERSION AVEC CONDUIT

Dans ce cas, les fumées sont évacuées à l'extérieur de la maison par un conduit spécial raccordé à la bride de raccordement située sur le dessus de la hotte.

Attention ! Le conduit d'évacuation n'est pas fourni et doit être acheté à part. Le diamètre du conduit d'évacuation doit être égal à celui de la bride de raccordement.


Attention ! Si la hotte est fournie avec un filtre au charbon actif, celui-ci doit être retiré.



VERSION À FILTRE

L'air aspiré est dégraissé et filtré de ses odeurs avant d'être renvoyé dans la pièce.

Pour pouvoir utiliser la hotte dans ce mode, il vous faut installer un système supplémentaire de filtrage, à base de charbon actif.

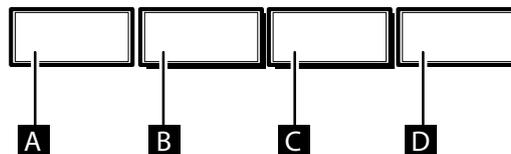

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Profondeur (cm)	Ø du tube d'évacuation (cm)
13.3	59,9 - 89,9	51	12,5

* Disponible sur certains modèles seulement

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

NETTOYAGE

- **N'utilisez pas d'équipement de nettoyage à la vapeur.**
- **Débranchez l'appareil du secteur.**

Important : n'utilisez pas de détergents corrosifs ou abrasifs. Si l'un de ces produits entre en contact avec l'appareil par mégarde, essuyez-le immédiatement à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas d'alcool.

- Nettoyez les surfaces à l'aide d'un chiffon humide. S'il est très sale, utilisez une solution d'eau avec quelques gouttes de détergent à vaisselle. Essuyez avec un chiffon sec.

Important : n'utilisez pas d'éponges abrasives, de grattoirs métalliques ou de tampons à récurer. Avec le temps, ils peuvent abîmer les surfaces en émail.

- Utilisez un détergent spécifiquement conçu pour nettoyer l'appareil et suivez les consignes du fabricant.

Important : nettoyez les filtres au moins une fois par mois pour enlever les résidus d'huile et de graisse.


ENTRETIEN DES FILTRES À GRAISSE

Il doit être nettoyé une fois par mois à l'aide de détergents doux, à la main ou au lave-vaisselle. Pour ce dernier, il faut choisir un cycle court à basse température.

Il peut arriver que le filtre à graisse lavé au lave-vaisselle se décolore légèrement, mais cela ne dégrade pas son pouvoir filtrant.

Tirez sur la poignée pour enlever le filtre.

Une fois que le filtre est lavé et sec, suivez les étapes en sens inverse pour le replacer.

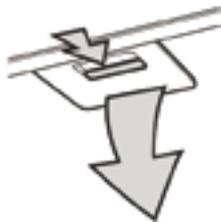


ENTRETIEN DU FILTRE À CHARBON

(POUR LES MODÈLES À FILTRATION UNIQUEMENT)

Ce filtre élimine les odeurs désagréables produites lors de la cuisson. La saturation du filtre à charbon a lieu après une utilisation relativement longue, toutefois, cela dépend du type de cuisson et de la régularité à laquelle le filtre à graisse est nettoyé. Toutefois, il est nécessaire de remplacer la cartouche tous les 4 mois. Elle ne PEUT PAS être lavée ou recyclée.

Montage ou remplacement du filtre à charbon

1. Débranchez la hotte de l'alimentation principale.
 2. Retirez les filtres à graisse.
 3. Installez les filtres à charbon au-dessus du moteur. Alignez les broches R sur le capot protecteur avec les fentes S, puis tournez le filtre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se bloque.
 4. Remontez le filtre à graisse.
- Pour le démontage, procédez dans l'ordre inverse.

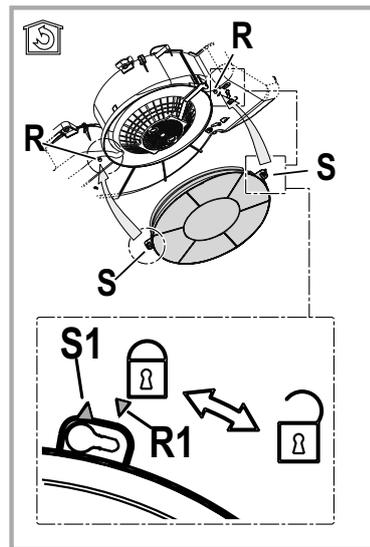

REPLACEMENT DES AMPOULES

Débranchez l'appareil du réseau électrique.

Avant de toucher les ampoules, assurez-vous qu'elles ont refroidi.

Retirez les filtres à graisse pour accéder à la zone de l'ampoule.

Remplacez l'ampoule endommagée.

Utilisez des ampoules à LED E14 3W max. uniquement. Pour plus de détails, consultez la brochure « ILCOS D » jointe (position alphanumérique « 1e »).

Remarque : pour les LED de rechange, veuillez contacter le Service après-vente.

DÉPANNAGE


Problème	Solutions
L'appareil ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez la tension secteur et assurez-vous que l'appareil est branché sur l'alimentation électrique.• Vérifiez si une vitesse a été sélectionnée.• Éteignez et rallumez l'appareil pour voir si le problème persiste.
La hotte n'extrait pas suffisamment d'air.	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le débit d'extraction d'air est au niveau désiré.• Assurez-vous que les filtres sont propres.• Assurez-vous que les événements ne sont pas obstrués.
La hotte s'est éteinte pendant le fonctionnement normal.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si l'alimentation n'a pas été débranchée.• Vérifiez si le disjoncteur omnipolaire n'est pas déclenché.

* Disponible sur certains modèles seulement



Vous pouvez télécharger les consignes de sécurité, le manuel de l'utilisateur, la fiche produit et les données énergétiques :

- En visitant notre site internet docs.whirlpool.eu.
- En utilisant le code QR.
- Vous pouvez également **contacter notre Service après-vente** (voir le numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes visibles sur la plaque signalétique de l'appareil.

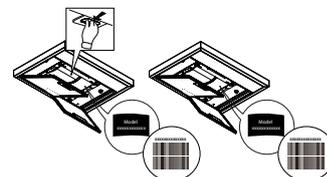

Whirlpool



400011267468