

نشكرك على شرائك أحد منتجات شركة WHIRLPOOL.

من أجل تلقي الدعم والخدمة الشاملة،

يرجى تسجيل البيانات الخاصة بجهازك في <http://www.whirlpool.eu/register>



للتعليمات التفصيلية عن كيفية خلعهم، ارجع إلى دليل التركيب.


احرص قبل استخدام الغسالة على خلع براغي النقل.



قبل استخدام الجهاز، احرص على قراءة دليل الصحة والأمان بعناية.


## شرح المنتج

الجهاز

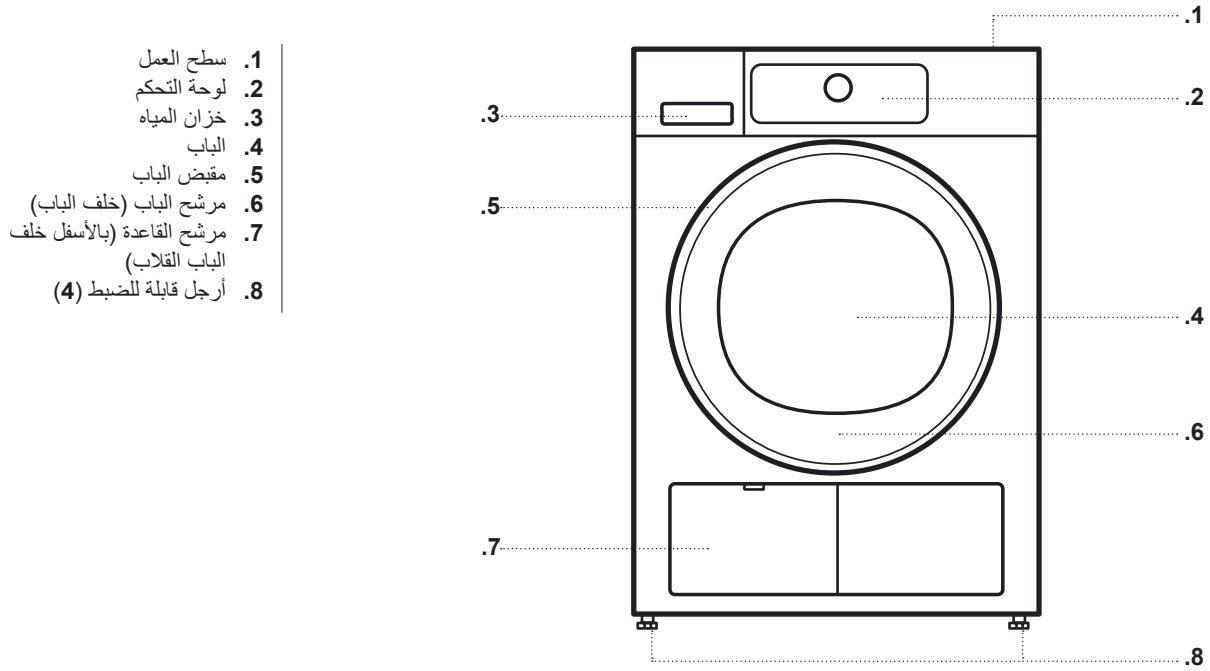

1. زر التشغيل والإيقاف (وهو أيضا زر إعادة الضبط إذا تم الضغط عليه لفترة طويلة)  
2. زر الإعدادات  
3. ضوء الحلة  
4. قفل المفاتيح  
5. الوظيفة الاختيارية بخار  
6. ينتهي في  
7. مدة التجفيف  
8. مستوى التجفيف  
9. زر الخيارات  
10. زر البدء / الإيقاف المؤقت  
11. المفتاح موافق (للتأكيد)  
12. مفتاح التحرك لأعلى  
13. مفتاح التحرك لأسفل  
14. مميزات الوظائف الاختيارية  
15. مميزات مستوى التجفيف  
16. وحدة عرض  
17. مراقب الاقتصادية  
18. مكان البرامج


لوحة التحكم

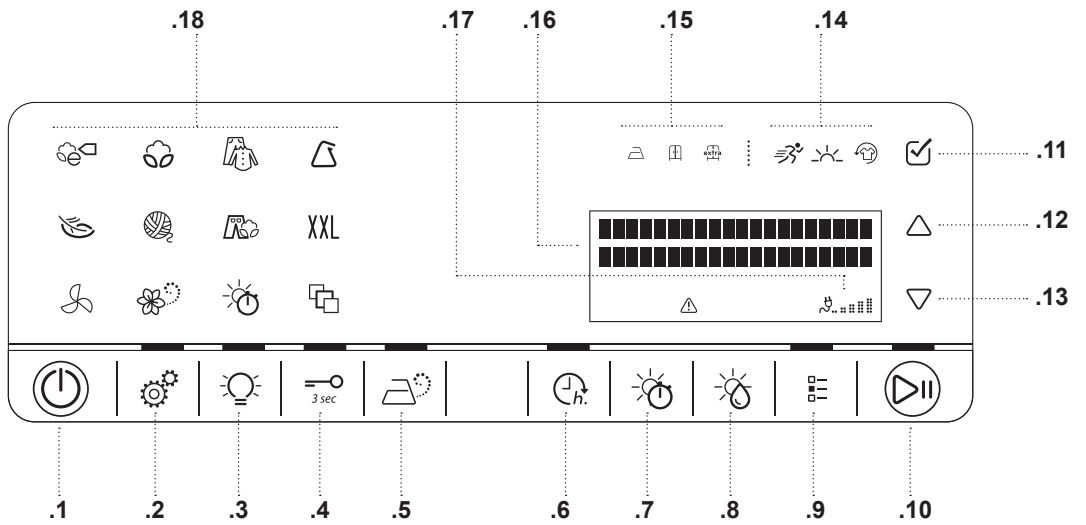


# الاستخدام لأول مرة

## قبل استخدام المجفف

تأكد من أن خرطوم التصريف الموجود في الجزء الخلفي من المجفف قد تم تثبيته بشكل صحيح، سواء بخزان مياه المجفف، أو بنظام الصرف الصحي الخاص بالمكان (انظر دليل التثبيت).

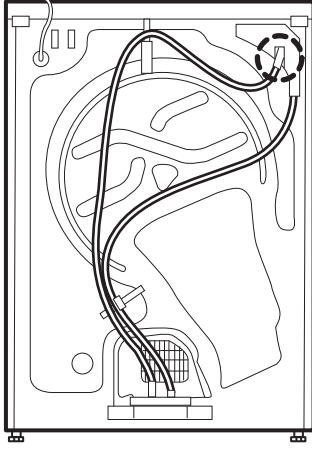

افحص خرطوم التصريف و خزان المياه.  
تأكد من أن خزان المياه تم تركيبه بشكل صحيح.

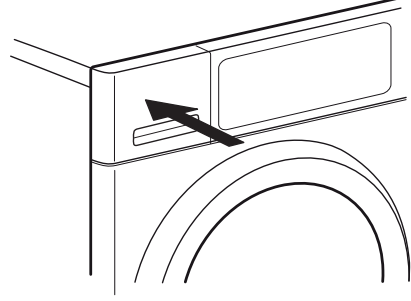

عند تشغيل المجفف للمرة الأولى، يتعين عليك أن

- تحدّد اللغة المطلوبة
- تعدّل قيمة ضغط توصيل المياه
- تحديد إعدادات المجفف للتذكير بأخر برنامج تم استخدامه أو عدم التذكير به عند التشغيل.
- راجع التلميح والخيارات والوظائف (إعدادات المؤشرات /الوظائف).

راجع الاستخدام ودليل العناية لمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالوظائف / راجع الصفحة الأخيرة للحصول على معلومات حول كيفية الحصول على دليل الاستخدام و العناية

## الاستخدام اليومي

تأكد من أن الملابس غير مشبعة بالسوائل القابلة للاشتعال.

تأكد من عدم وجود أي قداحات أو أعواد كبريت في الملابس.

تحذير !



### 2. غلق الباب

- تأكد من عدم وجود أي ملابس محشورة بين زجاج الباب ومرشح الباب.
- أغلق الباب بحيث تسمع صوت إغلاق الباب.




### 3. قم بتشغيل المجفف

- اضغط على / عندئذ يظهر رسم متحرك على لوحة التحكم، ويصدر صوت. ويكون المجفف جاهز للتشغيل بعد ذلك.



### 1. إدخال الغسيل في الحلة

- قم بتحضير الغسيل وفقا للتوصيات الواردة في جزء «إرشادات ونصائح».
- تأكد أن الجيوب فارغة.
- افتح الباب وأدخل الغسيل إلى الحلة. تراعى كمية الغسيل القصوى المبيّنة في جدول البرامج.



## 4. ضبط البرنامج المرغوب

## • اختر البرنامج:

اضغط على رمز البرنامج في لوحة التحكم. يظهر بوحدة العرض اسم البرنامج مستوى التجفيف الافتراضي ومدة البرنامج الافتراضية.



## • قم بتغيير مستوى التجفيف، إذا لزم الأمر

اضغط على زر مستوى التجفيف لاختيار مستوى التجفيف المرغوب:

تجفيف مناسب للكي

تجفيف مناسب للطبي


تجفيف إضافي

يضيء الرمز في لوحة التحكم.

## • اختر الوظائف الاختيارية عند اللزوم

اضغط على زر الوظائف الاختيارية، تظهر قائمة بالوظائف الاختيارية المتاحة في وحدة العرض. اضغط على مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل للتنقل في القائمة. اضغط على المفتاح موافق لاختيار الوظيفة الاختيارية المرغوبة، تظهر علامة اختيار في وحدة العرض بجوار اسم الوظيفة الاختيارية ويضيء رمز الوظيفة الاختيارية.

بعض الوظائف الاختيارية/الوظائف يمكن اختيارها عن طريق الضغط على الزر مباشرة:



إذا كانت أحد الوظائف الاختيارية غير متاحة للاختيار لبرنامج معين، فإنها تومض لفترة قصيرة ثم تنطفئ مرة أخرى عند الضغط على الزر ويصدر صوت. راجع قسم الخيارات والوظائف و المؤشرات لمزيد من المعلومات.



## • في حالة اختيار برنامج «مدة التجفيف» أو «التهوية»:

لموامة مدة التجفيف أو التهوية،

- اضغط على زر مدة التجفيف

- قم بتعديل مدة التجفيف أو التهوية من خلال تكرار الضغط على زر مدة

التجفيف، أو كبديل يمكن الضغط على مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل.

قم بتأكيد المدة المختارة عن طريق الضغط على المفتاح موافق.



## 5. بدء تشغيل البرنامج

اضغط على زر البدء/الإيقاف المؤقت واحتفظ به مضغوطاً إلى أن

يضيء الزر باستمرار. بعد مرحلة قصيرة لاستشعار الكمية تبدأ عملية التجفيف.

تشير وحدة العرض إلى مدة البرنامج المتبقية ومرحلة البرنامج الحالية.

يمكن إعادة حساب زمن التجفيف وتكييفها في سياق البرنامج. خلال هذه

المراحل تشير وحدة العرض إلى مرحلة الاستشعار ويظهر رسم متحرك على

لوحة التحكم.

## 6. تغيير إعدادات البرنامج المشغل عند اللزوم

يمكنك تغيير بعض الإعدادات بعد بدء البرنامج:

اضبط مدة التجفيف (في حال اختيار برنامج مدة التجفيف أو التهوية فقط).

قم بتعديل أو الغاء «ينتهي في»، إذا تم اختيار تأخير وتم بدؤه بالفعل.

يمكنك إضافة أو الغاء احد الخيارات، شريطة أن مرحلة عمل البرنامج تسمح بذلك.

• اضغط على الزر ذو الصلة. سوف يومض الإعداد الذي تم اختياره لبضع ثوان.

• أثناء الوميض يمكنك ضبط الإعداد عن طريق الضغط على مفتاح التحرك

لأعلى أو لأسفل. عند توقف الوميض، اضغط على الزر مرة أخرى.

• اضغط على المفتاح موافق لتأكيد التعديل. إذا لم تقم بالتأكيد، سيتم تأكيد التعديل

أوتوماتيكياً - ويتوقف الإعداد المعدل عن الوميض بعد فترة.

سيستمر البرنامج أوتوماتيكياً.

لتغيير إعدادات برنامج التشغيل الذي يعمل بالفعل أو للتأخير، يمكنك أيضاً:

• قم بالضغط على زر البدء / إيقاف مؤقت، وذلك لوضع البرنامج قيد التشغيل

على إيقاف مؤقت

• قم بتغيير إعداداتك

• اضغط «البدء / الإيقاف المؤقت» مجدداً لمواصلة البرنامج.



## 7. إعادة ضبط إعدادات البرنامج المشغل عند اللزوم

• اضغط بشكل مستمر على زر تشغيل / إيقاف حتى يشير العرض إلى

إلغاء البرنامج.

• افتح الباب على الفور وأخرج الغسيل للسماح بتشتيت سخونة المتبقية بالغسيل.

## 8. أوقف تشغيل المجفف بعد نهاية البرنامج

• يشير العرض إلى انتهاء دورة التشغيل. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف

لإيقاف تشغيل المجفف. قم بفتح الباب وإخراج الغسيل.

• سوف ينطفئ المجفف أوتوماتيكياً في نحو ربع ساعة بعد نهاية

البرنامج، لتوفير الطاقة.

• في حالة عدم إيقاف التشغيل بعد نهاية البرنامج مباشرة، سيقوم المجفف

بتدوير الملابس لحوالي 10 دقائق لتجنب التجمد.

تشير وحدة العرض إلى نهاية البرنامج ومرحلة منع التجمد بالتناوب.

يمكن إنهاء هذه المرحلة إما عن طريق إيقاف المجفف كما هو مذكور

أعلاه أو بفتح باب المجفف.

## 9. إفراغ خزان المياه/تنظيف فلتتر الباب/تنظيف فلتتر القاعدة

• راجع قسم الرعاية والصيانة..

| يمكن اختياره عن طريق زر الوظائف الاختيارية |      |                         | يمكن اختياره بشكل مباشر |             |               | البرنامج              | العلامة | تجيكات العناية | كمية القصوى الغسيل (كجم) | مستوى التجفيف | خيار البخار | مدة التجفيف |
|--|------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-----------------------|---------|----------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|
| سريع                                       | لطيف | الحفاظ على نضارة الغسيل | مدة التجفيف             | خيار البخار | مستوى التجفيف |                       |         |                |                          |               |             |             |
| —  | —    | ✓                       | —                       | —           | —             | أقطان، اقتصادي        | ☉       | ☉              | الحد الأقصى              | ☉             | ☉           | —           |
| ✓  | ✓    | ✓                       | —                       | ✓           | ☉             | أقطان                 | ☉       | ☉              | الحد الأقصى              | ☉             | ☉           | —           |
| —  | ✓    | ✓                       | —                       | ✓           | ☉             | مختلط                 | ☉       | ☉              | 2.0                      | ☉             | ☉           | —           |
| —  | ✓    | ✓                       | —                       | ✓           | ☉             | أنسجة صناعية          | ☉       | ☉              | 3.5                      | ☉             | ☉           | —           |
| —  | —    | ✓                       | —                       | —           | ☉             | حساس                  | ☉       | ☉              | 2.5                      | ☉             | ☉           | —           |
| —  | —    | —                       | —                       | —           | ☉             | معالجة متميزة للأصواف | ☉       | ☉              | 1.0                      | ☉             | ☉           | —           |
| —  | ✓    | ✓                       | —                       | —           | ☉             | جينز                  | ☉       | ☉              | 3.0                      | ☉             | ☉           | —           |
| —  | —    | ✓                       | —                       | —           | ☉             | القطع الكبيرة         | ☉       | ☉              | 3.0                      | ☉             | ☉           | —           |
| —  | —    | ✓                       | ✓                       | —           | —             | التهوية               | ☉☉      | ☉              | الحد الأقصى              | ☉             | ☉           | —           |
| —  | —    | —                       | —                       | —           | —             | تنشيط البخار          | ☉       | ☉              | 1.5                      | ☉             | ☉           | —           |
| —  | —    | ✓                       | ✓                       | —           | —             | مدة التجفيف           | ☉       | ☉              | الحد الأقصى              | ☉             | ☉           | —           |
| —  | ✓    | ✓                       | —                       | —           | ☉             | القمصان               | ☉       | ☉              | 2.5                      | ☉             | ☉           | —           |
| —  | —    | ✓                       | —                       | —           | ☉             | الحرير                | ☉       | ☉              | 2.5                      | ☉             | ☉           | —           |
| —  | —    | ✓                       | —                       | —           | ☉             | رياضية                | ☉       | ☉              | 2.5                      | ☉             | ☉           | —           |
| ✓  | ✓    | ✓                       | —                       | —           | ☉             | المناشف               | ☉       | ☉              | 5.0                      | ☉             | ☉           | —           |
| —  | —    | ✓                       | —                       | —           | ☉             | في الخارج             | ☉       | ☉              | 2.0                      | ☉             | ☉           | —           |
| —  | —    | ✓                       | —                       | —           | ☉             | السترات               | ☉       | ☉              | 1.5                      | ☉             | ☉           | —           |
| —  | —    | ✓                       | —                       | —           | ☉             | الحمولة الصغيرة       | ☉☉      | ☉              | 1.0                      | ☉             | ☉           | —           |

— غير متاح للاختيار/مناسب

✓ متاح للاختيار/اختياري

## إرشادات التوفير

- للحد من وقت التجفيف، تأكد من دوران الغسيل بأقصى سرعة ممكنة لبرنامج الغسيل. وهذا يقلل من محتوى الرطوبة في الغسيل.
- قم دائما بتجفيف حمولة كاملة. حيث يؤدي ذلك للاستفادة القصوى من الطاقة المستهلكة.


## تكثيف المجفف مع كمية الماء الموصلة


تتأثر نتائج التجفيف بكمية المياه المستخدمة أثناء الغسيل. من خلال تعديل مستويات جفاف المتاحة (جاف ويتم كيه، جاف ويصلح لوضعة بالخرانة مباشرة، جاف بدرجة شديدة)، إذا كنت غير راض عن النتائج النهائية للتجفيف، يمكنك تعديل مستوى المياه المستخدمة في الغسيل. ويأتي المجفف مع الإعداد المسبق للمستوى 2. قم بالاختيار بين المستوى 1 (النتائج الأكثر رطوبة) و مستوى 5 (النتائج الأكثر جفافا).  
راجع قسم الخيارات والوظائف و المؤشرات / الإعدادات.


يجب مراعاة ملصقات العناية بالملابس الخاصة بك؛ تأكد من إمكانية تجفيفها في المجفف.

## ملصقات العناية الخاصة بالتجفيف

تشير النقاط إلى درجة الحرارة المطلوبة لتجفيف الملابس

درجة الحرارة العادية 

درجة الحرارة المنخفضة 

لا تقم بالتجفيف باستخدام المجفف 

## البرامج

تأكد من أن الغسيل الخاص بك مناسب للتجفيف في المجفف. راجع "تلميحات ونصائح" ملصقات العناية.



## تنشيط البخار

لإنعاش الملابس بالبخار.

صممت خصيصا لإنعاش الملابس وإزالة الروائح غير المرغوب فيها من الملابس الكاجوال الجافة والنظيفة مثل القمصان والبلوزات، والسراويل المصنوعة من القطن والألياف الصناعية والخليط بينهم.

قبل إدخال الغسيل إلى الحلة قم بتربطه بعض الشيء برشه بالماء (بحد أقصى 200 ملل، استخدم بخاخة ماء).

لهذا البرنامج، يجب أن يكون مستوى الجفاف جفاف "جاف جدا ويمكن وضعة بالخرانة" معد مسبقا، ولا يمكن تغييره.

بعد نهاية البرنامج، يجب إزالة الملابس فورا و وضعها على الشماعات لتقليل التجاعيد.



## مدة التجفيف

برنامج التجفيف المحدد بالوقت. حدّد مدة البرنامج من خلال خيار "وقت التجفيف". لجميع الأقمشة المناسبة للتجفيف باستخدام المجفف. مناسب لإضافة مرحلة تجفيف قصيرة إضافية بعد نهاية البرنامج.

راجع الخيارات والوظائف والمؤشرات / خيار وقت التجفيف لمزيد من المعلومات.



## البرامج الخاصة

لتعيين أحد البرامج التالية، قم بتحديد وتأكيد وضع البرامج الخاصة. ثم اضغط على مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل لاختيار أحد البرامج التالية، العرض يشير اسم البرنامج. قم بتأكيد البرنامج المرغوب عن طريق الضغط على المفتاح موافق.

## القمصان

التجفيف اللطيف للقمصان والبلوزات المصنوعة من القطن والألياف الصناعية أو الخليط بينهما.

## المناشف

لتجفيف الملابس القوية المصنوعة من القطن، مثل المناشف ذات الدير.

## الحرير

التجفيف اللطيف للملابس المصنوعة من الحرير.



## أقطن، اقتصادي

لتجفيف الملابس القطنية ذات مستوى رطوبة عادي. برنامج القطن القياسي، مناسب لتجفيف الملابس القطنية ذات مستوى رطوبة عادي. البرنامج الأكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة لتجفيف الملابس القطنية. وتعتمد قيم ملصقات استهلاك الطاقة على هذا البرنامج.

## أقطن

لتجفيف الملابس القطنية.

## مختلط

لتجفيف الملابس المختلطة المصنوعة من القطن والكتان والألياف الاصطناعية والخليط بينهم.

## أنسجة صناعية

لتجفيف الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية.

## منسوجات حساسة

لتجفيف الملابس الحساسة التي تحتاج إلى رعاية لطيفة.

## معالجة متميزة للأصواف

لتجفيف الأصواف المميزة بعلامة الصوف TOTAL EASY CARE WOOL «أصواف سهلة العناية بالكامل».

## جينز

لتجفيف الملابس الجينز القطنية والملابس المصنوعة من مواد قوية مثل الجينز القوي مثل السراويل والسترات.

## القطع الكبيرة

لتجفيف القطع الكبيرة، مثل دواسات الحمامات والبطانيات الخ

## التهوية

لتهوية، وإنعاش وتفكيك الملابس لمدة 30 دقيقة، من دون تدفئة.

## الوظائف الاختيارية والوظائف والمبينات



**لطيف**  
تتيح معاملة أكثر لطفاً للملابس عن طريق تخفيض درجة حرارة التجفيف.



**سريع**  
يتيح تجفيف أسرع للملابس.



### الإعدادات

يمكن تغيير الإعدادات التالية / اختيارها:

- لغة العرض / النغمات الرئيسية / تنبيه نهاية الدورة / درجة تباين لوحة العرض / توصيل المياه (= التكييف مع درجة توصيل المياه المستخدمة للغسل)؛ قابل للتعديل من 1 = أكثر النتائج رطوية، إلى 5 = أكثر النتائج جفافاً / حفظ آخر دورة مستخدمة (مجهزة علي وضع "ffo"، التجفيف الاقتصادي للأقطان هو البرنامج الافتراضي الذي تم تحديده عند بدء تشغيل المجفف) / وضع الاقتصادي (يتم اختيار وظيفة الإغلاق التلقائي بعد نهاية البرنامج) / العودة إلى إعدادات المصنع.
- اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر الإعدادات لمدة 3 ثوانٍ على الأقل، تشير وحدة العرض إمكانية ضبط الإعداد.
- اضغط على مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل لاختيار الإعداد الذي تريد تغييره، قم بالتأكد من طريق الضغط على المفتاح موافق.
- اضغط على مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل لضبط الإعداد، أكد من خلال الضغط على المفتاح موافق.
- للخروج من وضع الإعدادات، إما أن تقوم بالتنقل عبر القائمة عن طريق مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل إلى أن تشير وحدة العرض إلى إمكانية الخروج - ثم أكد الاختيار عن طريق المفتاح موافق. أو بدلا من ذلك اضغط على زر الإعدادات.

### قفل المفاتيح

لقفل مفاتيح لوحة التحكم ضد أي تشغيل غير مرغوب به.

لتأمين غلق المفاتيح:

- عليك القيام بتشغيل المجفف.
- اضغط مع الاستمرار بالضغط على زر القفل حتى يظهر الضوء الخاص بالزر. الأزرار والمفاتيح مغلقة الآن. زر التشغيل / إيقاف فقط هو الذي يعمل الآن

إذا قمت بإيقاف المجفف وتشغيله مرة أخرى، يبقى مفتاح القفل نشطا حتى تقوم بفتحه. لإلغاء قفل المفاتيح:

- اضغط على زر قفل المفاتيح، واستمر في الضغط على الزر حتى تشير وحدة العرض إلى تحرير قفل المفاتيح.



3 sec



3 sec

لا يمكن الجمع بين جميع الخيارات؛ في هذه الحالة ينطفئ خيار الملابس الغير قابلة للدمج تلقائيا.

الخيارات التي يمكن اختيارها مباشرة عن طريق الضغط على الزر الخاص بها:



### الوظيفة الاختيارية البخار

يقلل من تجعيد الملابس المصنوعة من القطن والألياف الصناعية والخليط بينهما عن طريق إضافة مرحلة الترطيب في نهاية دورة التجفيف. تُستخدم هذه الوظيفة الاختيارية مع الأحمال الصغيرة فقط، يجب القيام بتفريغ الملابس من المجفف بعد نهاية البرنامج مباشرة و وضعها على شماغات الملابس. يتم ضبط مستوى الرطوبة تلقائيا إلى «تجفيف مناسب للطي» ولا يمكن القيام بأي تغييرات مع هذا الخيار.

### مدة التجفيف

لضبط وقت التجفيف المطلوب إذا تم اختيار مدة التجفيف أو التهوية. اضغط على زر؛ تشير وحدة العرض إمكانية تحديد مدة التجفيف. اضغط على مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل لاختيار مدة التجفيف المرغوبة بحد أقصى 180 دقيقة.



### مستوى التجفيف

لتحديد مستوى التجفيف المطلوب لحمولة الملابس. اضغط على زر؛ تشير وحدة العرض إمكانية تحديد مستوى التجفيف. اضغط على مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل لاختيار مستوى التجفيف المرغوب.

تجفيف مناسب للكي

تجفيف مناسب للطي

تجفيف إضافي

يضيء مستوى التجفيف المختار في لوحة التحكم.



الوظائف الاختيارية التي هي اختيارها باستخدام زر الوظائف الاختيارية



### الحفاظ على نضارة الغسيل

يساعد في الحفاظ على نضارة غسيلك إذا لم تتمكن من إخراجها بعد نهاية البرنامج.

يبدأ المجفف في قلب الملابس بشكل دوري لبضع دقائق بعد نهاية البرنامج. يستمر هذا التقليب لما يقرب من 12 ساعة بعد نهاية البرنامج. يمكنك إيقاف التقليب في أي وقت عن طريق إيقاف تشغيل المجفف باستخدام زر تشغيل / إيقاف.

## المبيّنات



## خطأ/الخطأ

عند وجود أي خطأ، يرجى الرجوع إلى قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها في دليل الاستخدام والعناية.

## شاشة مراقبة الطاقة

تُعطي ملاحظات حول استهلاك الطاقة في إعداد البرنامج. كلما قل عدد المؤشرات المضيئة كلما كان إعداد البرنامج اقتصادياً.

## إنهاء في


يمكنك تحديد وقت إنهاء التجفيف وأن تكون الملابس جاهزة في وقت معين من خلال وضع التأخير حتى نهاية البرنامج.

- حدّد البرنامج والخيارات.
- اضغط على زر «ينتهي في» - تظهر «ينتهي في --:--» في وحدة العرض.
- اضغط مفتاح التحرك لأعلى أو لأسفل لاختيار فترة تأخير بحد أقصى 23:30 ساعة.
- اضغط على "بدء / إيقاف مؤقت" - ليبدأ العد التنازلي للتأخير. تشير وحدة العرض إلى مدة البرنامج الافتراضية للبرنامج المختار وذلك في السطر الأول، وفترة «ينتهي في» المختارة حتى نهاية البرنامج في السطر الثاني.
- يبدأ البرنامج تلقائياً في الوقت المناسب ليتم الانتهاء في نهاية فترة «ينتهي في» المختارة. يظل السطر الثاني من وحدة العرض يشير إلى العد التنازلي للوقت حتى انتهاء البرنامج.
- لإلغاء التأخير
- إما أن تقوم بالضغط على "بدء / إيقاف مؤقت" لإلغاء هذا التأخير. لبدء البرنامج المحدد فوراً، اضغط على "بدء / إيقاف مؤقت" مرة أخرى.
- أو أن تقوم بالضغط باستمرار "تشغيل / إيقاف" لإلغاء الإعداد الكامل للبرنامج.


## العناية والصيانة.

### قم بإيقاف المجفف وفصله عن التيار الكهربائي قبل القيام بأي عملية تنظيف أو صيانة. تحذير، المياه الموجودة في خزان المياه قد تكون لا تزال ساخنة.

- **قم بتنظيف فلتر القاعدة بعد دورة التجفيف الخامسة**  
افتح رفرف أو جناح القاعدة. أمسك المقبض واسحب فلتر القاعدة للخارج.

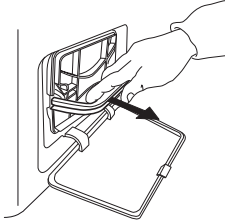


أخرج إسفنجة فلتر القاعدة لتنظيفها. قم بتنظيف إسفنجة الفلتر والفلتر واغسلها يدوياً أو تحت ماء الصنبور. تجنب غسل إسفنجة الفلتر في الغسالة. قم بتجفيف إسفنجة الفلتر من الماء. تجنب إدخالها في فلتر القاعدة وهي مبللة.

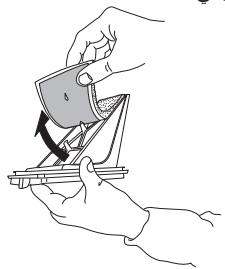


قم بتركيب إسفنجة الفلتر في فلتر القاعدة. نظف مقصورة فلتر المجفف بقطعة قماش مبللة أو باستخدام المكنسة الكهربائية بعناية. أدخل فلتر القاعدة مرة أخرى. أنزل مقبض الفلتر لأسفل وأغلق غطاء القاعدة.

- **قم بإفراغ خزان المياه بعد كل دورة تجفيف**


امسك المقبض وقم بسحب خزان المياه بحرص. امسك خزان الماء الممتلئ بكلتا يديك. قم بتفريغ المياه ثم ادخل الخزان عن طريق دفعه مرة أخرى في مكانه. تأكد من تركيبه في مكانه بشكل صحيح.

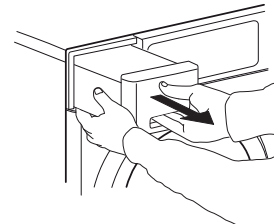

- **قم بتنظيف مرشح الباب بعد كل دورة تجفيف**  
افتح الباب وأخرج الفلتر عن طريق سحبه لأعلى.

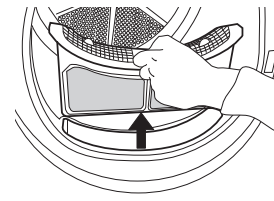

اضغط على الزر لفتح فلتر الباب. قم بإزالة الوبر الموجود بالداخل. اغلق الفلتر ثم قم بإعادة تركيبه في الاتجاه الصحيح، بحيث يدمج تماماً في مقصورة الترشيح.

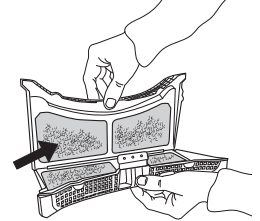

# بيانات الاستهلاك

| البرنامج                        | كمية الغسيل (كجم) | سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | الرطوبة (%) | استهلاك الطاقة (كيلوواط ساعة) | وقت التجفيف (دقيقة) |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|
| اقتصادي القطن*                  | 10                | 1000                           | 60          | 2.32                          | 280                 |
| اقتصادي                         | 5                 | 1000                           | 60          | 1.29                          | 152                 |
| أفطان اقتصادي                   | 10                | 800                            | 70          | 2.70                          | 302                 |
|                                 | 10                | 1400                           | 50          | 2.13                          | 219                 |
|                                 | 10                | 800                            | 70          | 2.46                          | 281                 |
| أفطان "تجفيف مناسب للكي"        | 10                | 1000                           | 60          | 2.19                          | 242                 |
|                                 | 10                | 1400                           | 50          | 1.92                          | 203                 |
| أنسجة صناعية "تجفيف مناسب للطي" | 3.5               | 1000                           | 40          | 0.94                          | 71                  |

استهلاك الطاقة ووقت التجفيف قد تختلف عن القيم المذكورة أعلاه. وهي تعتمد على ظروف التشغيل في المنزل (مثل تذبذب التيار الكهربائي، ونوعية مزيج المنسوجات أو درجة رطوبة المنسوجات بعد التجفيف وكذلك حجم الحمولة). تم تحديد القيم حسب المعيار الأوروبي 61121 وهي ترجع إلى وضع البرنامج الافتراضي؛ تغيير الإعداد يؤثر أيضا على بيانات الاستهلاك.

\* تسمية البرامج المرجعية للطاقة / لائحة 392/2012 / الاتحاد الأوروبي القيم الافتراضية قائمة على إعداد البرنامج، باستخدام مرشح القاعدة. طبقا لاختبارات المستهلك، فإن فلتر الباب والمرشح السفلي تحتاج إلى التنظيف بعد كل دورة. لإجراء الاختبارات تبعا للمواصفة 61121EN يجب تركيب الجهاز باستخدام صرف مباشر (انظر دليل التركيب). يجب جمع المياه في وعاء خارجي حتى يتم القياس بشكل صحيح.

الصيانة والتنظيف والتغلب على الأعطال  
راجع دليل الاستخدام والعناية.

الاتصال بخدمة ما بعد البيع  
والذي يوفر كل الأرقام التي تظهر على ملصق الخدمة داخل الباب عند الاتصال  
بفريق خدمة ما بعد البيع.  
<http://www.whirlpool.eu>  
ويمكن العثور على رقم الهاتف في كتيب الضمان.

يمكن الحصول على دليل الاستخدام والعناية كما يلي:

- خدمة ما بعد البيع، عن طريق رقم الهاتف الوارد في كتيب الضمان
- قم بتحميل الدليل من موقع الإنترنت <http://docs.whirlpool.eu>

AR

400010766344



تعتبر Whirlpool® علامة تجارية مسجلة لشركة Whirlpool، الولايات المتحدة الأمريكية.

Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE