



KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTA!

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a www.whirlpool.eu/register oldalon



A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót!

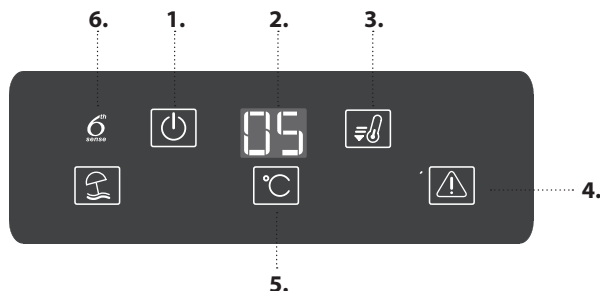
A TERMÉK BEMUTATÁSA

ELSŐ HASZNÁLAT

Az üzembe helyezést követően várjon legalább két órát, mielőtt a készüléket csatlakoztatná az elektromos hálózathoz. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, majd forgassa el a hőmérséklet-szabályozó gombot a készülék bekapcsolásához.



A készülék a bekapcsolás után 4-6 órával éri el a megfelelő tárolási hőmérsékletet szokásos mennyiségű élelmiszer tárolása esetén. Helyezze be a ventilátorba az antibakteriális szagtalanító szűrőt a csomagoláson látható utasítások szerint (ha van).

KEZELŐPANEL





1. Be/készenlét
2. Hőmérséklet kijelző
3. Gyorshűtés gomb
4. Figyelmeztetések ikonja
5. Hőmérséklet gomb
6. 6th sense fresh control

BEKAPCSOLÁS/KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT

Ha a készüléket készenléti üzemmódra szeretné állítani, tartsa megnyomva 3 másodpercig a  gombot. A bekapcsolt/készenléti állapot jelzőfénye  kivételével az összes ikon jelzőfénye kialszik. A készülék újraaktiválásához nyomja meg ismét (röviden) a gombot. (Lásd a Használati útmutatót.)


GYORSHŰTÉS GOMB

A Gyorshűtés funkció segítségével növelhető a hűtési kapacitás a hűtőtérben. Ennek a funkciónak a használata akkor ajánlott, amikor nagyon nagy mennyiségű élelmiszert helyez be a hűtőtérbe. Nyomja meg a Gyorshűtés gombot  a Gyorshűtés funkció aktiválásához. A funkció aktiválásakor a Gyorshűtés jelzőfénye világítani kezd. A funkció 6 óra eltelté után automatikusan kikapcsol, de igény szerint manuálisan is kikapcsolható a Gyorshűtés gomb  ismételt megnyomásával.

FIGYELMEZTETÉSKIKAPCSOLÓ GOMB




Figyelmeztetés esetén a gomb megnyomásával elnémíthatja a hangjelzést.

HŐMÉRSÉKLET GOMB

A hőmérséklet gomb  megnyomásával módosíthatja a hőmérsékletet: a hőmérséklet 8 °C és 2 °C között ciklikusan változik.




Megjegyzés: A megjelenített értékek a készülék egészében mért átlaghőmérsékletet jelzik.

6TH SENSE FRESH CONTROL

Ez a funkció automatikusan beállítja az élelmiszerek tárolásához optimális feltételeket. A „6th Sense Fresh Control” funkció inaktiválásához nyomja meg egyszerre a Gyorshűtés  és a figyelmeztetéskikapcsoló  gombot, és tartsa megnyomva őket 3 másodpercig, amíg egy hangjelzést nem hall. A „6th Sense Fresh Control” funkció ikonja  kialszik, ami azt jelzi, hogy a funkció inaktív lett. A funkció ismételt aktiválásához ismételve meg ugyanezt az eljárást.

Megjegyzés: A funkció inaktiválásakor a hűtőszekrényben lévő ventilátor kikapcsol.

VENTILÁTOR

A ventilátor segítségével egyenletesebb hőmérséklet biztosítható a készülékben, így hatékonyabban tárolhatók az élelmiszerek. Alapértelmezés szerint a ventilátor be van kapcsolva. A VENTILÁTOR kikapcsolásához nyomja meg egyszerre a Gyorshűtés  és a figyelmeztetéskikapcsoló  gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig, amíg egy hangjelzést nem hall. A „6th Sense Fresh Control” funkció ikonja  kialszik, ami azt jelzi, hogy a ventilátor kikapcsolt. A VENTILÁTOR bekapcsolásához ismételve meg ugyanezt az eljárást. A bekapcsolás visszaigazolásként egy hangjelzés hallható, és az ikon világítani kezd.

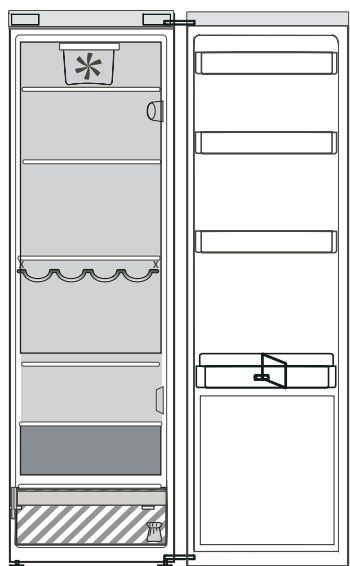
Megjegyzés: A ventilátor kikapcsolásának szükségességére vonatkozó részletekért tekintse meg a Használati útmutatóban az ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPPEK című részt.

TÁVOLLÉT GOMB

Ezzel a funkcióval hosszabb időre csökkentheti a készülék energiafogyasztását.

A funkció aktiválása előtt minden romlandó élelmiszert távolítson el a hűtőtérből, és győződjön meg arról, hogy az ajtó megfelelően zár, mivel a készülék a kellemetlen szagok megelőzése érdekében egy megfelelő hőmérsékleti szintre áll be (+12 °C). Az aktiváláshoz/inaktiváláshoz tartsa megnyomva a Távollét gombot 3 másodpercig. Amikor a funkció be van kapcsolva, a funkciót jelölő szimbólum világítani kezd, és a hűtőtér hőmérséklete egy magasabb beállítási értékre módosul (a hőmérséklet-kijelzőn új hőmérsékletként +12 °C lesz látható). A hőmérséklet beállított értékének megváltoztatásakor a funkció automatikusan kikapcsol.

ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA



Jelmagyarázat




MÉLYHÚTOTT ZÓNA



MÉRSÉKELT HŐMÉRSÉKLETŰ ZÓNA

Déligyümölcs, konzerv, italok, tojás, szósz, savanyúság, vaj, lekvár tárolásához ajánlott



HIDEG ZÓNA

Sajt, tej, mindennapi élelmiszerek, csemegeárúk, joghurt tárolásához ajánlott



LEGHIDEGEBB ZÓNA

Felvágottak, desszertek, hal és hús tárolásához ajánlott



ZÖLDSÉGES ÉS GYÜMÖLCSÖS REKESZ

NULLA FOK REKESZ*

A Nulla fok rekesz kifejezetten a friss élelmiszerek (például hús, hal, gyümölcsök, téli zöldségek) hosszabb ideig való tárolására szolgál, ezért a rekeszben folyamatosan alacsony a hőmérséklet és megfelelő a páratartalom.

A REKESZ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

A rekesz bekapcsolásához/kikapcsolásához nyomja meg az ábrán látható gombot.

A rekesz bekapcsolásakor a szimbólum világítani kezd.



A bekapcsolt rekeszen belül a hőmérséklet nagyjából 0 °C. Az alábbi tényezők rendkívül fontosak a „Nulla fok” rekesz megfelelő működéséhez:

- a hűtőtérnek bekapcsolva kell lennie
- a hűtőtér hőmérsékletének +2 °C és +5 °C között kell lennie
- a rekeszt be kell helyezni az aktiváláshoz
- ne legyen kiválasztva különleges funkció (Készenlét, Távollét üzemmód – ahol elérhető).

A különleges funkciók egyikének kiválasztása esetén a „Nulla fok” rekeszt manuálisan kell kikapcsolni, és a benne lévő friss élelmiszert ki kell venni. Ha nem végzi el a manuális kikapcsolást, a rekesz 8 óra elteltével automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés:

- ha a funkció bekapcsolásakor nem világít az ikon, nézze meg, hogy helyesen helyezte-e be a fiókot; ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a hivatalos műszaki vevőszolgálatot
- ha a rekesz hűtése be van kapcsolva és a fiók nyitva van, a kezelőpanelen lévő szimbólum automatikusan kialszik. A fiók behelyezésekor a szimbólum ismét világítani kezd
- A funkció állapotától függetlenül enyhe zaj hallható: ez normális, és nem kell miatta aggódn.

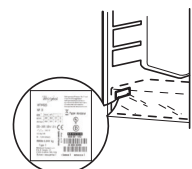
HIBAELEHÁRÍTÁS

Mi a teendő, ha...	Lehetséges okok	Megoldások
A készülék nem működik.	Lehetséges, hogy a készülék elektromos tápellátásával van gond.	Ellenőrizze, hogy: <ul style="list-style-type: none">• nincs-e áramkimaradás;• a csatlakozódugó megfelelően van-e csatlakoztatva a hálózati aljzatba, és a kétpólusú kapcsoló (ha van) a megfelelő (bekapcsolt) állásban van-e;• működnek-e a lakás elektromos hálózatának védelmi berendezései;• nem hibásodott-e meg a hálózati kábel;
A készülék belső világítása nem működik.	Elképzelhető, hogy izzócseré szükséges.	Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ha csere szükséges, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz.
A rekeszek belsejében lévő hőmérséklet nem elég alacsony.	Ennek különböző okai lehetnek (lásd a „Megoldások” oszlopot).	Ellenőrizze a következőket: <ul style="list-style-type: none">• az ajtók megfelelően zárnak;• nincs hőforrás a készülék közelében;• megfelelő hőmérséklet van beállítva;• nem akadályozza-e valami a levegő áramlását a készülék alján lévő szellőzőnyílásoknál.
A hűtőtér alján víz található.	A kiolvasztott víz elvezetése akadályozva van.	Tisztítsa meg a leolvasztott víz leeresztőnyílását (lásd a „Tisztítás és karbantartás” című részt).
A készülék elülső része az ajtótomításkor meleg.	Nem jelez meghibásodást. Ez a páralecsapódás megakadályozása miatt van.	Nincs szükség hibaelhárításra.
A hűtőtér hőmérséklete túl alacsony.	<ul style="list-style-type: none">• A beállított hőmérséklet túl alacsony.	<ul style="list-style-type: none">• Állítson be magasabb hőmérsékletet.• Kapcsolja ki a ventilátort (ha van) a „VENTILÁTOR” részben leírtak szerint.



A Biztonsági útmutatót, a Használati útmutatót, a termékspecifikációt és az energiafogyasztási adatokat letöltheti:

- a docs.whirlpool.eu honlapról
- a QR-kód segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.



Whirlpool



19515444900