



**TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT**

Registrér venligst dit produkt på [www.bauknecht.eu/register](http://www.bauknecht.eu/register), for at modtage en mere komplet assistance




Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.

**VED FØRSTEGANGSBRUG**

Efter installationen skal du vente mindst to timer, før du tilslutter apparatet til strømforsyningen. Når det er tilsluttet, vil det automatisk begynde at fungere. De ideelle temperaturindstillinger er forudindstillet fra fabrikken af.

Efter at have tændt for apparatet, skal du vente 4-6 timer, før det har opnået den korrekte temperatur for opbevaring af madvarer.

**BETJENINGSPANEL**

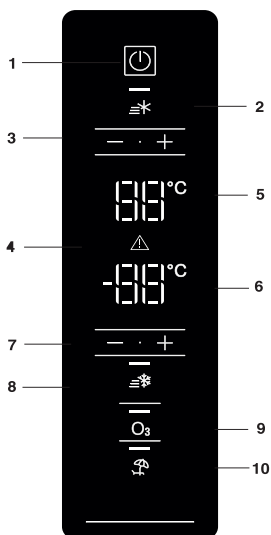

1. On/off (Tænd/sluk)
2. Super cool (Superafkøling)
3. Temperaturindstilling i køleafdelingen
4. Alarm
5. Køleskabets temperaturdisplay
6. Fryserens temperaturdisplay
7. Fryserens temperaturindstilling
8. Super freeze (Superindfrysning)
9. Active oxygen (Aktiv iltning) / ECOPlus
10. Holiday (Ferie)

**ON/OFF (TÆND/SLUK)**

Tryk på on/off på displayet, for at tænde/slukke for produktet.

**FUNKTIONEN SUPER COOL (SUPERAFKØLING)**

Du kan aktivere eller deaktivere funktionen Superafkøling (hurtig afkøling af såvel friske som netop tilberedte fødevarer) ved at trykke på tasten Super Cool på displayet. Indikatoren for Super Cool (superafkøling) tænder, når funktionen er aktiveret. Funktionen inaktiveres automatisk efter 12 timer, eller manuelt ved at trykke på knappen Super Cool (superafkøling).

**TEMPERATURINDSTILLING I KØLEAFDELINGEN**

Bruges til at modificere køleskabets temperaturindstilling. Bekræftelse, der svarer til den valgte temperatur, vises på displayet. Anbefalet indstilling for køleafdelingen er +4°C.

**ALARM**

Der er konstateret en situation med alarm i produktet (jf. alarmtabellen).

**KØLESKABETS TEMPERATURDISPLAY**

Viser den temperatur, der er indstillet for køleafdelingen.

**FRYSERENS TEMPERATURDISPLAY**

Viser den temperatur, der er indstillet for fryseafdelingen.

**FRYSERENS TEMPERATURINDSTILLING**

Bruges til at modificere fryserens temperaturindstilling. bekræftelse, der svarer til den valgte temperatur, vises på displayet. Anbefalet indstilling for fryseafdelingen er -18°C.

**FUNKTIONEN SUPER FREEZE (SUPERFRYSNING)**

Denne funktion anbefales til indfrysning af friske fødevarer. Friske fødevarer bør indfryses hurtigst muligt, for den bedst mulige opbevaring og bevarelse af ernæringsværdien. Tryk på tasten Super Freeze (Superfrysning) når du skal indfryse friske fødevarer; superfrysningens indikator vil tænde. Vi anbefaler, at du trykker på superfrysningstasten 24 timer før du placerer fødevarer i apparatet, for at forberede fryserafdelingen for de bedste mulige indfrysningbetingelser. Vi anbefaler, at du bruger den nederste skuffe for at maksimere indfrysningkapaciteten. Funktionen Superfrysning inaktiveres automatisk efter 48 timer, eller du kan deaktivere den manuelt ved at trykke på Superfrysningstasten.

**ACTIVE OXYGEN (AKTIV ILTNING)**

Aktivér eller inaktivér funktionen Active Oxygen ved at trykke på Active Oxygen tasten på displayet. Kontrollampen for aktiv iltning er tændt på displayet, når funktionen er aktiv. Dette apparat frigiver ozonmolekyler i køleskabet. Ozon er et naturligt stof, som reducerer formering af mikroorganismer og begrænser ubehagelig lugt. Der kan være en let markant lugt inde i køleskabet. Den samme lugt kan af og til konstateres under stormvejr, grundet det frembragte ozon, som den ladning, der frigives fra lynnedslag;. Dette er helt normalt). Den mængde, som apparatet producerer er defineret indenfor det sikre område for brug af produktet.

Bemærk: Tasten Active Oxygen kan aktivere ECOPlus funktionen.

**ECOPLUS**

Du kan bruge denne funktion til at reducere produktets energiforbrug ved at blænde betjeningspanelet, når der ikke er behov for interaktion. Tryk og hold tasten Active Oxygen trykket i 8 sekunder, for at aktivere ECOPlus funktionen. 5 sekunder efter aktivering vil alle tegn og lysdioder slukke, bortset fra Active Oxygen kontrollampen, som fortsat blinker. Du kan vække display igen ved at trykke på enhver af tasterne og foretage dine justeringer. Efter 5 sekunder uden interaktion vender displayet tilbage til ECOPlus tilstand. ECOPlus funktionen inaktiveres ved at bruge tasten ON/OFF eller trykke på en af de andre funktionstaster.

**HOLIDAY (FERIE)**

Du kan bruge denne funktion i tilfælde af længerevarende fravær. Aktivér eller inaktivér funktionen Ferie ved at trykke på Ferie tasten på displayet. Kontrollampen for Ferie er tændt på displayet, når funktionen er aktiv. Temperaturværdierne +12°C og -18°C vises henholdsvis på køleskabets og fryserens display. Efter funktionens aktivering skal madvarerne tages ud af køleafdelingen og begge låger skal holdes lukkede. Køleskabet vil opretholde en passende temperatur. Fryseren forbliver tændt.


**LYSDIODE-BELYSNING**

Dette produkt indeholder en lyskilde med energiklasse F. Hvis lysdiode-belysningsystemet ikke fungerer, skal det udskiftes af serviceafdelingen.

**Vigtigt:** Køleafdelingens lys tænder, når lågen åbnes. Hvis lågen holdes åben i mere end 8 minutter, slukkes lyset automatisk.

\* Findes kun på visse modeller

## OPBEVARING AF FRISKE FØDEVARER OG DRİKKEVARER

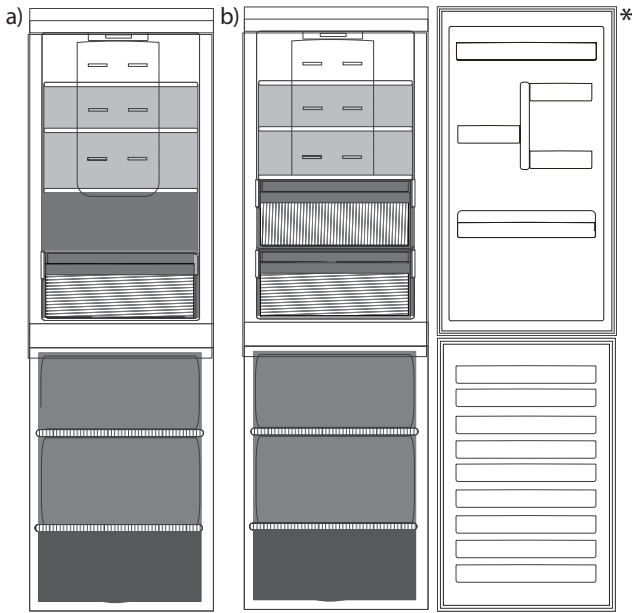

\*Antal og type af dørhylder afhænger af modellen

### KØLEAFDELING


Afrimningen af køleafdelingen er fuldautomatisk. Dannelse af vanddråber på køleafdelingens bagvæg betyder, at den automatiske afrimning er i gang. Afrimningsvandet ledes automatisk via en afløbskanal ud i en beholder, hvor det fordamper.

### Multi Fresh Zone (skuffe)\*

Du kan justere temperaturen i området Multi-fresh Zone (b) så fødevarerarten, du anbringer heri, bevares på den bedst mulige måde. Drej på knappen på skuffen, for at indstille typen af fødevarer:


- Fisk og kød\*
- Ost og mejeriprodukter
- Frugt og grønt

Bemærk: Vi anbefaler at undlade at opbevare fisk og kød i skuffen samtidigt, med mindre de er pakket godt ind, for at undgå krydskontamination.

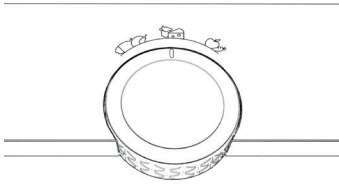

### Humidity control (Fugtighedskontrol) \*

Drej knappen mod venstre, hvis du opbevarer grønsager (som behøver en mere fugtig omgivelse), drej knappen mod højre, hvis du opbevarer frugt (som behøver en mindre fugtig omgivelse), drej knappen til midtpunktet, hvis du opbevarer en blanding af frugt og grønsager.

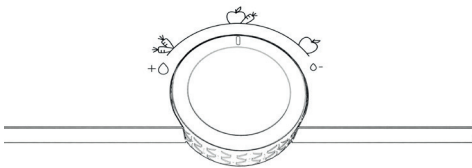

\* Findes kun på visse modeller


### Forklaring

	<b>TEMPERERET OMRÅDE</b> Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drikkevarer, æg, saucer, pickles, smør, marmelade
	<b>KOLDT OMRÅDE</b> Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt
	<b>KOLDESTE OMRÅDE</b> a) Anbefalet til opbevaring af pålæg, deserty, kød og fisk
	b) Anbefalet til opbevaring af fisk, kød, ost, mejeriprodukter, frugt, grønsager. Skuffen findes kun på visse modeller
	<b>FRUGT &amp; GRØNSAGSSKUFFE</b>
	<b>FRYSESKUFFER</b> (En skuffe i modeller der er lavere end 1,7 m)
	<b>FRYSEOMRÅDETS SKUFFE</b> (Max køleområde) Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer


### Sammenfoldelig hylde\*

Denne hylde kan anvendes på tre forskellige måder:


1. Fuld dybde, for at bruge hele overfladen.

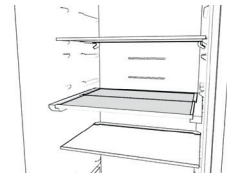

2. Halv dybde, for at bruge den bagerste del og dermed skabe plads til høje genstande (såsom flasker og kander) på den underliggende hylde. Hylden foldes sammen til den halve dybde ved at løfte det forreste afsnit en smule og herefter skubbe det indad.

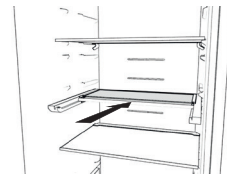

3. Vippet op, hvis du har brug for at skabe plads til høje eller store genstande på den underliggende hylde. Før hylden vippes op, skal den justeres til positionen halvejs fra den halve dybde. Vip hylden ned igen, for at vende tilbage til at bruge den i halv og fuld dybde.

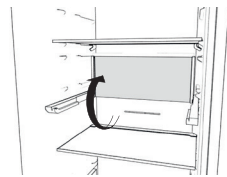

## FRYSEAFDELING

Total No Frost fryserne sørger for cirkulation af kold luft i opbevaringsområderne og hindrer isdannelse, så det aldrig er nødvendigt at afise.

Frostvarerne sidder ikke fast på væggene, etiketterne forbliver læsbare, og opbevaringsområdet forbliver rent og i orden.

Fryseafdelingen tillader opbevaring af frosne madvarer og indfrysning af friske fødemadvarer.

Mængden af friske madvarer, der kan indfryses i løbet af et specifikt tidsrum, er anført på typepladen. Anbring friske madvarer, der skal indfryses, midt i indfrysingsrummet og sørg for fri luftcirkulation mellem dem. Undgå at friske madvarer komme i direkte kontakt med frosne madvarer. Grænserne for fyldning er betinget af kurve, flapper, skuffer, hylde etc.

Kontrollér, at disse komponenter stadig er nemme at lukke, efter at de er blevet fyldt. Fryseområdets skuffe/afdeling vises på ovenstående billede. Fryseafdelingen kan eventuelt anvendes uden skufferne og madvarerne kan placeres direkte i bunden af afdelingen, for at optimere indfrysningshastigheden og få mere opbevaringsplads. Indhent venligst oplysninger om de anbefalede indstillinger og opbevaring i brugsvejledningen, for at undgå madspild.

### Isterninger


Fyld isterningbakken 2/3 op med vand og placer den tilbage i fryseren. Der må ikke anvendes spidse eller skarpe genstande til at løsne isen med.

## TILBEHØR\*


### ÆGGEBAKKE




### ISTERNINGBAKKE

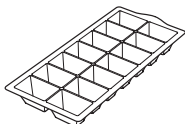

### FLASKEHYLDE

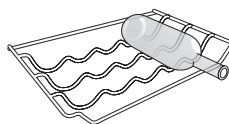

### SAMMENFOLDELIG HYLDE

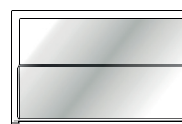

## GENERELLE OPLYSNINGER

Skufferne, kurvene, og hyldeerne bør holdes i deres nuværende position, medmindre andet er angivet i denne lynvejledning. Belysningen i køleskabsområdet anvender lysdioder, som giver en bedre belysning og samtidig bruger mindre strøm end traditionelle pærer.

Døre og låger på køleskabet skal fjernes inden bortskaffelse, for at undgå at børn eller dyr bliver fanget indvendigt.

## FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt...	Mulige årsager	Løsninger
Skabet virker ikke.	Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding.</li><li>• Kontrollér beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg</li></ul>
Der er vand i afrimningsbakken.	Dette er normalt i varmt, fugtigt vejr. Bakken kan være halvt fyldt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sørg for, at apparatet er i vater, så vandet ikke løber ud.</li></ul>
Kanterne på apparatets kabinet, der kommer i berøring med lågens pakning, er varme ved berøring.	Dette er ikke en fejl. Dette er normalt i varmt vejr og når kompressoren kører.	
Lysene fungerer ikke.	Pæren skal måske udskiftes. Apparatet kan være i On/standby-tilstand.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, at beskyttelsesanordningerne og sikringerne i hjemmets el-anlæg virker korrekt.</li><li>• Kontrollér, om strømkablet er sat i en stikkontakt med den korrekte spænding</li><li>• Hvis lysdioderne går i stykker skal bruger kontakte serviceafdelingen, for at skifte dem ud med andre af samme type, der kun kan erhverves hos vores eftersalgsservice eller autoriserede forhandlere.</li></ul>
Det lyder som om motoren kører for meget.	Motorens kørselstid afhænger af forskellige ting: antallet af gange lågen åbnes, mængden af opbevarede madvarer, rumtemperaturen samt indstillingen af termostaterne.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér at apparatets betjeningsanordninger er justeret korrekt.</li><li>• Kontrollér om der netop lagt en større mængde madvarer apparatet.</li><li>• Kontrollér, at døren ikke bliver åbnet for tit.</li><li>• Kontrollér, om døren lukker ordentligt.</li></ul>
Apparatets temperatur er for høj.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none"><li>• &gt; Kontrollér, at kondensatoren (på apparatets bagside) er fri for støv.</li><li>• Kontrollér, at lågen er lukket korrekt.</li><li>• Kontrollér, at lågens pakning sidder korrekt.</li><li>• På varme dage, eller hvis lokalet er varmt, kører motoren i længere tid.</li><li>• Hvis døren har været åbnet hyppigt, eller hvis der er anbragt store mængder af madvarer, kører motoren i længere tid for at køle det indre af køleskabet ned.</li></ul>
Lågerne åbner og lukker ikke korrekt.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, at madvareemballage ikke blokerer døren.</li><li>• Kontrollér, at skåle, hylde, skuffer og ismaskinen er på plads.</li><li>• Kontrollér, om dørpakningen er ren og ikke klæber.</li><li>• Sørg for, at apparatet er i vater.</li></ul>

## ALARMTABEL

Alarmtype	Signal	Årsag	Løsning
Alarm for åben dør.	Lydsignalet lyder. Alarmikonet på displayet blinker hurtigt og den interne lampe blinker langsomt.	Køleafsnittets låge har været åben i mere end to minutter.	Summeren slukker, når lågen lukkes.
Temperaturalarm.	Lydsignalet lyder. Alarmikonet på displayet blinker hurtigt. "A1" vises i stedet for fryserens temperatur.	Dørene lukker ikke korrekt eller tætningslisterne er beskadigede. Lågerne er for tit åbne. Køleskabet eller fryseren er for fuld. Temperaturen inde i fryseren er for høj. Fryseren bevarer en temperatur på cirka 0 °C, så maden ikke fryser igen, hvilket giver dig mulighed for at spise den indenfor 24 timer, eller fryse den igen efter tilberedningen.	Åbn og luk apparatets låge eller tryk på fryserens + og - knapper til justering af temperaturen en gang for at slå summeren fra. Tryk på disse knapper endnu en gang for at slukke for ikonet Alarm på displayet og indstille værdien på fryserens display.
Temperaturalarm.	Lydsignalet lyder. Alarmikonet på displayet blinker hurtigt. "A2" vises i stedet for fryserens temperatur.	Dørene lukker ikke korrekt eller tætningslisterne er beskadigede. Lågerne er for tit åbne. Køleskabet eller fryseren er for fuld. Temperaturen inde i fryseren er alt for høj: maden i fryseren må ikke spises.	Åbn og luk apparatets låge eller tryk på fryserens + og - knapper til justering af temperaturen en gang for at slå summeren fra. Tryk på disse knapper endnu en gang for at slukke for ikonet Alarm på displayet og indstille værdien på fryserens display.

\* Findes kun på visse modeller

### Retningslinjer, standarddokumentation, bestilling af reservedele og supplerende produktinformation kan findes ved at:

- Besøge vores website [docs.bauknecht.eu](https://docs.bauknecht.eu) og [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Ved hjælp af QR-koden
- Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.

Modelinformation kan indhentes ved hjælp af den angivne QR-Code på energimærkatet. Mærkatet indeholder også modelidentifikatoren, som kan anvendes til at indhente oplysninger på databaseportalen <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Bauknecht**



400011567025