

DAGLIG INFORMATIONSBOK



TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL

För att få mer omfattande hjälp och stöd, registrera din produkt på www.whirlpool.eu/register




Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner och Användning och skötsel genom att besöka vår hemsida docs.whirlpool.eu och följa instruktionerna på baksidan av detta häfte.



Innan du använder apparaten ska du noga läsa igenom Hälsa och säkerhet.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

APPARAT

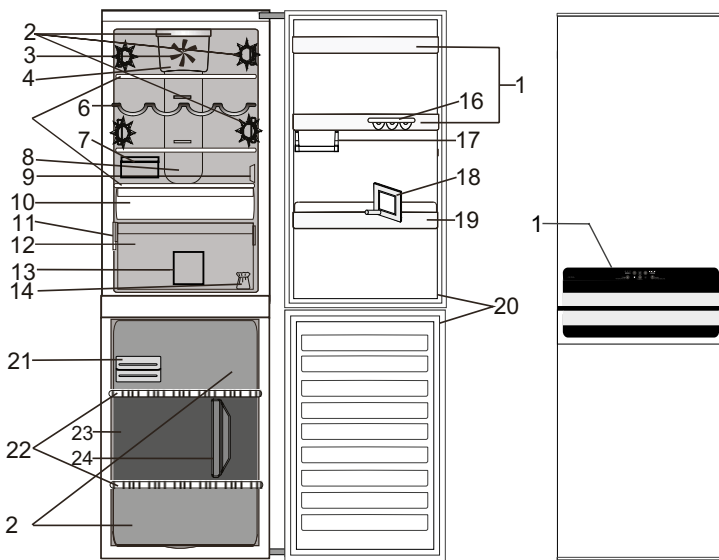

1. Kontrollpanel

Kyldel

2. Lysdioder

3. Fläkt

4. Område för fläktlock och antibakteriefilter

5. Hyllor

6. Flaskhållare (i förekommande fall)

7. Ostlåda + lock (i förekommande fall)

8. Kallluftssystem Multi-flow

9. Sensorskydd

10. Kylfack 0° (bäst för kött och fisk)

11. Märkskylt med företagsnamn

12. Frukt- och grönsakslåda

13. Kyllådsavdelare (i förekommande fall)

14. Sats för att ändra sida för dörrupphängning

15. Dörrfack

16. Äggfack (i förekommande fall)

17. Halvbalkong för små artiklar (i förekommande fall)

18. Mellanlägg för flaskor (i förekommande fall)

19. Flaskbalkong

20. Dörrtätning

Frysdel

20. Dörrtätningar

21. Iskuber / Kylklampar


22. Hyllor

23. Mittenlåda: extra kall zon, perfekt för att frysa in färska matvaror

24. Fryslådsavdelare (i förekommande fall)

25. Fryslådor

KONTROLLPANEL

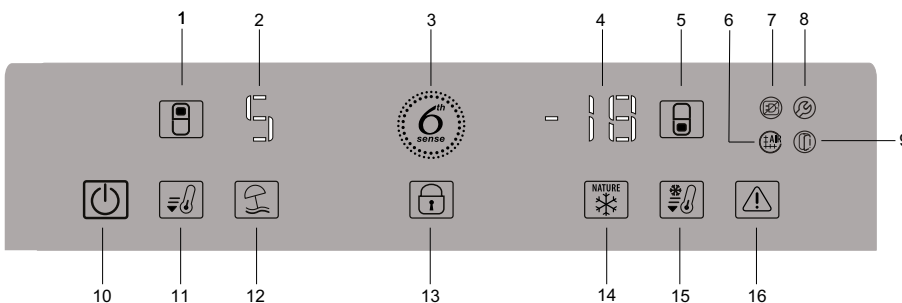

1. Knapp KYLSKÅPSTEMPERATUR

2. DISPLAY FÖR KYLSKÅPSTEMPERATUR (°C)

3. 6TH SENSE KYLKONTROLL

4. DISPLAY FÖR FRYSTEMPERATUR (°C)

5. Knapp FRYSTEMPERATUR

6. Larmlampa ANTIBAKTERIEFILTER

7. Larmlampa STRÖMAVBROTT

8. Larmlampa FUNKTIONSFEL

9. Larmlampa ÖPPEN DÖRR

10. Knapp PÅ/STANDBY

11. Knapp SNABBKYLNING

12. Knapp SEMESTER

13. Knapp KNAPPLÅS


14. Knapp FRYSKONTROLL

15. Knapp SNABBINFrysning


16. Knapp LARMSTOPP

TILLBEHÖR (i förekommande fall)


ÄGGFACK

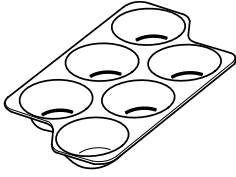


OSTLÅDA

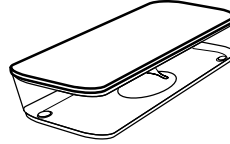


FLASKSTÄLL

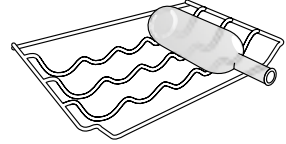


MELLANLÄGG FÖR FLASKOR

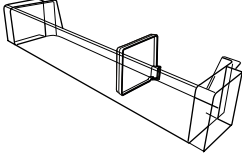

FRYSLÅDSAVDELARE

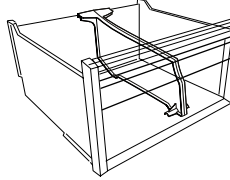


KYLLÅDSAVDELARE

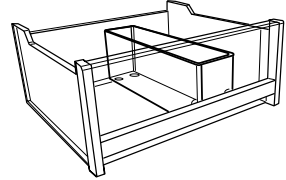

ISKUBSUTRYMME



KYLKLAMPAR/ISKUBSLÅDOR

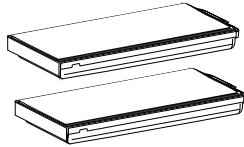

FÖRSTA ANVÄNDNING

SÄTTA PÅ APPARATEN

När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. Vänta minst 4–6 timmar innan du lägger in matvaror efter att kylskåpet slagits på.

När apparaten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla ikoner visas i cirka 1 sekund. Kyldelens fabriksinställningar tänds.

DAGLIG ANVÄNDNING

Se handboken för användning och underhåll för mer information om funktionerna / se sista sidan för att veta hur du får tag på handboken för användning och underhåll

FUNKTIONER

ON/STANDBY

För att sätta produkten i Standby-läge, **håll knappen On/Standby intryckt i 3 sekunder**. Alla lampor förutom On/Standby släcks.

Tryck på knappen igen för att återaktivera produkten.

SMART DISPLAY

Den här tilläggfunktionen kan användas för att spara energi. Aktivera Smart Display genom att samtidigt trycka in knapparna för kylskåpstemperatur och frystemperatur i 3 sekunder tills en ljudsignal hörs. Gör på samma sätt för att stänga av funktionen. Den här funktionen kopplar inte bort produkten från elnätet utan minskar bara displayens strömförbrukning.

TEMPERATURINSTÄLLNING

KYLSKÅPSTEMPERATUR

Tryck på knappen för kylskåpstemperatur för att reglera kylskåpstemperaturen. Kylskåpstemperaturen kan justeras till mellan +2 och +8°C, så som framgår av lysdioderna för kylskåpstemperatur.

FRYSENS TEMPERATUR

För att justera temperaturen i frysen, tryck på knappen Freezer °C. Frysens temperatur kan justeras till mellan -16 och -24 °C såsom framgår av indikatorerna för frystemperatur.

SEMESTER

Slå på funktionen för att minska strömförbrukningen när du är borta en längre tid. När funktionen aktiveras ska alla livsmedel som kan bli förstörda tas ut ur kylskåpet och dörren hållas stängd, eftersom kylskåpet håller en lagom temperatur för att undvika dålig lukt (+12 °C). Tryck på knappen för semesterläge för att aktivera/avaktivera funktionen. När funktionen är aktiverad visas tillhörande symbol. Funktionen slås automatiskt av om temperaturinställningen ändras. Frysdelen fungerar som vanligt.

KNAPPLÅS

För att låsa/låsa upp kontrollpanelens knappar, tryck in knapplåsknappen i 3 sekunder: Knapplåslampan tänds och en ljudsignal avges.

FREEZE CONTROL

Freeze Control är en avancerad teknik som reducerar temperaturvariationerna i hela frysdelen till ett minimum tack vare ett innovativt luftsystem som arbetar helt oberoende av kylskåpet. Frysens förbrukning reduceras upp till 60% och maten behåller dess ursprungliga kvalitet och färg.

Tryck på knappen FREEZE CONTROL för att slå på eller stänga av fryskontrollfunktionen.

Funktionen arbetar optimalt inom ett definierat temperaturintervall: mellan -22°C och -24°C. Om funktionen aktiveras när aktuell frystemperatur är inställd på ett varmare börvärde än -22°C ställs temperaturen automatiskt in på -22°C för att överensstämna med dess arbetstemperatur.

Om användaren ändrar frystemperaturen till ett värde utanför arbetsområdet när funktionen är aktiverad stängs funktionen automatiskt av.

Om snabbinfrysning aktiveras spärras funktionen "Freeze control" tills snabbinfrysningfunktionen stängs av.

6TH SENSE KYLKONTROLL

Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala förhållanden för förvaring av matvaror. Om en temperaturvariation inträffar återställer 6th Sense Kylkontroll genast perfekt förhållande. Resultaten är enastående: matvarorna bevaras färskare i hela kylskåpsutrymmet upp till 4 gånger längre.

SNABBKYLNING

Snabbkylningsfunktionen används för att öka kylskåpets kylkapacitet. Vi rekommenderar att använda snabbkylningsfunktionen när stora mängder matvaror placeras i kylskåpet. Tryck på snabbkylningsknappen för att slå på funktionen. Snabbkylningslampan tänds när funktionen slås på. Funktionen kopplas automatiskt från efter 6 timmar eller kan stängas av manuellt genom att trycka på snabbkylningsknappen igen.

SNABBINFrysNING

Den här funktionen rekommenderas när du ska frysa in en stor mängd matvaror. Tryck en gång på frysknappen 24 timmar innan du ska frysa in färsk livsmedel för att aktivera snabbinfrysningfunktionen. Snabbinfrysninglampan tänds när funktionen slås på. Efter 24 timmar kan maten läggas in i mitten av fryszonen för att frysas in. Funktionen kopplas automatiskt från efter 48 timmar eller kan stängas av manuellt genom att trycka på snabbkylningsknappen igen.

KYLFACK 0°

Kylfacket 0° garanterar ett temperaturområde mellan -2°C till 3°C beroende på vald temperaturinställning i kylskåpet och är perfekt för att:

- förvara kött, fisk och ömtålig mat,
- snabbt kyla ned varm mat,
- upptining vid låg temperatur (förhindrar spridning av mikroorganismer)

Temperaturen 0 °C uppnås, under standardförhållanden, när kylens temperatur ställs in på minimitemperatur.

Kom ihåg att när du ändrar kylskåpets temperatur ändras även temperaturen i Kylfacket 0°.

Kom ihåg att Kylfacket 0° är en mekanisk funktion som alltid är i drift och kan inte stängas av.

KYLSKÅPSLAMP

Till kylskåpets invändiga belysning används lysdioder som ger en effektiv belysning och mycket låg energiförbrukning.

Om belysningssystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.

Viktig: Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 10 minuter släcks belysningen automatiskt.


FLÄKT + ANTIBAKTERIEFILTER

Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylen och att matvarorna följaktligen förvaras bättre.

Om apparaten har en fläkt kan den vara utrustad med ett antibakteriefilter.


Ta ut filtret från asken som ligger i frukt- och grönsakslådan och sätt in det i fläktlocket som på bilden.

Anvisningar om hur filtret ska bytas ut medföljer filtret.

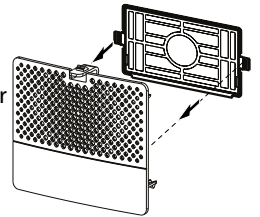**LARMTABELL**

LARMTYP	Signal	Orsak	Åtgärd
DÖRRLARM	Larmlampan för öppen dörr förblir tänd, ljudlarmet aktiveras och larmlampan blinkar.	Kylskåpsdörren eller frysdörren har lämnats öppen i mer än 2 minuter.	Stäng dörren eller tryck på larmknappen för att stänga av ljudsignalen.
Temperaturalarm	Temperaturdisplayen blinkar (°C) och larmindikatorn tänds.	Den invändiga temperaturen är otillräcklig	Tryck på knappen för larmstopp. Ljudsignalen avbryts, temperaturdisplayen (°C) blinkar och larmlampan förblir tänd tills temperaturen kommer till < -10°C.
Larm för antibakteriefilter	Larmlampan för antibakteriefiltret tänds.	Antibakteriefiltrets livslängd är slut.	Byt ut antibakteriefiltret och tryck på larmknappen för att återställa det.
Strömavbrottslarm	Strömavbrottsikonen förblir tänd, larmindikatorn blinkar och temperaturdisplayen (°C) blinkar samt visar maxtemperaturen under strömavbrottet.	Vid långvarigt strömavbrott kan den invändiga temperaturen stiga till 0 °C.	Tryck på knappen för larmstopp. Ljudsignalen avbryts, temperaturdisplayen (°C) blinkar och larmlampan förblir tänd tills temperaturen kommer till < -10°C.
Felfunktion	Bokstaven "F" blinkar på displayen (°C).	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst.


FÖRVARING AV LIVSMEDEL OCH DRYCKER

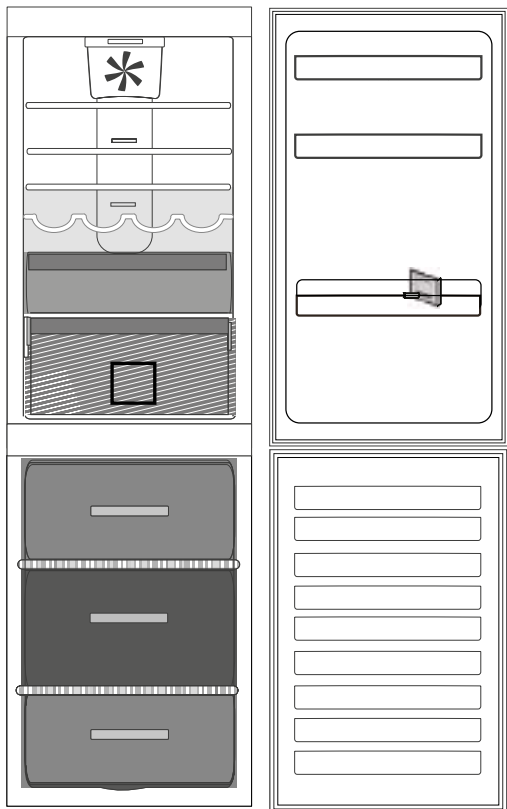

Förklaring



TEMPERERAD ZON Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt



KALL ZON Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, dagsfärska matvaror, delikatesser, yoghurt



EXTRA KALL ZON Rekommenderas för förvaring av fisk, kött, kallskuret



FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA



FRYSEDELSLÅDA (EXTRA KALL ZON) Rekommenderas för att frysa färsk/lagad mat.



FRYSLÅDOR

Anmärkning: Den grå färgen i bildförklaringen överensstämmer inte med färgen på lådorna

KYLDEL

Använd behållare av återvinningsbar plast, metall, aluminium eller glas och plastfolie för att slå in maten.

Förvara vätska och mat som kan avge eller dra åt sig lukt eller smak i stängda behållare eller täck över dem.

Om du bara har en liten mängd matvaror att förvara i kylskåpet rekommenderar vi att använda hyllorna ovanför frukt- och grönsakslådan eftersom det är den svalaste delen av kylskåpet.

Livsmedel som avger en stor mängd etylen gas och de som är känsliga för denna gas, såsom frukt, grönsaker och sallad, ska alltid separeras eller slås in för att inte minska förvaringstiden. Till exempel ska inte tomater förvaras tillsammans med kiwi eller kål.

Använd flaskhållaren för att undvika att flaskor välter (finns på vissa modeller).

Förvara inte matvaror tätt intill varandra för att tillåta att luften cirkulerar fritt.

FRYSEDEL

Frysen passar utmärkt för förvaring av fryst mat, göra iskuber och för att frysa in färska matvaror.

Mängden färsk mat som kan frysas in under en 24-timmarsperiod anges på typskylten (... kg/24h).

Om du bara har en liten mängd mat att förvara i frysen rekommenderar vi att använda det kallaste området i din frys, vilket är mittområdet.

INFORMATIONSBLOD OM PRODUKTEN

Produktbladet och energiförbrukningen för denna apparat kan laddas ner från webbsidan docs.whirlpool.eu

HUR MAN FÅR TAG PÅ HANDBOKEN ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

Ladda ner handboken Användning och skötsel från vår webbsida docs.whirlpool.eu (det går att använda denna QR-kod) genom att uppgge produktkoden.

Du kan även kontakta vår kundservice



KONTAKTA VÅR KUNDSERVICE

Du hittar våra kontaktuppgifter i garantiboken. När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.



400010883806

Tryckt i Italien