


# ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

- A. Διακόπτης επιλογής προγράμματος
- B. Κουμπί "Καθυστέρηση έναρξης" ⏱
- C. Ένδειξη εξέλιξης προγράμματος
- D. Κουμπί "Στροφών" ⚡
- E. Κουμπί "Έναρξη/Παύση" ▶||
- F. Κουμπί "Επαναφορά/Άντληση" ↻
- G. Ένδειξη "Πόρτα ασφαλισμένη" ☺

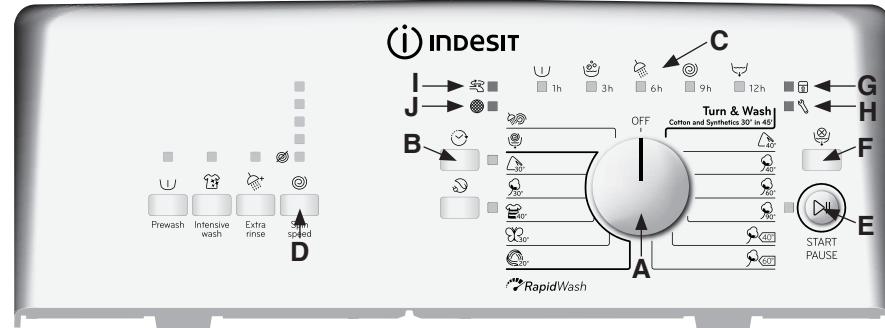

Αυτό το πλυντήριο ρούχων διαθέτει αυτόματες λειτουργίες ασφαλείας για τον έγκαιρο εντοπισμό και τη διάγνωση βλαβών, καθώς και για την εκτέλεση των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών:

- H. Ένδειξη "Έλεγχος σέρβις"
- I. Ένδειξη "Παροχή νερού κλειστή"
- J. Ένδειξη "Καθάρισμα φίλτρου"

Πρόγραμμα		Ετικέτες φροντίδας	Μέγ. φορτίο κιλά	Είδος πλύσης / Σημειώσεις - για την επιλογή της θερμοκρασίας, τηρείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή στην ετικέτα φροντίδας	Απορρυπαντικά και πρόσθετα				Ειδικές επιλογές				Μέγ. ταχύτητα στυψίματος σ.α.λ.	
					Πρόπλυση	Κύρια πλύση	Μαλακτικό	Πρόπλυση	Εντατικό πλύσιμο	Επιπλέον στύψιμο	Πρόγραμμα Εξικονόμησης Ενέργειας	Καθυστέρηση έναρξης		
Turn & Wash 30°C	Turn & Wash 30°C		3.5	Η καλύτερη λύση για καθημερινή πλύση. Ιδιαίτερα χρήσιμο για ελαφρά και κανονικά λερωμένα υφάσματα από βαμβάκι ή συνθετικά υφάσματα, καθώς πλένει σε χαμηλή θερμοκρασία και μέγιστη ταχύτητα στυψίματος.	-	Nai	*	-	-	-	-	*	-	Μέγ.
Συνθετικά 40°C			3.0	Για λερωμένα ρούχα από συνθετικές ίνες (όπως πολυεστέρας, πολυακρυλικά, βισκόζη, κ.λπ.) ή βαμβακερά/μικτά συνθετικά.	*	Nai	*	*	*	*	*	*	*	Μέγ.
Βαμβακερά 40 - 60 - 90°C			Μέγ.	Συνήθως για πολύ λερωμένα και ανθεκτικά βαμβακερά ρούχα.	*	Nai	*	*	*	*	*	*	*	Μέγ.
Eco Βαμβακερά 40 - 60°C			Μέγ.	Για κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα. Το τυπικό πρόγραμμα πλύσης για βαμβακέρα στους 40 °C και 60 °C και το πιο αποτελεσματικό όσον αφορά την κατανάλωση νερού και ενέργειας.	-	Nai	*	-	-	*	-	*	*	Μέγ.
	Mάλλινα 20°C		1.0	'Όλα τα μάλλινα ρούχα μπορούν να πλυθούν με το πρόγραμμα "Μάλλινα" ακόμη και αυτά που στην ετικέτα τους έχουν το σύμβολο για "πλύσιμο μόνο στο χέρι". Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε ειδικά απορρυπαντικά και <b>μην υπερβαίνετε τα δηλωμένα μέγιστα kg ρούχων.</b>	-	Nai	*	-	-	-	-	*	*	Μέγ.
	Ευαίσθητα 30°C		1.5	Για πλύση εξαιρετικά ευαίσθητων ρούχων. Κατά προτίμηση, αναποδογυρίστε τα ρούχα πριν από την πλύση.	-	Nai	*	-	-	-	*	*	*	Μέγ.
	Χρώματα 40°C		3.5	Από ελαφρώς λερωμένα ρούχα, βαμβακερά, συνθετικά ή μεικτά και ευαίσθητα. Βοηθά στη διατήρηση των χρωμάτων.	-	Nai	*	-	-	*	*	*	*	Μέγ.
	Βαμβακερά 30°C		3.5	Για γρήγορη πλύση ελαφρώς λερωμένων ρούχων. Ο κύκλος διαρκεί μόνο 30 λεπτά, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια.	-	Nai	*	-	-	-	*	*	*	Μέγ.
	Συνθετικά 30°C		3.0	Ενισχυμένος κύκλος για ελαφρώς λερωμένα ρούχα από συνθετικές ίνες (όπως πολυεστέρα, πολυακρυλικό, βισκόζη κ.λπ.) ή βαμβακερά / μεικτά συνθετικά.	-	Nai	*	-	-	*	*	*	*	Μέγ.
Στύψιμο + Άντληση		-	Μέγ.	Ξεχωριστό εντατικό πρόγραμμα στυψίματος. Για ανθεκτικά ρούχα.	-	-	-	-	-	-	-	*	*	Μέγ.
Ξέβγαλμα + Στύψιμο		-	Μέγ.	Ξεχωριστό πρόγραμμα ξέβγαλματος και εντατικού στυψίματος. Για ανθεκτικά ρούχα.	-	-	*	-	-	*	-	*	*	Μέγ.

\* = προαιρετικά / Nai = απαιτείται δοσομέτρηση

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Πρόγραμμα	Θερμοκρασία (°C)	Φορτίο (kg)	Νερό (l)	Ενέργεια (kWh)	Κατά προσέγγιση διάρκεια προγράμματος (ώρε : λεπτ)	%
Turn & Wash	30	3.5	43	0.40	0:45	
Συνθετικά	40	3.0	45	0.52	1:50	47
Βαμβακερά	40	6.0	60	0.80	3:00	
Βαμβακερά	60	6.0	60	0.99	3:00	64
Βαμβακερά	90	6.0	53*	1.91	2:05	
Eco Βαμβακερά  **	60	6.0	48	0.78	4:00	
Eco Βαμβακερά  **	60	3.0	31	0.65	2:10	62
Eco Βαμβακερά  **	40	6.0	48	0.65	2:50	
Eco Βαμβακερά  **	40	3.0	31	0.59	2:00	
Μάλινα	20	1.0	40	0.40	0:35	
Ευαίσθητα	30	1.5	50	0.50	0:45	
Χρώματα	40	3.5	43	0.47	0:59	
Βαμβακερά	30	3.5	42	0.25	0:30	
Συνθετικά	30	3.0	40	0.31	0:50	

Οι τιμές κατανάλωσης υπολογίστηκαν σε κανονικές συνθήκες σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60 456. Τα στοιχεία οικιακής κατανάλωσης μπορεί να διαφέρουν σε σύγκριση με τις τιμές της πίεση και τη θερμοκρασία παροχής νερού, το φορτίο και το είδος της πλύσης. Τα στοιχεία κατανάλωσης νερού και ενέργειας αναφέρονται στην προεπιλεγμένη σύμβαση των προγραμμάτων. Εάν ενεργοποιήθουν ειδικές επιλογές ή εάν τροποποιήθηκε η ταχύτητα στυψίματος ή η θερμοκρασία, τα στοιχεία κατανάλωσης θα μεταβληθούν.

 Η διάρκεια προγράμματος μπορεί να διαφέρει από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω, καθώς εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας που ισχύουν εκείνη τη στιγμή (ανταρέξτε επίσημα στον "Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων" στις Οδηγίες χρήσης).

 Κατά προσέγγιση συγκέντρωση υγρασίας που απομένει (%). Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και του στυψίματος στη μέγιστη επιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος, στην προεπιλεγμένη ρύθμιση προγράμματος.

\* Για να μειωθεί η θερμοκρασία του νερού, προσθέτεται λίγο κρύο νερό στο τέλος της κύριας πλύσης, πριν η αντλία αδειάσει το νερό.

\*\* Συνήθως πρόγραμμα για βαμβακέρα και βάση για την ενεργειακή σήμανση. Για λόγους εξαικονώμησης ενέργειας η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να αποκλίνει από την αναφερόμενη θερμοκρασία του προγράμματος.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ

- Φορτώστε το πλυντήριο ρούχων, κλείστε την πόρτα του κάδου και ελέγχτε, εάν είναι σωστά κλεισμένη.
- Προσθέτετε απορρυπαντικό και ενδεχομένως πρόσθετα πλύσης, όπως περιγράφεται στην μπροστινή πλευρά και στις οδηγίες χειρισμού.
- Κλείστε το καπάκι.
- Θέστε τον **επιλογέα προγράμματος** στο πρόγραμμα και τη θερμοκρασία που επιθυμείτε. Θα ανάψει η ένδειξη για την προεπιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος. Επομένως, εάν επιλέξετε ένα πρόγραμμα αλλά δεν το ξεκινήστε μέσα στο επόμενο τέταρτο, το πλυντήριο θα απενεργοποιήσει αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε πάλι το πλυντήριο, γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση "Off" και στη συνέχεια πάλι στο επιθυμητό πρόγραμμα.

## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια επιλογή ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η επιλογή θα εφαρμοστεί εφόσον δεν έχει εκτελεστεί ήδη η αντίστοιχη φάση του προγράμματος.

### Κουμπί "Πρόπλωση"

- Μόνο για πολύ λερωμένα ρούχα (για παράδειγμα, με άμμο, χώμα). Ο χρόνος του κύκλου αυξάνεται κατά περίπου 19 λεπτά.

- Συστήνεται για ελαφρώς λερωμένα ρούχα χωρίς λεκέδες.
- Ελέγχετε παρακαλώ, αν το απορρυπαντικό σας είναι κατάλληλο για χαμηλές θερμοκρασίες πλύσης (15 ή 20 °C).
- Επιλέγεται κυρίως για προγράμματα με χαμηλές θερμοκρασίες.

### Κουμπί "Στύψιμο"

- Κάθε πρόγραμμα διαθέτει προκαθορισμένη ταχύτητα στυψίματος.
- Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε διαφορετική ταχύτητα στυψίματος.
- Εάν επιλέξετε ταχύτητα στυψίματος "0", το τελικό στύψιμο ακυρώνεται, αλλά διατηρούνται τα ενδιάμεσα στυψίματα κατά το ξέβαλγμα. Εκτελείται μόνο απάντληση του νερού.

## ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣ ΈΝΑΡΞΗΣ

Για να ρυθμίσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα να ξεκινήσει αργότερα, πατήστε το κουμπί **"Καθυστέρηση έναρξης"** έως ότου ανάψει το λαμπτάκι για την επιθυμητή καθυστέρηση (1 ώρα - 3 ώρες - 6 ώρες - 9 ώρες - 12 ώρες). Το λαμπτάκι του κουμπιού επιλογής **"Καθυστέρηση έναρξης"** ανάβει και σήμεριν οταν ξεκινήσει το πρόγραμμα. Αφού πατήστε το κουμπί **"Έναρξη/Παύση"**, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου καθυστέρησης, το λαμπτάκι **"Καθυστέρηση έναρξης"** αναβοσβήνει. Ο προεπιλεγμένος αριθμός ωρών μπορεί να μειωθεί πατώντας ξανά το κουμπί **"Καθυστέρηση έναρξης"**. Μην χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό όταν ενεργοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία. Για ακύρωση της λειτουργίας **"Καθυστέρηση έναρξης"** γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος σε άλλη θέση.

## ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ανοίξτε τη βρύση και πατήστε το κουμπί **"Έναρξη/Παύση"**. Η ενδεικτική λυχνία δίπλα στο κουμπί **"Έναρξη/Παύση"** ανάβει. Η ένδειξη εξέλιξης προγράμματος επισημάνει την τρέχουσα φάση του προγράμματος και μετακινείται από τα αριστερά προς τα δεξιά, υποδεικνύοντας τις φάσεις πλύσης, ξεβγάλματος, στυψίματος/απάντλησης. Όταν ολοκληρωθεί η φάση του προγράμματος, η αντίστοιχη ένδειξη σήμεριν.

## ΕΝΔΕΙΞΗ "ΠΟΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ"

Μετά την έναρξη ενός προγράμματος, η λυχνία ανάβει για να υποδειξεί ότι το καπάκι δεν ανοίγει. Κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος πλύσης, το καπάκι παραμένει κλειδωμένο και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να παραβιαστεί. Για να ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ανταρέξτε στην ενότητα **"Ακύρωση (Επαναφορά) Προγράμματος σε Εξελιξη Πριν από το Τέλος"**.

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΒΛΑΒΗΣ

Σε περίπτωση βλάβης ή προβλημάτων, ανατρέξτε στον **"Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων"** των Οδηγιών χρήσης.

### Παροχή νερού κλειστή -

καθόλου ή μη επαρκής είσοδος νερού.

### Έλεγχος σέρβις -

βλάβη ή δυσλειτουργία ηλεκτρικού εξαρτήματος.

### Καθάρισμα φίλτρου -

το απόνερα δεν στραγγίζονται.

**Η ένδειξη ταχύτητας στυψίματος στην οθόνη αναβοσβήνει:** ανισορροπία φορτίου κατά το στύψιμο.

## ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Η ένδειξη **"Πόρτα ασφαλισμένη"** σήμεριν και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **"End"**. Μετά από ένα τέταρτο, το πλυντήριο θα απενεργοποιηθεί εντελώς για την εξοικονόμηση ενέργειας.
- Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση **"Off"**.
- Κλείστε τη βρύση νερού.
- Ανοίξτε το καπάκι και τον κάδο και αφαιρέστε τα ρούχα.
- Αφήστε το καπάκι ανοικτό για λίγη ώρα, ώστε να στεγνώσει το εσωτερικό του πλυντηρίου ρούχων.

## ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Πατήστε το κουμπί **"Έναρξη/Παύση"** για να διακόψετε προσωρινά το πρόγραμμα. Η λυχνία αναβοσβήνει.
- Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα, ενεργοποιήστε άλλες επιλογές και διαφορετική ταχύτητα στυψίματος, εάν θέλετε.
- Πατήστε ξανά το κουμπί **"Έναρξη/Παύση"**. Το νέο πρόγραμμα συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο διακόπτηκε το προηγούμενο πρόγραμμα. Μην προσθέτετε απορρυπαντικό για αυτό το πρόγραμμα.

## ΑΚΥΡΩΣΗ (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

Το κουμπί **"Επαναφορά/Άντληση"** ακυρώνει ένα πρόγραμμα πριν το τέλος.

- Πατήστε το κουμπί **"Επαναφορά/Άντληση"** για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Αν υπάρχει νερό, θα αποστραγγίστε για να μπορέσετε να ανοίξετε το καπάκι.