

TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL

För en bättre kundservice, registrera din apparat på www.whirlpool.eu/register



Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

Innan maskinen används ska transportbultarna tas bort. För detaljerade anvisningar om hur de tas bort, se Installationsanvisningar.


KONTROLLPANEL

- 1 Knapp "PÅ/AV"
- 2 Programväljare
- 3 Knapp "Start/Paus"
- 4 Knapp "Centrifugering"
- 5 Knapp "Fördröjd start"
- 6 Knapp "FreshCare+" / "Knapplös"
- 7 Knapp "Temperatur"

DISPLAYINDIKERINGAR

Låst lucka

FreshCare+ aktiverad

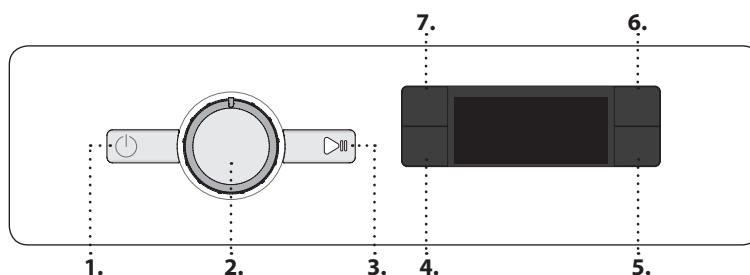

Fördröjd start aktiverad

Knapplös aktiverad

Tvättfas

Anger att cykelns tvättfas pågår

Fel: Ring Service Se avsnittet Felsökning

Fel: Igensatt vattenfilter

Vattnet töms inte ut. vattenfiltret kan vara blockerat

Fel: Vatten saknas

Inget eller otillräckligt vattenintag.

Vid fel, se avsnittet "FELSÖKNING"

PROGRAMÖVERSIKT

Max. tvättmängd 9 kg Strömförbrukning i avstängt läge 0.5 W/påslaget läge 8.0 W						Tvättmedel och tillsatser			Rekommenderat tvättmedel		Resterande fukt % *	Energiförbrukning (kWh)	Totalt vatten l
Program	Temperaturer		Max. centrifug-hastighet (varv/minut)	Max tvätt-mängd (kg)	Varaktighet (minuter)	Förtvätt	Huvud-tvätt	Sköljme-del	Pulver	Fly-tande			
	Standard	Intervall									█	█	☼
Blandat	40°C	☼ - 40°C	1000	4.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
Vitt	60°C	☼ - 90°C	1400	9.0	**	● (90°)	●	○	✓	✓	-	-	-
Bomull	40°C	☼ - 60°C	1400	9.0	255	-	●	○	✓	✓	53	1.10	104
e Bomull	60°C	☼ - 60°C	1400	9.0	250	-	●	○	✓	✓	53	1.15	57.5
		☼ - 40°C	1400	9.0	255	-	●	○	✓	✓	53	1.10	104
Sport	40°C	☼ - 40°C	600	4.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
Duntäcken	30°C	☼ - 30°C	1000	3.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
Jeans	40°C	☼ - 40°C	800	4.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
Centrifugering + Tömning	-	-	1400	9.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-
Sköljning + Centrifugering	-	-	1400	9.0	**	-	-	○	-	-	-	-	-
Snabb 30'	30°C	☼ - 30°C	800	4.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
Colours 15°	15°C	15°C	1000	4.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
Ylle	40°C	☼ - 40°C	800	2.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
Fintvätt	30°C	☼ - 30°C	-	1.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-
Syntet	40°C	☼ - 60°C	1200	4.5	200	-	●	○	✓	✓	32	0.80	78

● Dosering krävs ○ Dosering valfri

☼ **Bomull** - Testtvättcykler i enlighet med bestämmelserna 1061/2010. Dessa utgör referensprogrammen för energietiketten. Ställ in dessa tvättcykler med en temperatur på 40 °C eller 60 °C. Det är de mest effektiva programmen vad gäller energi- och vattenförbrukning för att tvätta normalsmutsad bomullstvätt. Den faktiska vattentemperaturen kan avvika från den som anges.

För alla Testinstitut

Lång tvättcykel för bomull: Ställ in cykeln **Bomull** med en temperatur på 40 °C.

Långt syntetprogram: Ställ in cykeln **Syntet** med en temperatur på 40 °C.

Denna uppgift kan avvika i ditt hem på grund av vattnets inloppstemperatur, vattentrycket o.s.v. Den ungefärliga programtiden gäller vid standardinställning av programmen, utan tillval.


* Efter programslut och centrifug med maximal valbar centrifughastighet, med standardinställningar.

** **Programtiden visas på displayen.**

Tvättmaskinen anpassar vattenintaget, energiförbrukningen och programtiden till din tvättmängd

PRODUKTBESKRIVNING

1. Arbetsyta
2. Tvättmedelsbehållare
3. Kontrollpanel
4. Luckhandtag
5. Lucka
6. Vattenfilter - bakom listen
7. List (avtagbar)
8. Justerbara stödfötter (4)

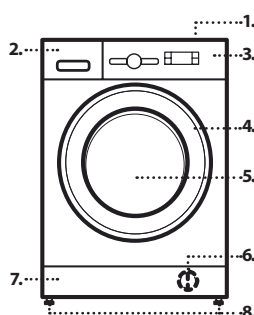

TVÄTTMEDELSBEHÅLLARE

Huvudtvättfack

Huvudtvättmedel, fläckborttagningsmedel eller sköljmedel. Med flytande tvättmedel rekommenderar vi användning av den avtagbara plastavdelaren **A** (medföljer) för korrekt dosering. Vid användning av pulvertvättmedel ska avdelaren placeras i utrymmet **B**.

Förtvättfack

Tvättmedel för förtvätt.


Sköljmedelsfack

Sköljmedel. Flytande stärkelse.

Häll sköljmedel eller stärkelselösning upp till "max"-markeringen.

Frigöringsknapp

Tryck för att ta bort behållaren för rengöring.

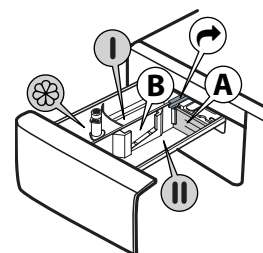

PROGRAM

För att välja lämpligt program för din tvätt, respektera alltid anvisningarna på tvättrådsetiketten. Värde som står i balsymbolen är maxtemperaturen som kläderna får tvättas med.



Blandat

För att tvätta lätt till normalt smutsade slitstarka plagg i bomull, linne, syntetfibrer och blandade fibrer.

Vitt

För att tvätta normalt till hårt smutsade handdukar, underkläder, dukar och sängkläder o.s.v. i slitstarkt bomull och linne. Endast när man väljer en temperatur på 90 °C förutsätter cykeln en förtvättfas före huvudtvättfasen. I så fall rekommenderar vi att lägga tvättmedel både i förtvättsfacket och huvudtvättsfacket.

Bomull

Normalt till svårt smutsad och slitstarkt bomull.

e Bomull

För att tvätta normalt smutsade bomullsplagg. I 40 °C och 60 °C är det standardprogrammet för bomull och det mest effektiva i fråga om vatten- och energiförbrukning.

Sport

För att tvätta lätt smutsade sportplagg (träningsoverall, shorts o.s.v.). För bästa resultat rekommenderar vi att inte överskrida den maximala tvättmängd som anges i "PROGRAMÖVERSIKT". Vi rekommenderar användning av flytande tvättmedel och att tillsätta lämplig mängd för halvfull maskin.

Duntäcken

Designad för tvätt av dunfyllda artiklar såsom dubbel- eller enkeltäcken, kuddar och dunjackor. Vi rekommenderar att lägga in dunfyllda artiklar i tvättrumman med kanterna infällda och att inte överskrida 3/4 av tvättrummans volym. För bästa resultat rekommenderas användning av flytande tvättmedel.

Jeans

Vrid plaggen in och ut före tvätt och använd flytande tvättmedel.

Centrifugering + Tömning

Centrifugerar tvätten och tömmer sedan ut vattnet. För slitstarka plagg. Om du utesluter centrifugeringen tömmer maskinen bara ut vattnet.

Sköljning + Centrifugering

Sköljer först och centrifugerar sedan. För slitstarka plagg.

Snabb 30'

För att snabbtvätta lätt smutsade plagg. Denna cykel varar bara i 30 minuter för att spara tid och energi.

Colours 15°

Denna cykel skyddar färgerna genom att tvätta i kallt vatten (15°C) och förbrukar mindre energi för att värma vattnet utan att påverka tvättresultatet. Passar för lätt smutsade plagg utan fläckar. Denna cykel erbjuder samma tvättresultat som blandtvätt 40 °C med endast 15 °C.

Ylle

Alla ullplagg kan tvättas med hjälp av programmet "Ylle", även om det står "handtvätt" på etiketten. För optimalt resultat, använd specialtvättmedel och **överskrid inte angiven max kg tvättmängd**.

Fintvätt

För att tvätta särskilt ömtåliga plagg. Vänd helst plaggen ut och in före tvätt.

Syntet

För att tvätta smutsiga plagg av syntetfibrer (såsom polyester, akryl, viskos o.s.v.) eller blandat bomull/syntet.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

För att få bort rester från tillverkningen, välj programmet "Bomull" med en temperatur på 60 °C. Fyll på en liten mängd pulvertvättmedel i tvättmedelsbehållarens huvudtvättfack (högst 1/3 av tvättmedelstillverkarens råd för lätt smutsad tvätt). Starta programmet **utan att lägga in tvätt**.

DAGLIG ANVÄNDNING

Förbered tvätten enligt rekommendationerna i avsnittet "RÅD OCH TIPS". Lagg in tvätten, stäng luckan, öppna vattenkranen och tryck på knappen "PÅ/AV" för att sätta på tvättmaskinen. Knappen "Start/Paus" blinkar. Vrid programväljaren till önskat program och välj eventuella tillval om nödvändigt. Temperaturen och centrifughastigheten kan ändras genom att trycka på knappen "Temperatur" eller knappen "Centrifug" . Dra ut tvättmedelsbehållaren och lägg i tvättmedlet (och tillsatser/sköljmedel). Följ doseringsrekommendationerna på tvättmedelsförpackningen. Stäng sedan tvättmedelsbehållaren och tryck på knappen "Start/Paus" . Knappen "Start/Paus" tänds och lucklåset aktiveras.

PAUSA ETT PÅGÅENDE PROGRAM

För att pausa tvättcykeln, tryck på "Start/Paus" . Indikeringen släcks och återstående tid blinkar på displayen. Tryck på knappen en gång till för att omstarta tvättcykeln från punkten där den avbröts.

ÖPPNA LUCKAN, VID BEHOV

Efter att ha startat ett program tänds indikeringen "Låst lucka" för att ange att luckan inte kan öppnas. Luckan förblir låst under hela tiden som ett tvättprogram körs. För att öppna luckan medan ett program pågår, tryck på "Start/Paus" för att pausa programmet. Om vattennivån och/eller temperaturen inte är för hög släcks luckans indikering för "Låst lucka" . För att till exempel lägga till eller ta bort tvätt. Tryck återigen på knappen "Start/Paus" för att fortsätta programmet.

PROGRAMSLUT

Indikeringen "Låst lucka" släcks och displayen visar "End". För att stänga av tvättmaskinen efter programmets slut, tryck på knappen "PÅ/AV" . Lampan släcks. Om du inte trycker på knappen "PÅ/AV" stängs tvättmaskinen av automatiskt efter ungefär en halvtimme. Stäng vattenkranen, öppna luckan och ta ut tvätten. Lämna luckan på glänt så att trumman torkar.

ALTERNATIV

! Om det valda tillvalet är oförenligt med inställt program signaleras detta med en summer (3 pip ljud) och motsvarande indikering blinkar.
! Om det valda tillvalet är oförenligt med ett tidigare inställt tillval förblir bara det senaste valet aktivt.

Fördröjd start

För att det valda programmet ska starta vid ett senare tillfälle, tryck på knappen för att ställa in önskad fördröjningstid. Symbolen tänds på displayen när denna funktion är aktiverad. För att radera fördröjd start, tryck på knappen igen tills värdet "0" visas på displayen.

FreshCare+

Detta tillval förbättrar tvättprestandan genom att generera ånga som förhindrar spridning av de huvudsakliga orsakerna till dålig lukt inuti maskinen. Efter ångfasen låter tvättmaskinen dess trumma rotera försiktigt. Tillvalet FreshCare+ startar när programmet är klart och varar i högst 6 timmar. Du kan avbryta det när som helst genom att trycka på vilken knapp som helst på kontrollpanelen eller vrida ratten. Vänta i 5 minuter innan luckan kan öppnas.

Temperatur

Varje program har en fördefinierad temperatur. Om du vill ändra temperaturen, tryck på knappen "Temperatur" . Värde visas på displayen.





Centrifugering

Varje program har en fördefinierad centrifughastighet. Om du vill ändra centrifughastigheten, tryck på knappen "Centrifug" . Värde visas på displayen.


Demoläge



Denna apparat är försedd med funktionen Demoläge. För mer information, se BRUKSANVISNINGEN/ Demoläge

KNAPPLÅS

För att låsa kontrollpanelen, tryck på knappen "Knapplås"  och håll den intryckt i ungefär 3 sekunder. När displayen visar en nyckelsymbol  är kontrollpanelen låst (med undantag för knappen "PÅ/AV" ). På så sätt undviks att programmet ändras av misstag, särskilt av barn i närheten av maskinen. För att låsa upp kontrollpanelen, tryck på knappen "Knapplås"  och håll den intryckt i ungefär 3 sekunder igen.

BLEKA

För att bleka tvätten, lägg in tvätten i maskinen och ställ in programmet "Sköljning + Centrifugering" .

Starta maskinen och vänta tills den första vattenfyllningscykeln har slutförts (ungefär 2 minuter). Sätt maskinen i pausläge genom att trycka på knappen "Start/Paus" , öppna tvättmedelsluckan och håll i blekmedlet (följ rekommenderade doser på förpackningen) i huvudtvättsfacket efter att ha monterat avdelaren. Starta om cykeln genom att trycka på knappen "Start/Paus" .

Om så önskas kan sköljmedel tillsättas i det avsedda facket i tvättmedelsluckan.

RÅD OCH TIPS

Sortera tvätten efter

Typ av material/skötselråd på etiketten (bomull, blandmaterial, konstfibrer, ylle, handtvätt). Färger (separera kulörta och vita plagg, tvätta nya kulörta plagg separat). Ömtåliga plagg (tvätta små plagg - såsom nylonstrumpor - och plagg med hakar - såsom bh:ar - i en tvättpåse eller i ett örngott med blyxtlås).

Töm alla fickor

Föremål som mynt eller tändare kan skada både din tvätt och tvättmaskinscylindern.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Stäng av och koppla bort tvättmaskinen innan du utför rengöring och underhåll. Använd inte brandfarliga vätskor för att rengöra tvättmaskinen.

Rengöring av tvättmaskinens utsida

Använd en mjuk trasa för att rengöra utsidan av tvättmaskinen. Använd inte glasrengöringsmedel eller allmänna rengöringsmedel, slippulver eller liknande produkter för att rengöra kontrollpanelen - dessa ämnen kan skada texterna.

Kontrollera vattnets tilloppsslang

Kontrollera regelbundet att inloppsslangen inte är skör och har sprickor. Om den är skadad ska du byta ut den mot en ny slang från vår kundservice eller din specialiserade återförsäljare. Beroende på typ av slang: Om inloppsslangen har genomskinlig mantel ska du regelbundet kontrollera om den har lokala färgförstärkta punkter. Om så är fallet kan slangen ha en läcka och måste då bytas ut.

Rengöring av nätfiltret i vattnets tilloppsslang

Stäng kranen och lossa tilloppsslangen på kranen. Rengör det inre nätfiltret och skruva tillbaka vattentilloppets slang på kranen. Skruva sedan loss tilloppsslangen på tvättmaskinens baksida. Ta av nätfiltret från tvättmaskinens anslutning med en vanlig tång och rengör det. Sätt tillbaka nätfiltret och skruva tillbaka tilloppsslangen. Vrid på kranen och försäkra dig om att anslutningarna är helt vattentäta.

Rengöring av vattenfiltret / tömning av kvarvarande vatten

Om du använder ett varmvattenprogram, vänta tills vattnet har svalnat innan du tömmer ut vattnet. Rengör vattenfiltret regelbundet för att undvika att vattnet inte töms ut efter tvättningen på grund av ett tilltäppt filter. Om det inte går att tömma ut vattnet anger displayen att vattenfiltret kanske är tilltäppt.

Ta bort listen med hjälp av en skruvmejsel: tryck ena sidan av listen nedåt med handen och för in skruvmejseln i öppningen mellan listen och frontpanelen och bänd upp listen. Placera en bred, platt behållare under vattenfiltret för att samla upp tömningsvattnet. Vrid filtret långsamt moturs tills vattnet flödar ut. Låt vattnet flöda ut utan att ta bort filtret. När behållaren är full, stäng vattenfiltret genom att vrida det medurs. Töm behållaren. Upprepa denna procedur tills allt vattnet har tömts ut. Lägg en bomullsduk under vattenfiltret som absorberar den lilla mängd vatten som är kvar. Ta sedan bort vattenfiltret genom att vrida det utåt i moturs riktning. Rengöra vattenfiltret: Ta bort rester från filtret och rengör det under rinnande vatten. Sätt in vattenfiltret och återinstallera plinten: Sätt in vattenfiltret igen genom att vrida det medurs. Se till att vrida det så mycket det går. Filterhandtaget måste vara i vertikalt läge. För att testa vattnets densitet kan du hålla cirka 1 liter vatten i tvättmedelsbehållaren. Återinstallera sedan plinten.

TILLBEHÖR

Kontakta vår kundservice för att kontrollera om följande tillbehör finns tillgängliga för din tvättmaskin.

Staplingshyllsats

Används för att placera en torktumlare ovanpå tvättmaskinen för att spara utrymme och göra det lättare att lägga in och ta ut tvätten från torktummlaren i det övre läget.





TRANSPORT OCH HANTERING

Lyft aldrig tvättmaskinen genom att greppa tag i arbetsytan.

Dra ut huvudkontakten och stäng vattenkranen. Kontrollera att luckan och tvättmedelsbehållaren är ordentligt stängda. Koppla bort inloppsslangen från vattenkranen och ta bort tömningsslangen från tömningsporten. Ta bort allt resterande vatten från slangarna och fäst dem så att de inte kan skadas under transporten. Återinstallera transportbultarna. Följ anvisningarna för hur man tar bort transportbultarna i INSTALLATIONSANVISNINGAR, men i omvänd ordning.

FELSÖKNING


Det kan hända att tvättmaskinen inte fungerar korrekt av olika skäl. Innan du ringer kundservice rekommenderar vi att kontrollera om problemet kan lösas med hjälp av följande lista.

Fel:	Möjlig orsak/lösning:
Tvättmaskinen slås inte på.	<ul style="list-style-type: none">• Stickproppen sitter inte i eluttaget, eller sitter för löst för att få kontakt.• Det är strömavbrott.• Luckan är inte helt stängd.
Tvättcykeln startar inte.	<ul style="list-style-type: none">• Knappen "PÅ/AV"  har inte tryckts in.• Knappen "Start/Paus"  har inte tryckts in.• Vattenkranen är inte öppen.• En "Fördröjd start"  har ställts in.
Tvättmaskinen tar inte in vatten (meddelandet "h2o" visas på displayen). Ett "pip" avges var 5:e sekund.	<ul style="list-style-type: none">• Vattnets tillloppsslang är inte ansluten till kranen.• Slangen är böjd.• Vattenkranen är inte öppen.• Vattennätet är avstängt.• Trycket är för lågt.
Tvättmaskinen tar in och ut vatten hela tiden.	<ul style="list-style-type: none">• Knappen "Start/Paus"  har inte tryckts in.• Utloppsslangen har inte installerats på 65 till 100 cm från golvet.• Änden på utloppsslangen är nedsänkt i vatten.• Utloppets vägganslutning har ingen avluftning.• Om problemet kvarstår efter att ha utfört dessa kontroller ska man stänga vattenkranen, stänga av tvättmaskinen och ringa kundservice. Om bostaden ligger på de översta våningarna i en byggnad kan det ibland inträffa en sifoneffekt som gör att tvättmaskinen tar in och ut vatten hela tiden. Speciella antisifonventiler finns tillgängliga på marknaden för att förebygga dessa problem.
Tvättmaskinen tömmer inte ut vatten eller centrifugerar inte	<ul style="list-style-type: none">• Programmet inkluderar inte tömning: På vissa program ska det aktiveras manuellt.• Tömningsslangen är böjd.• Utloppsledningen är tilltäppt.
Tvättmaskinen vibrerar överdrivet mycket under centrifugeringen.	<ul style="list-style-type: none">• Under installationen frigjordes inte trumman på korrekt sätt.• Tvättmaskinen är inte i nivå.• Tvättmaskinen står klämd mellan möbelen och väggen.
Tvättmaskinen läcker vatten.	<ul style="list-style-type: none">• Vattnets tillloppsslang har inte dragits åt ordentligt.• Tvättmedelsbehållaren är tilltäppt.• Utloppsslangen har inte satts fast ordentligt.
Maskinen är låst och displayen blinkar med en felkod (t.ex. F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none">• Stäng av maskinen, ta ut stickproppen från eluttaget och vänta i 1 minut innan maskinen slås på igen.• Om problemet kvarstår, kontakta kundservice.
För mycket skum bildas.	<ul style="list-style-type: none">• Tvättmedlet är inte lämpligt för tvättmaskin (det måste stå "för maskintvätt", "för handtvätt och maskintvätt" eller liknande på förpackningen).• För stor dosering.
Luckan är låst, med eller utan felindikering, och programmet körs inte.	<ul style="list-style-type: none">• Luckan är låst vid strömavbrott. Programmet fortsätter automatiskt så snart strömmen kommer tillbaka.• Tvättmaskinen står stilla. Programmet fortsätter automatiskt efter att orsaken till stilleståndet har åtgärdats.



Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:

- Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu
- Använda QR-koden
- Eller, **genom att kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

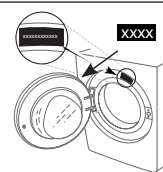

Whirlpool

400011360074