



**OBRIGADO POR COMPRAR UM PRODUTO WHIRLPOOL**

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.**

**UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ**

Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o aparelho à fonte de alimentação. Ligue o aparelho à eletricidade e este começará a trabalhar automaticamente. As temperaturas ideais para armazenar os alimentos vêm predefinidas de fábrica.

Após ligar o aparelho, deve esperar entre 4 e 6 horas para que seja atingida a temperatura correta de armazenamento relativa a um aparelho com a carga normal. Coloque o filtro antibacteriano e anti-odores na ventoinha seguindo as ilustrações na embalagem do filtro (se fornecido). Quando o alarme soa, significa que o alarme da temperatura foi ativado: prima o botão para desligar os alarmes sonoros.

**PAINEL DE CONTROLO**

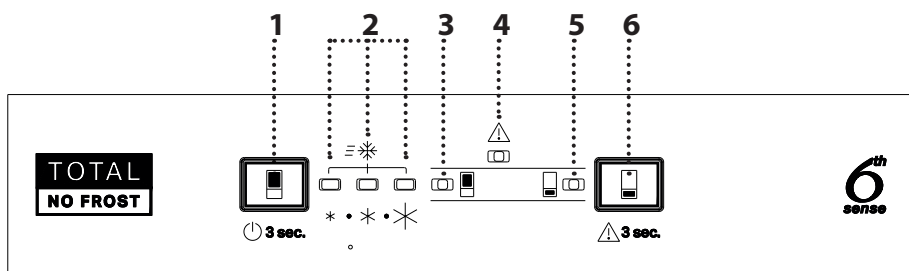

1. Temperatura do frigorífico / Stand By
2. Definição do indicador de temperatura
3. Indicador do frigorífico
4. Indicador do alarme
5. Indicador do congelador
6. Temperatura congelador/ Parar alarme


**DEFINIR AS TEMPERATURAS**

Prima o botão do frigorífico para definir uma temperatura diferente para o compartimento do frigorífico.

A definição recomendada para o compartimento do frigorífico é "MED" (média)

Prima o botão do congelador para definir uma temperatura diferente para o compartimento do congelador.

A definição recomendada para o compartimento do congelador é "MED" (média)

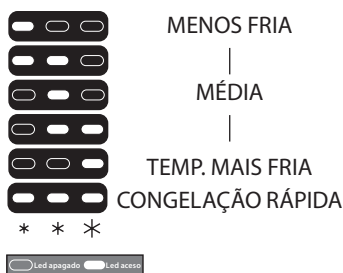

**ON/STAND-BY (LIGADO/EM REPOUSO)**

Prima o botão da temperatura do frigorífico durante 3 segundos para ligar o aparelho no modo de repouso (stand-by). Quando o aparelho está em modo de repouso (Stand-By), a luz no interior do compartimento do frigorífico não funciona. Pressione de novo o botão para tornar a ligar o aparelho.

*Para evitar um aumento no desperdício de alimentos, consulte a configuração recomendada e o Tempo de Armazenamento no Manual do Utilizador online.*


**FAST FREEZE (CONGELAÇÃO RÁPIDA)**

Para conservar os alimentos de forma ideal, utilize a função de Congelação Rápida antes de colocar uma grande quantidade de alimentos no compartimento do congelador. Prima o botão (6) até que os três LED se acendam, indicando que é possível selecionar a função. A função desliga-se automaticamente após 26 horas, ou manualmente selecionando uma outra temperatura do congelador.

*Nota: Evite o contacto directo entre os alimentos frescos e os alimentos já congelados. Para otimizar a velocidade de congelação, as gavetas podem ser retiradas e os alimentos colocados directamente no fundo do compartimento.*

\* Disponível apenas em determinados modelos

## COMO ARMAZENAR ALIMENTOS FRESCOS E BEBIDAS

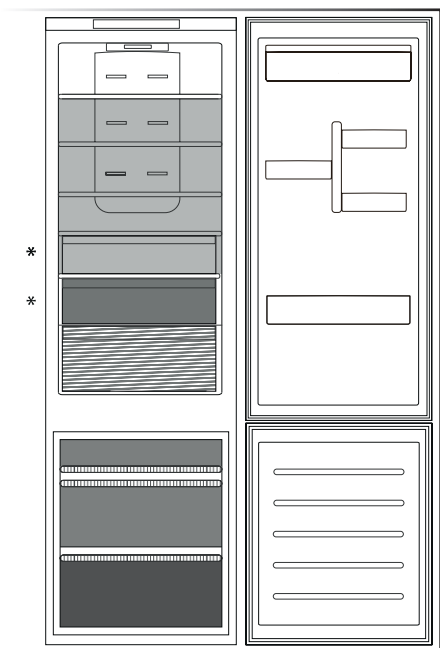

### Legenda

	<b>ZONA MENOS FRESCA</b> Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, picles, manteiga e compotas
	<b>ZONA FRESCA</b> Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes
	<b>GAVETA/ZONA MAIS FRIA</b> Recomendada para o armazenamento charcutaria, sobremesas, peixe e carne.
	<b>GAVETA PARA FRUTAS E LEGUMES</b>
	<b>GAVETAS DO CONGELADOR</b>
	<b>GAVETA ZONA CONGELAÇÃO</b> (Máx. zona fresca) Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados

Os limites de carga tanto são determinados pela construção específica (cestos, recipientes, abas, gavetas, prateleiras, etc.), como pelos limites de carga naturais.


### COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

#### Multiflow Air Distribution (Distribuição de ar multifluxo)

A função multifluxo ajuda a distribuir o ar frio uniformemente em todo o compartimento, de forma a conservar melhor os alimentos. Os alimentos podem ser colocados em qualquer uma das prateleiras do aparelho. Tenha cuidado para não obstruir as aberturas da distribuição de ar, garantindo assim o seu movimento livremente.

#### Humidity control (Controlo de humidade)\*

Abra o regulador da humidade (posição B) caso pretenda armazenar alimentos, tais como frutas, num ambiente menos húmido ou feche o mesmo (posição A) para armazenar alimentos, tais como legumes, num ambiente mais húmido.

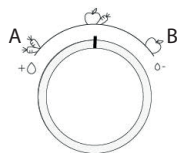

#### Zona Multi Fresh

3 seleções de temperatura para a conservação ideal de: Carne/peixe; Laticínios; Frutas/legumes, oferecendo armazenamento adicional para os seus legumes frescos.

Definições:


**BAIXA** = Carne e peixe

**MÉDIA** = Laticínios (queijo e iogurtes)

**ALTA** = Frutas e legumes


Para a gaveta "Zona Multi Fresh" funcionar corretamente, é necessário que:

- o aparelho esteja ligado
- não está selecionada uma das seguintes funções especiais: Repouso (Stand-by), Arrefecimento, Férias (neste caso, retire a comida do interior da gaveta).

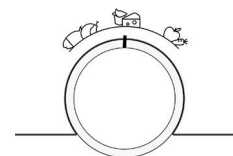

\* Disponível apenas em determinados modelos

## Sistema da luz (segundo o modelo)



Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética G



Este produto contém 2/4 fontes de luz laterais da classe de eficiência energética F e uma fonte de luz superior da classe de eficiência energética G



Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética G



Este produto contém uma fonte de luz superior da classe de eficiência energética G

## COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

### Sistema Total No Frost

O sistema Total No Frost previne eficazmente a formação de gelo, evitando o incómodo do descongelamento manual tanto do compartimento do congelador, como do compartimento do frigorífico. O seu sistema de ventilação fornece a circulação ideal de ar frio em ambos os compartimentos evitando, assim, a formação de gelo.

### Cubos de gelo\*

Encha 2/3 das cuvetes de gelo com água e coloque-as no compartimento do congelador.

Não utilize em caso algum, objetos afiados ou pontiagudos para remover o gelo.

A quantidade de alimentos frescos que pode ser congelada em 12 e 24 horas encontra-se indicada na placa de características.

### Tabuleiro de fácil acesso\*

O tabuleiro de congelação é útil para aceder facilmente aos produtos que utiliza com maior frequência, congelados, para simplesmente guardar as sobras de alimentos ou alimentos pequenos.\*

### Base Fast Freeze (Congelação rápida) (Alu PAD)\*

O painel metálico ajuda a congelar mais rápido os alimentos. Para uma limpeza fácil pode-se retirar o painel metálico levantando-o a partir do ângulo esquerdo.

### Base de frescos\*

A gaveta para frutas e legumes está equipada com uma grelha de higiene. Graças ao design especial deste componente, as frutas e os legumes não estão em contacto com as fugas naturais (tais como a perda por gotejamento e de humidade dos legumes) que caem por baixo da grelha de higiene. A grelha de higiene é tratada com a tecnologia Microban SilverShield® que reduz as bactérias nocivas até 99,9% na superfície de uma prateleira de plástico, para uma melhor preservação das frutas e dos legumes\*\*. A grelha de higiene pode ser removida para ser limpa sempre que se encontrar suja, bastando para tal levantá-la e puxá-la para fora. Pode ser simplesmente lavada à mão, com água apenas ou com detergentes neutros comuns para loiça. Também pode ser lavada à máquina. Após a limpeza, deixe secar antes de voltar a colocar no lugar.

## INFORMAÇÃO GERAL

As gavetas, cestos e prateleiras devem permanecer na posição atual, exceto se especificado de outra forma neste guia rápido.

O sistema de iluminação no interior do compartimento do frigorífico dispõe de lâmpadas LED, o que permite uma melhor iluminação comparativamente com as lâmpadas tradicionais, bem como um consumo de energia muito reduzido.

### ELIMINAÇÃO

As portas e as tampas do aparelho de refrigeração devem ser removidas antes de serem depositadas em aterros, de forma a evitar que crianças ou animais fiquem presos no seu interior.

### REMOVER AS GAVETAS






Puxe as gavetas para fora até prenderem, levante-as e retire-as para fora. Para conseguir maior arrumação, o compartimento do congelador pode ser usado sem gavetas.

Certifique-se de que a porta está devidamente fechada após colocar os alimentos de novo nas grelhas/prateleiras.

\* Disponível apenas em determinados modelos

\*\* Testes independentes realizados pelo IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) de acordo com a norma ISO 22196

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
O painel de controlo está desligado, o aparelho não funciona.	O aparelho pode estar em modo On/Stand-by (Ligar/Repouso). Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.	Ative o aparelho com o botão 1. Certifique-se de que: <ul style="list-style-type: none"> <li>não ocorreu uma falha de energia</li> <li>a ficha está inserida corretamente na tomada e o interruptor da tomada (se existir) está na posição correta (ou seja permite que o aparelho receba energia)</li> <li>os dispositivos de proteção do sistema elétrico doméstico são eficientes</li> <li>o cabo de alimentação não está danificado.</li> </ul>
A luz interior não funciona.	Pode ser necessário substituir a lâmpada.  O aparelho pode estar em modo On/Stand-by (Ligar/Repouso).	Contacte um Centro de Assistência autorizado.  Ative o aparelho com o botão 1.
A temperatura no interior dos compartimentos não é suficientemente baixa.	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções").	Certifique-se de que: <ul style="list-style-type: none"> <li>as portas fecham adequadamente</li> <li>o aparelho não está instalado perto de uma fonte de calor</li> <li>a temperatura programada é a adequada</li> <li>a circulação do ar através dos respiradouros existentes na base do aparelho não se encontra obstruída.</li> </ul>
A parte frontal do aparelho, na parte do vedante da porta, está quente.	Isto não é um defeito. Isto evita a formação de condensação.	Não é necessário qualquer solução.
O sinal sonoro é emitido.	<b>Alarme de porta aberta</b> É ativado quando uma porta fica aberta durante muito tempo.	Feche as portas do aparelho para desativar o sinal sonoro.
	<b>Alarme de Corte de Energia</b> É ativado caso a falha de energia se prolongue, provocando um aumento de temperatura do compartimento de congelador.  Nota: Não poderá programar uma temperatura diferente, até que o alarme de falha de corrente seja desativado.	Antes de desativar o sinal sonoro, preste atenção às luzes LED de temperatura do congelador, que correspondem à temperatura mais elevada que o compartimento de congelador atingiu durante a falha de energia. Prima o botão "Stop Alarm" (Parar alarme) para desativar o sinal sonoro. Após premir o botão, a luz LED de temperatura irá mostrar de novo a temperatura programada. Se o compartimento do congelador ainda não atingiu a temperatura ideal para conservar alimentos, o alarme do compartimento do congelador poderá ser ativado (consulte alarme de temperatura do compartimento do congelador). Verifique o estado dos alimentos antes de os consumir.
	<b>Alarme de temperatura do compartimento do congelador</b> O alarme de temperatura do compartimento do congelador indica que o compartimento não se encontra na temperatura ideal. Quando: o congelador é usado pela primeira vez, depois da descongelação e/ou limpeza, se forem colocadas, dentro do congelador, grandes quantidades de alimentos, ou, quando a porta do congelador não é fechada corretamente.	Ao premir o botão 1  ou  o botão 6, o alarme sonoro é silenciado.
		

\* Disponível apenas em determinados modelos



As políticas, documentação padrão e informações adicionais sobre o produto poderão ser consultadas em:

- Visitando o nosso website [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Utilizando o QR Code
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

A informação relativa ao modelo pode ser obtida utilizando o código QR indicado na etiqueta energética. A etiqueta inclui também o identificador do modelo, que pode ser utilizado para consultar o portal de base de dados <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011515860/C