




**PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU**

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.**

## PRODUKTA APRAKSTS

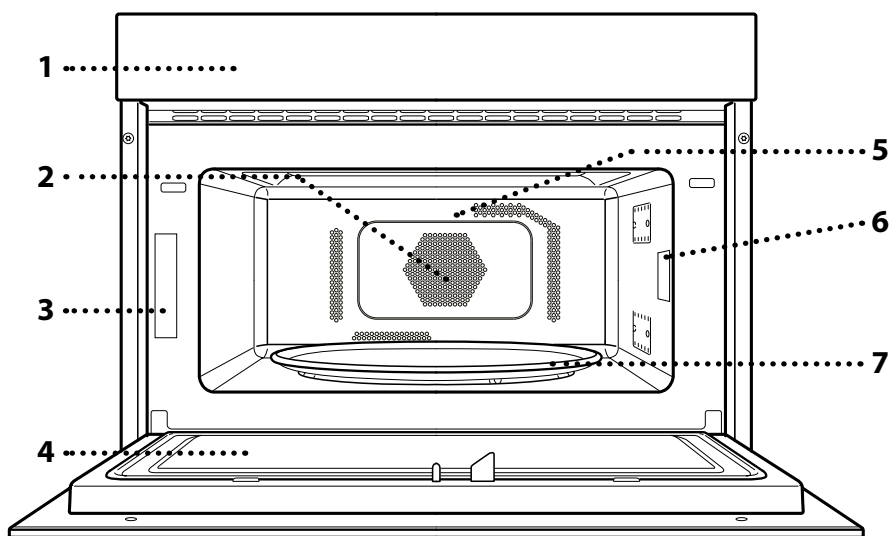

1. Vadības panelis
2. Lokveida sildelements (nav redzams)
3. Datu plāksnīte (nenonēmt)
4. Durvis
5. Augšējais sildelements/grils
6. Apgaismojums
7. Rotējošā plāksne

## VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

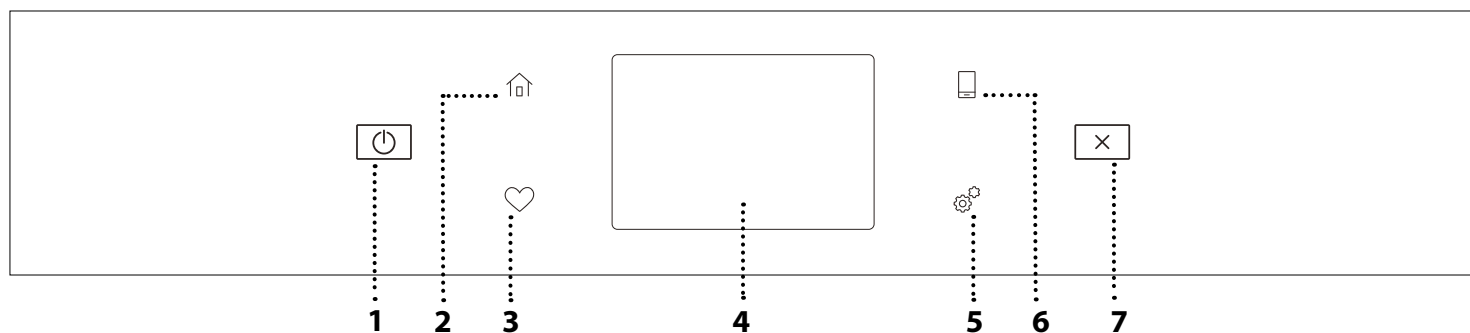

### 1. IESLĒGT/IZSLĒGT

Lai ieslēgtu vai izslēgtu cepeškrāsni.

### 2. SĀKUMS

Lai ātri piekļūtu galvenajai izvēnei.

### 3. IZLASE

Lai ātri piekļūtu, izveidojiet savu iecienītāko funkciju sarakstu.

### 4. DISPLEJS

### 5. RĪKI

Lai izvēlētos kādu no vairākām opcijām un mainītu arī cepeškrāsns iestatījumus un preferences

### 6. TĀLVADĪBA


Lai iespējotu lietotnes 6<sup>th</sup> Sense Live Whirlpool izmantošanu.

### 7. ATCELT

Lai pārtrauktu jebkuru cepeškrāsns funkciju, izņemot "Pulksteni", "Virtuves taimeris" un "Vadības bloķēšana".

# PIEDERUMI


## ROTĒJOŠĀ PLĀKSNE

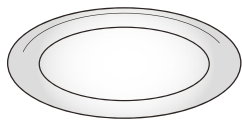

Izmantojiet rotējošo stikla plati visiem gatavošanas veidiem, novietojiet to uz īpašās pamatnes. Rotējošā plāksne vienmēr jāizmanto kā pamatne citiem traukiem un

piederumiem, izņemot cepešpannu.


## ROTĒJOŠĀS PLĀKSNES PAMATNE

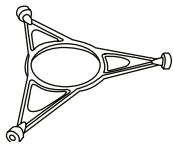

Pamatni izmantojiet tikai rotējošajai stikla plātei.

Nenovietojiet uz pamatnes citus piederumus.

## KRAUKŠĶU ŠĶĪVIS

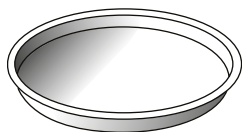


Paredzēts tikai izmantošanai ar atsevišķām funkcijām.

Kraukšķu šķīvis jānovieto rotējošās stikla plāksnes vidū, un, kad tā ir tukša, to ir iespējams uzsildīt,


izmantojot īpašo funkciju, kas paredzēta tikai šim mērķim. Novietojiet ēdienu tieši uz kraukšķu šķīvja.

## KRAUKŠĶU ŠĶĪVJA ROKTURIS



Lietojiet, lai izņemtu kraukšķu šķīvi no cepeškrāsns.

## VĀKS

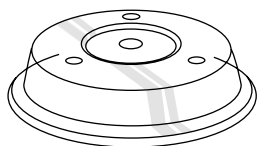


Noderīgs pārtikas pārklāšanai, kamēr tas tiek gatavots vai karsēts mikroviļņu krāsnī. Vāks novērš šļakatas, saglabā produktus sulīgus, un to var izmantot arī, lai izmantotu divus gatavošanas līmeņus.

Nav piemērots izmantošanai ar piespiedu gaisa cirkulāciju gatavošanas laikā vai kādu no grila funkcijām (tostarp ar „Apbrūnināšanas” funkciju).

Piederumu veids un skaits var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

## STIEPĻU REŽĢIS

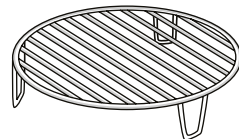


Tas ļauj novietot ēdienu tuvāk grilam, lai to perfekti apbrūninātu un nodrošinātu optimālu karstā gaisa cirkulāciju.

Tā jāizmanto kā pamatne kraukšķu šķīvim dažās “6<sup>th</sup> Sense Crisp Fry” funkcijās.

Novietojiet stieplu režģi uz rotējošās plāksnes un pārliedzieties, ka tas nesaskaras ar citām virsmām.

## TVAICĒTĀJS

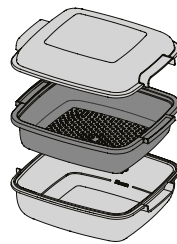

Lai tvaicētu tādus ēdienus kā zivs .....1 vai dārzeņi, ielieciet tos grozā (2) un ielejiet tvaicētāja (3) dibenā .....2 dzeramo ūdeni (100 ml), lai iegūtu nepieciešamo tvaika daudzumu.

.....3 Lai vārītu tādus produktus kā makaroni, rīsi vai kartupeļi, novietojiet tos tieši tvaicētāja apakšā (grozis nav nepieciešams) un pievienojiet gatavošanai

nepieciešamo dzeramā ūdens daudzumu.

Lai iegūtu vēl labākus rezultātus, aplājiet tvaicētāju ar komplektā iekļauto vāku (1).

Vienmēr novietojiet tvaicētāju uz rotējošās stikla plāksnes, un izmantojiet to tikai ar atbilstošām gatavošanas vai mikroviļņu funkcijām.

Tvaicētāja pamatne izstrādāta tā, lai to varētu izmantot arī kopā ar speciālo Smart clean funkciju.

Citi piederumi, kas nav iekļauti komplektācijā, ir iegādājami atsevišķi, izmantojot Pēcpārdošanas klientu apkalpošanu.

Tirdzniecībā ir pieejami dažādi piederumi. Pirms iegādes pārliedzieties, vai tie ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī.

Gatavojot ar mikroviļņu funkciju, nedrīkst izmantot metāla traukus, kas paredzēti ēdienam vai dzērieniem.

Vienmēr pārliedzieties, ka produkti un piederumi nenonāk saskarē ar cepeškrāsns iekšējām sienām.

Pirms cepeškrāsns ieslēgšanas vienmēr pārliedzieties, ka rotējošā plāksne var brīvi griezties. Pārliedzieties, ka brīdī, kad ieliekat vai izņemat citus piederumus, rotējošā plāksne netiek izkustināta no vietas.

# GATAVOŠANAS FUNKCIJAS



## MANUĀLĀS FUNKCIJAS

### • MICROWAVE (MIKROVIĻŅU REŽĪMS)

Ātrai ēdienu un dzērienu pagatavošanai un uzsildīšanai.

Jauda (W)	Ieteicamās izmantošanas iespējas
1000	Lai ātru uzsildītu ēdienus un dzērienus, kas satur lielu daudzumu ūdens.
800	Dārzeņu gatavošana.
650	Lai pagatavotu gaļu un zivis.
500	Lai pagatavotu mērces ar gaļu, sieru vai olām. Gaļas pīrāgu vai makaronu sacepumu pabeigšanai.
350	Lēnai, vienmērīgai gatavošanai. Izcili piemērota sviesta vai šokolādes kausēšanai.
160	Saldētu produktu, sviesta un siera kausēšanai.
90	Saldējuma kausēšanai.

Darbība	Ēdiens	Jauda (W)	Ilgums (min)
Uzsildīšana	2 krūzes	1000	1-2
Uzsildīšana	Kartupeļu biezenis 1 kg	1000	10 - 12
Atlaidināt	Malta gaļa 500 g	160	13 - 14
Gatavošana	Biskvītkūka	800	7-8
Gatavošana	Olu krēms	650	11 - 12
Gatavošana	Gaļas kukulītis	800	20-22

### • GRAUZDĒT FUNKCIJA

Piemērots, lai perfekti apbrūninātu ēdienus gan no augšpuses, gan apakšpuses. Šī funkcija izmantojama tikai ar īpašo kraukšķu šķīvi.

Ēdiens	Ilgums (min)
Rauga kūka	7 - 10
Hamburgers	8 - 10 *

\* Gatavošanas laika vidū apgrieziet produktus uz otru pusi.

Nepieciešamie piederumi: Kraukšķu šķīvis, kraukšķu šķīvja rokturis

### • PIESPIEDU GAISS

Lai gatavotu ēdienu un sasniegtu līdzīgus rezultātus, kā izmantojot tradicionālo cepeškrāsnī. Cepešpannu un citu aprīkojumu, kas paredzēts izmantošanai cepeškrāsnī, var izmantot noteiktu ēdienu pagatavošanai.

Ēdiens	Temp. (°C)	Ilgums (min)
Suflē	175	30 - 35
Siera kēkss	170 *	25 - 30
Cepumi	175 *	12 - 18

\* Jāveic priekšsildīšana

Ieteicamie piederumi: Taisnstūra formas cepešpanna/stieplu režģis

### • PIESPIEDU GAISA CIRKULĀCIJA + MW

Lai ātri pagatavotu ēdienus cepeškrāsnī. Ieteicams izmantot režģi, lai uzlabotu gaisa cirkulāciju.

Ēdiens	Jauda (W)	Temp. (°C)	Ilgums (min)
Cepetis	350	170	35 - 40
Gaļas pīrāgs	160	180	25 - 35

Ieteicamie piederumi: Stieplu režģis

### • GRILĒŠANA

Apbrūnināšanai, grilēšanai un sacepumu gatavošanai. Gatavošanas laikā ēdienu ieteicams apgriezt.

Ēdiens	Ilgums (min)
Graudzēta maize	5-6
Garneles	18-22

Ieteicamie piederumi: Stieplu režģis

### • GRILS + MV

Ātrai sacepumu gatavošanai apvienojot mikroviļņu un grila funkcijas.

Ēdiens	Jauda (W)	Ilgums (min)
Kartupeļu sacepums	650	20-22
Kartupeļi mundierī	650	10 - 12

Ieteicamie piederumi: Stieplu režģis

### • ĀTRĀ GRILĒŠANA

Izciliem rezultātiem apvienojiet grila un konvekcijas funkcijas. Gatavošanas laikā ēdienu ieteicams apgriezt.

Ēdiens	Ilgums (min)
Vistas kebabs	25 - 35

Ieteicamie piederumi: Stieplu režģis

### • ĀTRĀ GRILĒŠANA + MV

Ātrai produktu pagatavošanai un apbrūnināšanai, apvienojot mikroviļņu, grila un cepeškrāsns gaisa konvekciju.

Ēdiens	Jauda (W)	Ilgums (min)
Kaneloni (saldēti)	650	20-25
Cūkgāļas karbonāde	350	30-40

Ieteicamie piederumi: Stieplu režģis

### • ĀTRA PRIEKŠSILDĪŠANA

Ātrai mikroviļņu krāsns priekšsildīšanai pirms gatavošanas sākuma.

### • ĪPAŠAS FUNKCIJAS

#### » UZTURĒT SILTU

Lai saglabātu tikko pagatavotu ēdienu (piemēram, gaļu, ceptus ēdienus vai augļu pīrāgus) siltu un kraukšķīgu.

#### » BRIESTOŠA

Lai pareizi raudzētu konditorejas izstrādājumu un sāļo pīrāgu mīklu. Lai saglabātu labu kvalitāti, neaktivizējiet funkciju, ja krāsns pēc gatavošanas cikla vēl ir karsta.

## “6<sup>th</sup> sense” SENSE” FUNKCIJAS


Šī funkcija sniedz iespēju pagatavot visu veidu pārtiku pilnīgi automātiski. Lai pēc iespējas lietderīgāk izmantotu šo funkciju, rīkojieties atbilstoši norādījumiem uz relatīvā gatavošanas galda.

### • “6<sup>th</sup> SENSE” ATKAUSĒŠANA

Lai ātri atkausētu dažādu veidu ēdienus, norādot tikai to svaru. Lai panāktu labāko rezultātu, vienmēr novietojiet ēdienu tieši uz rotējošās stikla plāksnes.

#### KRAUKŠĶĪGAS MAIZES ATLAIDINĀŠANA

Šī ekskluzīvā Whirlpool funkcija ļauj atkausēt saldētu maizi. Apvienojot atkausēšanas un apbrūnināšanas tehnoloģijas jūsu maize garšos kā svaigi cepta. Izmantojiet šo funkciju, lai ātri atkausētu un uzsildītu apaļmaizītes, bagetes un kruasānus. Kraukšķu plate jāizmanto ar šo funkciju.

Ēdiens	Svars
 KRAUKŠĶĪGAS MAIZES ATLAIDINĀŠANA	50-500 g
GAĻA	100-2000 g
MĀJPUTNI	100-2500 g
ZIVIS	100-1500 g
DĀRZEŅI	100-1500 g
MAIZE	100-1000 g

### • 6<sup>th</sup> SENSE UZSILDĪŠANA

Lai uzsildītu gatavus ēdienus, kas ir sasaldēti, atdzesēti vai istabas temperatūrā. Krāsns automātiski aprēķina vērtības, kas nepieciešamas, lai iespējami īsā laikā sasniegtu labāko rezultātu. Novietojiet ēdienu uz mikroviļņu krāsnīm paredzēta, karstumizturīga šķīvja vai trauka. Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda ir. Ja uzsildīšanas beigās ļausiet traukam ar ēdienu 1-2 minūtes pastāvēt, rezultāts, it sevišķi saldētai pārtikai, vienmēr būs labāks.

Neatveriet durvis šīs funkcijas darbības laikā.

ĒDIENS	SVARS (g)
PUSDIENU ŠĶĪVIS	250 - 500
Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda ir	
ZUPA	200 - 800
Sildīt neapsegta atsevišķās bļodās	
PUSDIENU ŠĶĪVIS SALDĒTS	250 - 500
Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda ir	
DZĒRIENI	100-500

Lai novērstu šķidruma izlišanu vārīšanās dēļ, ievietojiet krūzē vai tasē karstumizturīgu plastmasas karoti

### • 6<sup>th</sup> SENSE CRISP FRY

Šīs veselīgās un ekskluzīvās gatavošanas funkcija apvieno apbrūnināšanas funkcijas kvalitāti ar silta gaisa cirkulācijas īpašībām. Tas ļauj pagatavot kraukšķīgu un garšīgu ceptu ēdienu, kura pagatavošanai vajag ievērojami mazāk eļļas salīdzinājumā ar tradicionālo gatavošanas veidu, dažiem ēdieniem neizmantojot eļļu vispār. Ir iespējams pagatavot dažādus iepriekš iestatītus ēdienus — gan svaigus, gan saldētus.

Ievērojiet norādījumus nākamajā tabulā, kurā norādīts, kādi piederumi jālieto, lai iegūtu labākos rezultātus, gatavojot katru produktu veidu (svaigus vai saldētus\*).

ĒDIENS	SVARS (g)
VISTAS FILEJA-RĪVMAIZĒ Ieziediet ar eļļu. Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu šķīvja	100-400
ZIVS AR KARTUPEĻIEM-SALDĒTA Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu šķīvja	200 - 400
JAUKTA CEPTA ZIVS-SALDĒTA Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu šķīvja	150 - 400
FRIĒTI KARTUPEĻI-SALDĒTI Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu šķīvja	200-500
CEPTS SIERS-SALDĒTS Pirms gatavošanas sieru nedaudz ieziediet ar eļļu. Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu šķīvja. Novietojiet plati uz stieplu plaukta.	50 - 300

### RĪSI UN PASTA

Lai ātri pagatavotu rīsus vai makaronus. Šī funkcija izmantojama tikai ar tvaicētāju.

ĒDIENS	PORCIJAS	SVARS (g)
RĪSI	☪	100
	☪☪	200
	☪☪☪	300
	☪☪☪☪	400
MAKARONI	☪	70
	☪☪	140
	☪☪☪	210

Nepieciešamie piederumi: Tvaicētāja apakšpuse un vāks

# KĀ LIETOT SKĀRIENEKRĀNU



Lai ritinātu izvēlni vai sarakstu:

Lai ritinātu opcijas vai vērtības, vienkārši velciet ar pirkstu pa ekrānu.



Lai atlasītu vai apstiprinātu:

Pieskarities ekrānam, lai atlasītu vajadzīgo vērtību vai izvēlnes opciju.

Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā:

Pieskarities < .

Lai apstiprinātu iestatījumu vai dotos uz nākamo ekrānu:

Pieskarities "IESTATĪT" vai "NĀKAMAIS".

## PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, jums būs jākonfigurē produkts.

Iestatījumus var mainīt secīgi, nospiežot , lai piekļūtu izvēlnei "Rīki".

### 1. VALODAS ATLAŠE

Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, jums būs jāiestata valoda un laiks.

- Velciet pāri ekrānam, lai piekļūtu pieejamo valodu sarakstam.
- Pieskarities vajadzīgajai valodai.

Pieskaroties < , varēs atgriezties iepriekšējā ekrānā.

### 2. ATLASĪT IESTATĪJUMU REŽĪMU

Kad valoda būs atlasīta, ekrānā būs redzams aicinājums izvēlēties "VEIKALA DEMONSTRĀCIJA" (noderīgi mazumtirgotājiem, tikai demonstrācijas mērķiem) vai turpiniet, nospiežot "NĀKAMAIS".

### 3. WIFI IESTATĪŠANA

Funkcija 6th Sense Live sniedz iespēju vadīt cepeškrāsni attāli, izmantojot mobilo ierīci. Lai iespējotu ierīces tālvadību, vispirms veiksmīgi jāpabeidz savienošanas process. Šis process ir nepieciešams, lai reģistrētu jūsu ierīci un pievienotu to savam mājas tīklam.

- Pieskarities "IESTATĪT TŪLĪT", lai izveidotu savienojumu.

Ja vēlaties izveidot savienojumu vēlāk, pieskarities "IZLAISTS".

### KĀ IESTATĪT SAVIENOJUMU

Lai izmantotu šo funkciju ir nepieciešams: Viedtālrunis vai planšete un bezvadu maršrutētājs ar interneta savienojumu.

Lūdzu, izmantojiet savu viedierīci, lai pārbaudītu, vai ierīces tuvumā mājas bezvadu tīkla signāls ir stiprs.

Minimālās prasības.

Viedierīce: Android ar 1280x720 (vai lielāku) ekrānu vai iOS.

Lietotņu veikalā noskaidrojiet lietotnes savietojamību ar Android vai iOS versijām.

Bezvadu maršrutētājs: 2,4 Ghz WiFi b/g/n.

#### 1. Lejupielādējiet lietotni 6<sup>th</sup> Sense Live

Lai izveidotu cepeškrāsns savienojumu, vispirms nepieciešams lejupielādēt lietotni jūsu mobilajā ierīcē. Lietotne 6<sup>th</sup> Sense Live App palīdzēs jums veikt visas tālāk aprakstītās darbības. Jūs varat lejupielādēt 6<sup>th</sup> Sense Live lietotni no App Store vai Google Play Store.

#### 2. Izveidojiet kontu

Ja tas vēl nav izdarīts, jums būs jāizveido konts. Tas ļaus savienot tīklā jūsu ierīces, kā arī tās redzēt un vadīt attāli.

#### 3. Reģistrējiet savu ierīci

Lai reģistrētu savu ierīci, sekojiet lietotnē sniegtajām instrukcijām. Lai pabeigtu reģistrāciju, jums būs vajadzīgs viedās ierīces identifikācijas numurs (Smart Appliance Identifier (SAID)) numurs. Tās unikālo koda numuru jūs varat atrast uz identifikācijas plāksnītes, kas piestiprināta produktam.

#### 4. Savienojiet ierīci ar WiFi

Sekojiet "skenēt, lai savienotu" procedūras darbībām. Lietotne ļaus jums secīgi veikt visas nepieciešamās darbības, lai savienotu jūsu ierīci ar mājas bezvadu tīklu.

Ja jūsu maršrutētājs atbalsta WPS 2.0 (vai augstāku), atlasiet iespēju "MANUĀLI", un pēc tam pieskarities pie "WPS iestatīšana": Nospiediet WPS pogu uz bezvadu maršrutētāja, lai izveidotu abu ierīču savienojumu.

Ja nepieciešams, varat pievienot ierīci manuāli, izmantojot funkciju "Search for a network" (Meklēt tīklu).

SAID kods tiek izmantots, lai sinhronizētu viedierīci ar jūsu ierīci.

Wi-Fi moduļim tiek parādīta MAC adrese.

Savienošana jāveic atkārtoti tikai tādā gadījumā, ja maināt maršrutētāja iestatījumus (piem., tīkla nosaukumu vai paroli vai datu sniedzēju).

### . LAIKA UN DATUMA IESTATĪŠANA

Savienojot cepeškrāsni ar jūsu mājas tīklu, laiks un datums tiks iestatīts automātiski. Citos gadījumos tie jāiestata manuāli.

- Pieskarities atbilstošajam skaitlim, lai iestatītu laiku.
- Pieskarities "IESTATĪT", lai apstiprinātu. Kad laiks iestatīts, jāiestata datums.
- Pieskarities atbilstošajam skaitlim, lai iestatītu datumu.
- Pieskarities "IESTATĪT", lai apstiprinātu.

### 4. UZSILDIET CEPEŠKRĀSNI

Jauna krāsns var izdalīt aromātu, kas radies tās izgatavošanas laikā: tā ir parasta parādība.

Pirms sākt gatavot, ieteicams iesildīt tukšu cepeškrāsni, lai atbrīvotos no iespējama nepatīkama aromāta.


Izņemiet no cepeškrāsns visus drošības kartona elementus un caurspīdīgās plēves, kā arī visus piederumus.

Mikroviļņu krāsni ieteicams iesildīt līdz 200 °C, vislabāk lietojot funkciju "Ātra priekšsildīšana".

Pēc ierīces pirmās lietošanas ieteicams izvēdināt telpu.

## IKDIENAS LIETOŠANA

### 1. FUNKCIJAS IZVĒLE

- Lai ieslēgtu cepeškrāsni, nospiediet , vai pieskarities ekrānam jebkurā vietā.

Displejā ir iespējams izvēlēties funkciju Manuāli vai 6<sup>th</sup> Sense.

- Ja vēlaties piekļūt atbilstošajai izvēlei, pieskarities galvenajai nepieciešamajai funkcijai.
- Lai apskatītu sarakstu, ritiniet to augšup vai lejup.
- Atlasiet vēlamo funkciju, tai pieskaroties.

### 2. MANUĀLO FUNKCIJU IESTATĪŠANA

Kad ir atlasīta vēlamā funkcija, varat mainīt tās iestatījumus. Ekrānā būs redzami iestatījumi, kurus var mainīt.

#### JAUDA / TEMPERATŪRA

- Ritiniet piedāvāto vērtību sarakstu un atlasiet vajadzīgo.

Izmantojot funkciju "Piespiedu gaiss", varat pieskarties , lai ieslēgtu iepriekšējo iesildīšanu.

#### DARBĪBAS LAIKS

Lietojoiet mikroviļņu funkciju un funkcijas, kas ietver mikroviļņu režīmu, vienmēr jāiestata gatavošanas laiks.

- Pieskarities atbilstošajam skaitlim, lai iestatītu gatavošanas laiku.
- Lai apstiprinātu, pieskarities "NĀKAMAIS".

Gatavošanas laika beigās darbība automātiski tiek apturēta.

Ja vēlaties gatavošanu vadīt manuāli, funkcijām, kurās neizmanto mikroviļņus, gatavošanas laiks nav jāiestata.

- Lai sāktu gatavošanas laika iestatīšanu, pieskarities "Iestatīt gatavošanas laiku".

Lai gatavošanas laikā atceltu iestatīto gatavošanas ilgumu un tādā veidā manuāli vadītu gatavošanas beigas, pieskarities ilguma vērtībai un atlasiet "STOP".

### 3. 6<sup>th</sup> SENSE FUNKCIJU IESTATĪŠANA

"6<sup>th</sup> Sense" funkcijas sniedz iespēju pagatavot plašu ēdienu klāstu, izvēloties kādu no saraksta. Vairums gatavošanas iestatījumu ierīce atlasa automātiski, lai tiktu sasniegts vislabākais rezultāts.

- Sarakstā izvēlieties gatavošanas veidu.
- Funkcijas izvēle.

Funkcijas tiek parādītas atbilstoši ēdienu kategorijām izvēlnē 6<sup>th</sup> SENSE ĒDIENS (sk. atbilstošās tabulas) un atbilstoši receptēm izvēlnē "LIFESTYLE".


- Kad funkcija izvēlēta, lai panāktu labāko rezultātu, vienkārši norādiet tā ēdiena īpašības (daudzumu, svaru, utt.), kuru vēlaties pagatavot.

### 4. SĀKUMA UN BEIGU LAIKA AIZKAVES IESTATĪŠANA

Pirms gatavošanas bez mikroviļņu funkcijas izmantošanas varat lietot laika aizkavi: Funkcija tiks sākta vai beigta jūsu iepriekš atlasītajā laikā.

- Pieskarities "AIZKAVE", lai iestatītu nepieciešamo sākuma vai beigu laiku.
- Kad aizkave iestatīta, pieskarities "SĀKUMA AIZKAVE", lai palaistu gaidīšanas laiku.
- Ielieciet pārtiku cepeškrāsni un aizveriet durvis: Funkcija sāks darboties automātiski pēc aprēķinātā laika perioda.

Iestatot aizkavētu gatavošanas sākuma laiku, tiks atspējota cepeškrāsns iepriekšējās uzsildīšanas fāze: krāsns pamazām sasniegs jūsu norādīto temperatūru, kas nozīmē, ka gatavošanas laiks būs ilgāks nekā norādīts gatavošanas tabulā.

- Lai ieslēgtu funkciju nekavējoties un atceltu ieprogrammēto aizkaves laiku, pieskarities .

### 5. FUNKCIJAS IESLĒGŠANA


- Kad esat konfigurējuši iestatījumus, pieskarities pie "SĀKT", lai aktivizētu funkciju.

Ja cepeškrāsns ir karsta un funkcijai vajadzīga konkrēta maksimālā temperatūra, displejā tiks parādīts ziņojums.

Mikroviļņu funkcijās ir iekļauta ieslēgšanas aizsardzība. Pirms ieslēgt funkciju, ierīces durvis jāatver un jāaizver.

- Atveriet durvis.
- Ielieciet pārtiku krāsni un aizveriet durvis.
- Pieskarities "SĀKT".

Jūs varat mainīt iestatītās vērtības gatavošanas laikā jebkurā brīdī, pieskaroties vērtībai, kuru vēlaties mainīt.

- Nospiediet , lai jebkurā laikā apturētu aktīvo funkciju.

### 6. JET START

Sākuma ekrāna apakšā ir josla, kurā redzami trīs dažādi darbības laiki. Pieskarities kādai no tām, lai aktivizētu gatavošanu ar mikroviļņu funkciju, kas iestatīta pilnas jaudas režīmā (1000 W).

- Atveriet durvis.
- Ielieciet pārtiku krāsni un aizveriet durvis.
- Pieskarities vajadzīgajam gatavošanas laikam.

## 7. PRIEKŠSILDĪŠANA

JA iepriekš aktivizēts, tiklīdz funkcija būs atlasīta, displejā būs redzams priekšsildīšanas posma statuss. Tiklīdz šī fāze būs pabeigta, tiks atskaņots skaņas signāls un displejā parādīsies ziņojums, ka krāsns ir uzkaršusi līdz iestatītajai temperatūrai.

- Atveriet durvis.
- Ielieciet pārtiku cepeškrāsnī.
- Aizveriet durvis un pieskarieties "GATAVS", lai sāktu gatavošanu.

Ievietojot ēdienu krāsnī pirms priekšsildīšana ir pabeigta, var pretēji ietekmēt gatavo ēdienu. Atverot durvis priekšsildīšanas laikā, process tiks apturēts. Kopējā gatavošanas laikā nav iekļauta priekšsildīšanas fāze.

## 8. GATAVOŠANAS APTURĒŠANA (PAUZE)

Dažās "6<sup>th</sup> Sense" funkcijas gatavošanas laikā būs nepieciešams apgriezt vai samaisīt ēdienu. Tiks atskaņots signāls, un displejā būs redzams paziņojums par to, kāda darbība veicama.

- Atveriet durvis.
- Veiciet darbību, kas norādīta ekrānā.
- Aizveriet durvis un atsāciet gatavošanu.

Pirms gatavošanas beigām cepeškrāsns var attēlot ziņojumu ar aicinājumu pārbaudīt ēdienu šajā pašā veidā.



Tiks atskaņots signāls, un displejā būs redzams paziņojums par to, kāda darbība veicama.

- Pārbaudiet ēdienu.
- Aizveriet durvis un atsāciet gatavošanu.

## 9. GATAVOŠANA LAIKA BEIGAS

Tiks atskaņots skaņas signāls un displejā tiks parādīts paziņojums, ka gatavošana ir pabeigta.

Dažās funkcijās, kad gatavošana pabeigta, varat pagarināt gatavošanas laiku vai saglabāt funkciju izlasē.


- Pieskarieties , lai to saglabātu izlasē.
- Pieskarieties , lai paildzinātu gatavošanu.

## 10. IZLASE

Izlases funkcija ļauj saglabāt jūsu iecienītāko kulinārijas receptu krāsns iestatījumus.


Cepeškrāsns automātiski nosaka biežāk izmantotās funkcijas. Pēc noteikta lietošanas reižu skaita, tiks parādīts aicinājums pievienot funkciju izlasei.

### KĀ SAGLABĀT FUNKCIJU?

Kad funkcijas izpilde pabeigta, varat pieskarties , lai saglabātu funkciju izlasē. Tas ļaus jums turpmāk to ātrāk atlasīt, saglabājot tos pašus iestatījumus. Ekrānā iespējams saglabāt funkciju, norādot līdz pat 4 iecienītākajām ēdienreizēm, t.sk. brokastis, pusdienas, uzkodas un vakariņas.

- Pieskarieties ikonām, lai atlasītu vismaz vienu.
- Pieskarieties "SAGLABĀT KĀ FAVORĪTU", lai saglabātu funkciju.

## PĒC SAGLABĀŠANAS

Lai skatītu izlases izvēlni, nospiediet : Funkcijas tiks iedalītas pēc dažādiem maltīšu laikiem un tiks piedāvāti daži ieteikumi.


- Pieskarieties maltītes ikonai, lai atvērtu attiecīgos sarakstus.
- Ritiniet piedāvāto sarakstu.
- Pieskarieties nepieciešamajai receptei vai funkcijai.
- Pieskarieties "SĀKT", lai sāktu gatavošanu.

## IESTATĪJUMU MAIŅA



Izlases ekrānā katrai izlasei varat pievienot attēlu vai nosaukumu, lai pielāgotu izlasi savām vajadzībām.

- Atlasiet funkciju, kuru vēlaties mainīt.
- Pieskarieties "REDIĢĒT".
- Atlasiet raksturlielumu, kuru vēlaties mainīt.
- Pieskarieties "NĀKAMAIS": ekrānā būs redzami jauni atribūti.
- Pieskarieties "SAGLABĀT", lai apstiprinātu izmaiņas.

Favorītu ekrānā jūs varat arī dzēst saglabātās funkcijas:


- Attiecīgajā funkcijā pieskarieties .
- Pieskarieties "IZŅĒMT TO".

Varat arī mainīt laiku, kad tiek parādītas dažādas ēdienreizes:

- Nospiediet .
- Atlasiet  "Preferences".
- Atlasiet "Laiki un datumi".
- Pieskarieties "Jūsu ēdienreižu laiki".
- Ritiniet sarakstu un pieskarieties atbilstošajam laikam.
- Pieskarieties atbilstošajai ēdienreizei, lai to mainītu.

Katru laika posmu var apvienot tikai ar vienu ēdienreizi.

## 11. RĪKI

Nospiediet , lai jebkurā laikā atvērtu izvēlni "Rīki". Šajā izvēlnē iespējams izvēlēties kādu no vairākām opcijām un mainīt produkta vai ekrāna iestatījumus un preferences.



### ATTĀLĀ IESPĒJOŠANA

Lai iespējotu lietotnes 6<sup>th</sup> Sense Live Whirlpool izmantošanu.



### GROZĀMGALDS

Šī iespēja aptur rotējošās plāksnes griešanas, lai ļautu izmantot lielus taisnstūra formas mikroviļņu izturīgus virtuves traukus, kuru griešanās var tikt traucēta mikroviļņu krāsnī.



### VIRTUVES TAIMERIS



Šo funkciju var aktivizēt, izmantojot gatavošanas funkciju vai tikai laika saglabāšanai.

Tiklīdz funkcija būs sākusi darboties, taimeris turpinās laika atskaiti, neietekmējot funkciju.

Kad virtuves taimeris ir aktivizēts, jūs varēsiet izvēlēties un aktivizēt kādu no funkcijām.

Taimeris turpinās laika atskaiti, kas būs redzama ekrāna augšējā labajā stūrī.

Lai atgūtu vai mainītu virtuves taimeru:

- Nospiediet .
- Pieskarities .

Kad taimeris beigs iestatīt laika atskaiti, tiks atskaņots skaņas signāls un displejā parādīsies paziņojums.

- Pieskarities pie "NORAIDĪT", lai atceltu taimeru un iestatītu jaunu taimera laiku.
- Lai iestatītu taimeru vēlreiz, pieskarities "IESTATĪT JAUNU TAIMERI".



## APGAISMOJUMS

Lai ieslēgtu vai izslēgtu cepeškrāsns apgaismojumu.



## PAŠTĪRĪŠANA

Tvaika iedarbība, kas rodas īpašā zemas temperatūras tīrīšanas cikla laikā ļauj bez piepūles notīrīt netīrumus un ēdienu paliekas. Ielejiet tasi dzeramā ūdens tikai komplektā esošā tvaicētāja apakšējā daļā (3) vai mikroviļņu krāsnī izmantošanai paredzētā tvertnē un ieslēdziet šo funkciju.

Nepieciešamie piederumi: Tvaicētājs



## IZSLĒGT SKAŅU

Pieskarities ikonai, lai izslēgtu vai ieslēgtu visus skaņas un brīdinājumu signālus.



## VADĪBAS BLOĶĒŠANA

"Vadības bloķēšana" ļauj jums bloķēt skārienpaneļa pogas, lai tās nevarētu nejauši nospiest.

Lai aktivizētu bloķēšanu:

- Pieskarities ikonai .

Lai izslēgtu bloķēšanu:

- Pieskarities ekrānam.
- Velciet uz augšu pa attēloto ziņojumu.



## PREFERENCES

Lai mainītu atsevišķus cepeškrāsns iestatījumus.



## WI-FI

Lai mainītu iestatījumus vai konfigurētu jaunu mājas tīklu.



## INFORMĀCIJA

Lai izslēgtu "Saglabāt demo režīmu", atiestatītu izstrādājumu un iegūtu plašāku informāciju par to.



## NODERĪGI PADOMI

### MIKROVIĻŅU GATAVOŠANA

Mikroviļņi iespiežas pārtikā tikai zināmā dziļumā, tādēļ, vienlaikus gatavojot vairākus ēdienus, iespējami izretiniet tos, lai pakļautu mikroviļņu iedarbībai lielāku pārtikas produktu virsmu.

Mazākie gabali gatavojas daudz ātrāk nekā lielle gabali: lai produkti gatavotos vienmērīgi, sagrieziet tos vienādos gabalos.

Lielākā daļa produktu turpinās gatavoties, pat tad, ja mikroviļņu krāsns būs pārtraukusi darboties.

Tāpēc vienmēr atstājiet ēdienu krāsni, lai tas turpina gatavoties.

Noņemiet jebkādas stieplu aizdares no papīra vai plastmasas maisiņiem pirms ievietot tos cepeškrāsni gatavošanai mikroviļņu režīmā.

Plastmasas plēve jāiegriež vai jāpārdur ar dakšiņu, lai izlīdzinātu spiedienu un novērstu sprādzienu tvaika akumulācijas dēļ gatavošanas laikā.

### ŠĶIDRUMI

Šķidrums var pārsniegt vārīšanās temperatūru, pat neradot acīmredzamu burbuļošanu. Tas var radīt pēkšņu karstā šķidruma pārplūšanu pāri trauka malām. Lai to nepieļautu, neizmantojiet traukus ar šauriem kakliem, pirms trauka ievietošanas mikroviļņu krāsni samaisiet šķidrumu un atstājiet traukā tējkaroti.

Pēc sakarsēšanas samaisiet vēlreiz un tad uzmanīgi izņemiet trauku no mikroviļņu krāsns.

### SALDĒTI PRODUKTI

Lai panāktu labāko rezultātu, ieteicams atkausēt produktus, novietojot tos tieši uz stikla šķidrumu savākšanas paplātes. Ja nepieciešams, varat izmantot plānus plastmasas traukus, kas paredzēti mikroviļņu krāsniem.

Vārīts ēdiens, sautējumi un gaļas mērces atkūst labāk, ja atkausēšanas laikā tos apmaisa. Sākoties ēdiena atlaidināšanai, atdaliel sasaldētos gabalus: atsevišķās daļas atlaidināsies ātrāk.

### ĒDIENS MAZUĻIEM

Sildot zīdaiņu pārtiku vai šķidrumus uzsildīšanas pudelītēs vai mazuļiem paredzētajos traukos, pirms lietošanas vienmēr samaisiet šķidrumu un pārbaudiet temperatūru. Tādējādi siltums izplatīsies vienmērīgi un tiks novērsta iespēja applaucēties vai apdedzināties.

Pirms sildīšanas pārliedziet, ka ir noņemts trauka vāks vai pudeles knupītis.

### KŪKAS UN MAIZE

Pīrāgiem un maizes produktiem ieteicams izmantot funkciju "Piespiedu gaisa cirkulācija". Lai samazinātu gatavošanas laiku, varat atlasīt funkciju "Piespiedu gaisa cirkulācija un mikroviļņu režīms", kur maksimālā mikroviļņu krāsns jauda ir 160 W, lai saglabātu pārtikas produktus mīkstus un smaržīgus.

Ar funkciju "Forced air" (Piespiedu gaisa cirkulācija), izmantojiet tumša metāla kūku veidnes un vienmēr tās novietojiet uz stieplu plaukta.

Lai pagatavotu konkrētus ēdienus, piemēram, cepumus vai maizītes, varat izmantot četrstūra cepšanas trauku vai citus cepšanas traukus, kas piemēroti lietošanai krāsni.

Ja izmantojat funkciju "Piespiedu gaisa cirkulācija un mikroviļņu režīms", lietojiet tikai tādus traukus, kas paredzēti izmantošanai mikroviļņu krāsni un novietojiet tos uz komplektā iekļautā stieplu plaukta.

Lai pārliedzētos, ka ēdiens ir gatavs, ievietojiet tajā zobu bakstāmo: ja pēc izņemšanas zobu bakstāmais ir tīrs, maize ir gatava.

Ja izmantojat kūku veidnes ar nelīpošo pārklājumu, neieziediet to malas ar sviestu, jo citādi kūka var pacelties nevienmērīgi.

Ja cepšanas laikā tā "uzbriest", nākamreiz izmantojiet zemāku temperatūru vai apsveriet domu mīklai pievienot mazāku daudzumu šķidruma vai maisiet mīklu mierīgāk.

Ja kūkas pamatne ir slapja, ievietojiet plauktu zemāk un pirms pildījuma pievienošanas apkaisiet kūkas pamatni ar rīvmaizi vai biskvīta drupatām.

### PICA





















Lai ātri panāktu vienmērīgi pagatavotu un kraukšķīgu picas pamatni, ieteicams izmantot funkciju "Crisp" (Kraukšķu funkcija) un atbilstošo komplektā iekļauto piederumu.

Lielākām picām iespējams izmantot četrstūra cepšanas trauku un funkciju "Piespiedu gaisa cirkulācija": šajā gadījumā priekšsildiet krāsni līdz 200 °C un izkārtojiet mocarellu uz picas, kad pagājušas divas trešdaļas no gatavošanai paredzētā laika.








### GAĻA UN ZIVIS

Lai sasniegtu labāko virsmas apbrūninājumu īsā laika periodā, saglabājot gaļu vai zivi mīkstu un sulīgu, ieteicams izmantot funkcijas, kas apvieno piespiedu gaisa cirkulācijas un mikroviļņu režīmu, piemēram, "Ātrā grilēšana + Mikroviļņi" vai "Piespiedu gaisa + mikroviļņi".

Lai panāktu labākos gatavošanas rezultātus, iestatiet mikroviļņu krāsns jaudas līmeni 350 W.

Ēdienu kategorijas		Piederumi	Daudzums	Gatavošanas laika informācija	
RĪSI UN PASTA	Rīsi		1–4 porcijas	Iestatiet rīsiem ieteicamo gatavošanas laiku. Pielejiet sālsūdeni, ieberiet rīsus tvaicētāja apakšā un uzlieciet vāku. Uz katru krūzi rīsu pielejiet 2–3 krūzes ūdens.	
	Makaroni		1–3 porcijas	Iestatiet makaroniem ieteicamo gatavošanas laiku. Pēc mikroviļņu krāsns ieteikuma pievienojiet makaronus un gatavojiet, uzliekot vāku. Uz katriem 100 g makaronu izmantojiet aptuveni 750 ml ūdens	
	Lazanja *	 + 	250–500 g	Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda ir	
GAĻA	Tvaicētas vistas filejas		150–500 g	Vienmērīgi izvietojiet tvaicētāja grozā	
	Hamburgers		200–600 g	Ieziediet ar eļļu un pirms gatavošanas apkaisiet ar sāli	
	Vistas filejas, panētas		100–400 g	Ieziediet ar eļļu. Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu šķīvja	
ZIVIS	Tvaicētas zivju filejas		150–500 g	Vienmērīgi izvietojiet uz tvaicēšanas režģa	
	Zivs ar ceptiem kartupeļiem *	 + 	200–400 g	Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu plātes zivju fileju pamišus ar kartupeļiem	
	Dažādas ceptas zivis *	 + 	150–400 g	Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu šķīvja	
	Panēti zivju pirkstiņi *		100–500 g	Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu šķīvja	
DĀRZEŅI	CEPTI DĀRZEŅI	Kartupeļi mundierī	 + 	200–1000 g	Ieziediet ar eļļu vai kausētu sviestu. Iegrieziet kartupeļa augšpusē krustu un uzlejiet skābo krējumu un iecienītāko garnējumu
		Cepti kartupeļi *		200–400 g	Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu šķīvja
	MV GATAVOTI DĀRZEŅI	Dārzeņi		200–800 g	Sagrieziet gabaliņos. Traukā, kas piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsni, izlīdziniet vienmērīgā slānī
		Dārzeņi *		200–800 g	Traukā, kas piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsni, izlīdziniet vienmērīgā slānī
		Konservēti dārzeņi		200–800 g	
	TVAICĒTI DĀRZEŅI	Saknes un gumi		150–500 g	Sagrieziet gabaliņos. Vienmērīgi izvietojiet tvaicētāja grozā
		Dārzeņi			Vienmērīgi izvietojiet tvaicētāja grozā
Dārzeņi *			200–800 g	Vienmērīgi izvietojiet tvaicētāja grozā	
Augļi			150–500 g	Sagrieziet gabaliņos. Vienmērīgi izvietojiet tvaicētāja grozā	
PICA	Plāna pica *		200–600 g		
	Bieza pica *		300–800 g	Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda ir	
UZKODAS	Popkorns	-	100 g	Vienmērīgi novietojiet maisiņu tieši uz stikla rotējošās plātes. Vienā gatavošanas reizē tikai viens iepakojums	
	Vistas spārniņi *		200–500 g	Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu šķīvja	
	Panēts siers *		50–300 g	Pirms gatavošanas sieru nedaudz ieziediet ar eļļu. Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu šķīvja	

\* Saldēti  \* Ieteicamais daudzums. Gatavošanas laikā neatveriet cepeškrāns durvis.

PIEDERUMI							
	Izmantot pievienoto konteineru	Tvaicētājs (pilns komplekts)	Tvaicētājs (Apakšdaļa un vāks)	Tvaicētājs (apakšdaļa)	Stieplu režģis	Taisnstūra formas cepešpanna	Kraukšķu šķīvjs

Pārlicinieties, ka pirms ierīces apkopes darbiem vai tīrīšanas tā ir atdzisusi.

Nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu.  
Neizmantojiet metāla sūkļus, abrazīvus priekšmetus un abrazīvus/kodīgus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt ierīces virsmas.

### IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS VIRSMAS

- Tīriet virsmas ar mitru mikrošķiedras drānu. Ja tās ir ļoti netīras, pievienojiet ūdenim dažus pilienus mazgājamā līdzekļa ar neitrālu pH līmeni. Noslaukiet virsmu ar sausu drānu.
- Tīriet durvju stiklu ar piemērotu šķidro mazgāšanas līdzekli.
- Regulāros laika intervālos vai, kad kaut kas izšļakstījies, noņemiet rotējošo plāksni un tās balstu, lai iztīrītu mikroviļņu krāsns pamatni un notīrītu ēdiena atlikumus.
- Optimālai iekšējo virsmu tīrīšanai ieslēdziet funkciju "Paštīrīšana".

- Grils nav jātīra, jo lielais karstums izdedzina visus netīrumus. Lietojiet šo funkciju regulāri.

### PIEDERUMI

Visus piederumus, izņemot kraukšķu šķīvi, var droši mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

Kraukšķu plate jāmazgā ar ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli. Noturīgus netīrumus paberziet ar drāniņu. Pirms tīrīšanas vienmēr ļaujiet kraukšķu platei atdzist.

**Kādi Wi-Fi protokoli tiek atbalstīti?**

Uzstādītais Wi-Fi adapteris atbalsta Wi-Fi b/g/n Eiropas valstīs.

**Kādi iestatījumi jākonfigurē maršrutētāja programmatūrā?**

Nepieciešami šādi maršrutētāja iestatījumi: iespējota 2,4 GHz frekvence, Wi-Fi b/g/n, aktivizēts DHCP un NAT.

**Kāda WPS versija tiek atbalstīta?**

WPS 2.0 vai jaunāka. Pārbaudiet maršrutētāja dokumentāciju.

**Vai pastāv atšķirības, lietojot viedtālruni (vai planšetdatoru) ar Android sistēmu vai iOS?**

Varat izmantot jebkuru operētājsistēmu; atšķirību nav.

**Vai var izmantot mobilo 3G piesaisti maršrutētāja vietā?**

Jā, taču mākoņpakalpojumi paredzēti pastāvīgi pievienotām ierīcēm.



**Kā pārbaudīt, vai darbojas mājas interneta savienojums un ir ieslēgta bezvadu funkcija?**

Tiklu ir iespējams atrast, izmantojot viedierīci. Pirms mēģināt atrast tīklu, atspējojiet citus datus savienojumus.

**Kā pārbaudīt, vai ierīce ir pievienota mājas bezvadu tīklam?**

Atveriet maršrutētāja konfigurācijas sadaļu (skatiet maršrutētāja rokasgrāmatu) un pārbaudiet, vai ierīces MAC adrese ir norādīta bezvadu pievienoto ierīču lapā.

**Kur atrast ierīces MAC adresi?**

Nospiediet , pēc tam pieskarieties  WiFi vai skatiet uz savas elektroierīces: Uz tās jābūt apzīmējumam ar SAID un MAC adresēm. MAC adresē ir ciparu un burtu kombinācija, sākot ar "88:e7".

**Kā pārbaudīt, vai ir ieslēgta ierīces bezvadu funkcija?**

Lai noskaidrotu, vai ierīces tīkls ir atpazīts un ir izveidots savienojums ar mākonī, izmantojiet savu viedierīci un lietotni 6th Sense Live.

**Vai pastāv kādi apstākļi, kas var traucēt signālam sasniegt ierīci?**

Pārbaudiet, vai ierīces, ko pievienojāt, neizmanto visu pieejamo joslas platumu. Pārbaudiet, vai jūsu pievienoto ierīču, kurās iespējots Wi-Fi, skaits nepārsniedz maksimālo maršrutētāja ierobežojumu.

**Cik tālu maršrutētājam jāatrodas no cepeškrāsns?**

Parasti WiFi signāls ir pietiekami spēcīgs, lai aptvertu dažas telpas, taču signāla stiprums ir atkarīgs no sienu izgatavošanas materiāla. Signāla stiprumu var pārbaudīt, novietojot viedierīci blakus ierīcei.

**Kas jā dara, ja nevar izveidot bezvadu savienojumu ar ierīci?**


Lai palielinātu mājas WiFi pārklājumu, varat izmantot īpašas ierīces, piemēram, piekļuves punktus, WiFi atkārtotājus un elektrolīnijas tiltus (nav ierīces komplektā).

**Kā noskaidrot sava bezvadu tīkla nosaukumu un paroli?**

Skatiet maršrutētāja dokumentāciju. Maršrutētāja etiķetē parasti norādīta informācija, lai atvērtu ierīces iestatīšanas lapu, izmantojot pievienoto ierīci.

**Kā jārikojas, ja maršrutētājs izmanto apkārtnes WiFi kanālu?**

Iestatiet, lai maršrutētājs izmanto mājas Wi-Fi kanālu.

**Kas jā dara, ja displejā parādās , vai ierīce nespēj izveidot stabilu savienojumu ar mājas maršrutētāju?**

Ierīce var būt veiksmīgi pievienota maršrutētājam, taču savienojums ar internetu netiek izveidots. Lai izveidotu savienojumu starp ierīci un internetu, pārbaudiet maršrutētāja un/vai operatora iestatījumus.

Maršrutētāja iestatījumi: jābūt ieslēgtam NAT, uguns mūrim un DHCP jābūt konfigurētam pareizi. Atbalstītais paroles šifrēšanas režīms: WEP, WPA, WPA2. Lai izmēģinātu citu šifrēšanas veidu, skatiet maršrutētāja rokasgrāmatu.

Operatora iestatījumi: ja jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs ir noteicis to konkrētu MAC adresi skaitu, kas var izveidot savienojumu ar internetu, iespējams, ka nevarēsiet pievienot ierīci mākonim. Ierīces MAC adrese ir ierīces unikālais identifikators. Lūdzu, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu, kā pievienot internetam ierīces, kas nav dators.

**Kā pārbaudīt, vai dati tiek pārraidīti?**

Pēc tīkla iestatīšanas, izslēdziet strāvas padevi, uzgaidiet 20 sekundes un tad atkal ieslēdziet cepeškrānsi: Pārbaudiet, vai lietotne uzrāda ierīces UI statusu. Atlasiet ciklu vai citu iespēju un lietotnē pārbaudiet tās stāvokli.

Dažu iestatījumu parādīšanai lietotnē nepieciešamas vairākas sekundes.








**Kā mainīt savu Whirlpool kontu, saglabājot savienojumu ar ierīcēm?**

Varat izveidot jaunu kontu, taču, ņemiet vērā, ka ierīces vispirms jānoņem no vecā konta, pirms to pievienošanas jaunajam kontam.

**Es nomainīju maršrutētāju. Kā jārikojas?**

Varat saglabāt vai nu tos pašus iestatījumus (tīkla nosaukumu un paroli), vai dzēst iepriekšējos ierīces iestatījumus un konfigurēt tos vēlreiz.

## PROBLĒMU RISINĀŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Krāsns nedarbojas.	Strāvas pārrāvums. Atvienojiet no elektrotīkla.	Pārbaudiet, vai elektrotīklā ir strāva un vai cepeškrāsns ir pievienota elektrības padevei. Izslēdziet cepeškrāsni un vēlreiz ieslēdziet to, lai redzētu, vai kļūme ir novērsta.
Displejā redzams burts "F" un skaitlis vai burts.	Cepeškrāsns nedarbojas.	Sazinieties ar tuvāko klientu pēcpārdošanas servisa centru un nosauciet numuru, kas norādīts pēc burta "F". Nospiediet  , pieskarieties  "Informācija" un pēc tam atlasiet "Rūpnīcas iestatījumi". Visi saglabātie iestatījumi tiks izdzēsti.
Krāsns rada trokšņus arī tad, ja tā ir izslēgta.	Darbojas dzesēšanas ventilators.	Atveriet durvis, turiet tās atvērtas vai pagaidiet, līdz dzesēšana ir beigusies.
Nevar ieslēgt funkciju. Funkcija nav pieejama demonstrācijas režīmā.	Ir ieslēgts demonstrācijas režīms.	Nospiediet  , pieskarieties  "Informācija" un pēc tam atlasiet "Saglabāt demo režīmu", lai aizvērtu izvēlni.
Ekrānā ir redzama ikona  .	Izslēgts Wi-Fi maršrutētājs. Mainīti maršrutētāja iestatījumi. Kas jā dara, ja nevar izveidot bezvadu savienojumu ar ierīci. Krāsns nespēj izveidot stabilu savienojumu ar mājas tīklu. Savienošana netiek atbalstīta.	Pārbaudiet, vai Wi-Fi maršrutētājs ir savienots ar internetu. Pārbaudiet, vai Wi-Fi signāls ierīces tuvumā ir spēcīgs. Mēģiniet pārstartēt maršrutētāju. Skatiet sadaļu "Wi-Fi BUJ". Ja mājas bezvadu tīkla iestatījumi mainīti, izveidojiet savienojumu ar tīklu: Nospiediet  , pieskarieties  "Wi-Fi" un pēc tam atlasiet "Pieslēgties tīklam".
Savienošana netiek atbalstīta.	Jūsu valstī nav atļauta attāla savienojuma izveide.	Pirms elektronisko ierīču iegādes pārlicinieties, ka jūsu valstī ir atļauta attālā savienojuma izveide.



Drošības norādījumus, lietotāja rokasgrāmatu, izstrādājuma īpašo zīmi un energopatēriņa informāciju varat lejupielādēt:

- Apmeklējot tīmekļa vietni [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- QR koda izmantošana
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu** (tālruna numurs ir norādīts garantijas grāmatiņā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas centru, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē.

