

(zie rechts voor een beschrijving van de extra functies)

**PROGRAMMAKEUZETOETS**  
Druk (meerdere keren) op de toets "P" tot het nummer van het gewenste programma (P1...Px) op het display verschijnt (Zie "Programmatabel" hieronder).

**TOETS STARTEN/HERVATTEN**  
Druk op deze toets om het gekozen programma te starten; het controlelampje gaat branden en gaat na afloop van het programma uit.  
Als de deur tijdens een afwascyclus geopend wordt, wordt de cyclus tijdelijk onderbroken: het lampje Start knippert. Om de cyclus weer te starten sluit u de deur en drukt u nogmaals op de Start-toets.

**TOETS ANNULEREN/UIT**  
Druk op deze toets om het bedieningspaneel uit te schakelen. Als hij wordt ingedrukt terwijl er een programma bezig is, wordt dit programma geannuleerd en wordt er 1 minuut lang water afgevoerd. Als hij wordt ingedrukt terwijl de afwasmachine uitgeschakeld is, worden alle mogelijke vloeistoffen afgevoerd uit de afwasmachine (dit proces duurt 1 minuut).

LEES DEZE BEKNOPTTE HANDLEIDING EN DE MONTAGE-INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT!

HET BEDIENINGSPANEEL VAN DEZE AFWASMACHINE WORDT GEACTIVEERD DOOR HET INDRUKKEN VAN EEN WILLEKEURIGE TOETS, BEHALVE DE TOETS ANNULEREN/UIT. OM ENERGIE TE BESPALEN WORDT HET BEDIENINGSPANEEL NA 30 SECONDEN AUTOMATISCH UITGESCHAKELD ALS ER GEEN AFWASPROGRAMMA IS GESTART.

Beschrijving van de extra functies en het display

**ZOUTCONTROLELAMPJE**  
Wanneer dit brandt (aan het einde van de cyclus), moet het zoutreservoir worden bijgevuld.

**CONTROLELAMPJE GLANSSPOELMIDDEL**  
Wanneer dit brandt (aan het einde van de cyclus), moet het glansspoelmiddelreservoir worden bijgevuld.

**TABLETINDICATOR**  
Raadpleeg TABLET-instelling in MULTIZONE beschrijving.

**MULTIZONE**  
Hiermee kunt u de afwaszones kiezen. Druk (meerdere malen) op deze toets om de afwaszones te selecteren:

- beide rekken
- alleen het bovenste rek
- alleen het onderste rek
- controlelampjes)

**INSTELLING TABLET**  
Met deze instelling kan de prestatie van de cyclus geoptimaliseerd worden aan de hand van het afwasmiddel dat gebruikt wordt.  
Druk op de MULTIZONE-knop gedurende 3 seconden (totdat het controlelampje gaat branden) wanneer u de gecombineerde afwasmiddelen in tabletvorm gebruikt.  
Als u gebruik maakt van afwasmiddelpoeder of vloeibaar afwasmiddel, moet het lampje Tablet op het bedieningspaneel uit zijn.

**DISPLAY TIJDSDUUR AFWAS**  
Geeft de tijdsduur van de cyclus aan en de resterende tijd (h:min).  
Geeft bij "Uitgestelde start" de resterende tijd tot de start van het programma (h.00) aan - minder dan 1 uur (0:min).  
Als "Fx Ey" berichten op het display verschijnen, zie dan pagina 6 - hoofdstuk "Wat moet u doen als...".



**POWERCLEAN®**  
Door van extra krachtige stralen gebruik te maken, biedt deze functie een intensievere en krachtigere afwascyclus op de betreffende plek in het onderste rek.

**ANTIBACTERIELE SPOELGANG**  
Deze functie activeert een antibacteriële spoelgang aan het einde van de afwascyclus uit voor een verdere afname van het aantal bacteriën. Druk op de toets om de functie in- of uit te schakelen.  
Deze functie kan gebruikt worden met de programma's die in de programmatabel zijn vermeld. De deur van de afwasmachine moet gedurende de hele duur van het programma gesloten blijven om de antibacteriële werking te garanderen.  
Als u de deur opent gaat het lampje knipperen.


**TOETS UITGESTELDE START**  
Druk (meerdere keren) op de toets om de start van het programma uit te stellen. Instelbaar van 1 tot 24 uur. Bij elke druk op de toets zal de indicatie van de uitgestelde start de tijd een uur vooruitzetten en na 24 weer vanaf 0 starten.  
Druk vervolgens op de toets START. De afwasmachine start na de ingestelde tijdsduur.

Programmatabel			Afwas- middel	Verbruik			Droog- fase
Programma's	Beschikbare functies	Laad instructies		Liter	kWh	Minuten	
P1 6th Sense® PowerClean®	40-70 °C Uitstel Multizone PowerClean® Antibacteriële spoelgang	Te gebruiken voor normaal vervuild serviesgoed met opgedroogd voedsel. Meet de mate van vervuiling van het serviesgoed en past het programma dienovereenkomstig aan. Wanneer de sensor de mate van vervuiling meet, verschijnt een animatie in de display en wordt de cyclusduur aangepast. De PowerClean® optie activeert automatisch met dit programma. Voor deactiveren, druk op de PowerClean® knop op het bedieningspaneel.	X	7.5-13	0.95-1.45	85-175	Vol
P2 Voorspoelen	koud Uitstel Multizone	Servies dat later gewassen moet worden.	—	4.0	0.01	14-16	NEE
P3 Breekbaar	40 °C Uitstel Multizone	Licht vervuild servies, bijvoorbeeld glazen en kopjes.	X	10.5	0.85	105-114	Licht
P4 Snel	45 °C Uitstel Multizone	Licht vervuild serviesgoed, zonder opgedroogde etensresten.	X	11.0	0.85	30-50	NEE
P5 Eco Eco <sup>2</sup>	50 °C Uitstel Multizone PowerClean® Antibacteriële spoelgang	Normaal vervuild serviesgoed. Standaardprogramma, het meest efficiënt met betrekking tot het gecombineerde energie- en waterverbruik.	X	9.0	0.92	240	Vol
P6 Dagelijks	60? Uitstel Multizone Antibacteriële spoelgang	Normaal vervuild serviesgoed.	X	11.0	1.30	80-95	Vol
P7 Stil	50 °C Uitstel Multizone	Normaal vervuild serviesgoed; voorzichtig en stil programma dankzij de lagere sproeidruk.	X	14.0	1.20	290-299	Licht
P8 Stoom	Uitstel Multizone PowerClean® Antibacteriële spoelgang	Programma met stoomactie speciaal voor sterk vervuild serviesgoed, potten en pannen. Inweken of handmatig voorbehandelen zijn daarmee overbodig geworden.	X	14.5	1.75	180-190	Vol

1) Programmegegevens zijn verkregen onder normale omstandigheden en met standaardopties ingeschakeld. Gegevens kunnen variëren naargelang de omstandigheden en gebruikte opties. Bij programma's met sensor zijn, als gevolg van de automatische kalibratie van het systeem, verschillen mogelijk van maximaal 20 minuten.  
2) Referentieprogramma voor het energielabel in overeenstemming met de richtlijn EN 50242. - Opmerking voor testinstanties: neem voor meer informatie over de vergelijkende EN/Standard-test en andere tests contact op met: "contact@whirlpool.com".  
Stroomverbruik in: Ingeschakelde modus: 1,08 W / Uitgeschakelde modus: 0,40 W.



400010793003

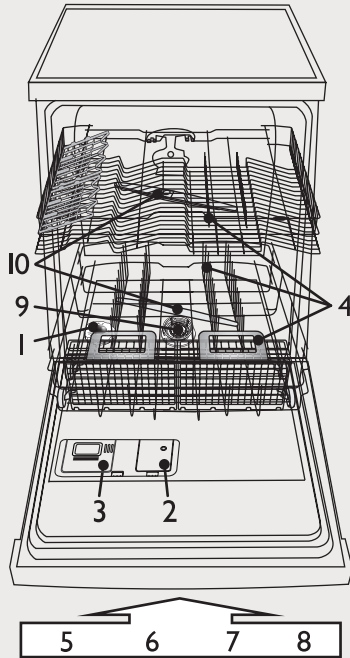

- 1- zoutreservoir
- 2- bakje voor glansspoelmiddel
- 3- bakje voor afwasmiddel
- 4- rekkenstelsysteem
- 5, 6, 7, 8- beschikbare functies op het paneel
- 9- filters
- 10- sproeiarmen

De waterhardheid moet alleen ingesteld worden voor de eerste afwascyclus of als de waterhardheidsgraad veranderd is

**i** De waterhardheid is in de fabriek ingesteld voor gemiddeld hard water (niveau 4).


**!** Afwasmiddelen  
 Wanneer u poeder of gel gebruikt, moet u zout gebruiken en de waterhardheid instellen zoals aangegeven in de tabel rechts.  
 Zelfs als u tabletten met zout gebruikt, moet u toch zout toevoegen omdat deze afwasmiddelen hard water niet voldoende zacht maken.

- Houd de toetsen **P** en **⊗** gedurende minstens 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt.
- De huidige instelling van de waterhardheid wordt weergegeven op het display.
- Druk op de toets **P** om de instelling te wijzigen. De waarde varieert van 1 tot 7 (als het niveau 7 bereikt, wordt het bij de volgende keer indrukken van de toets teruggezet op niveau 1).
- Wacht 30 seconden (bedieningspaneel wordt uitgeschakeld) of druk op de toets **▶** om de instelling op te slaan.


1. Vraag uw waterleidingbedrijf wat de waterhardheid is...				2. ...en voer deze waarde in op uw afwasmachine	ZOUT nodig
Duitse graden °dH	Franse graden °fH	Engelse graden °eH	Waterhardheidsgraad	De ingevoerde waarde wordt weergegeven op het display	
0 - 5	0 - 9	0 - 6.3	Zacht	1	NEE
6 - 10	10 - 18	7 - 12.6	Gemiddeld	2	JA
11 - 15	19 - 27	13.3 - 18.9	Gemiddeld	3	
16 - 21	28 - 37	19.6 - 25.9	Gemiddeld-hard	4	
22 - 28	38 - 50	26.6 - 35	Hard	5	
29 - 35	51 - 63	35.7 - 44.1	Zeer hard	6	
36 - 50	64 - 90	44.8 - 62.4	Zeer hard	7	

Het zoutreservoir bijvullen - Kalkaanslag oplossen (niet nodig als de waterhardheidsgraad is ingesteld op "zacht 1"!)


Dagelijkse controle

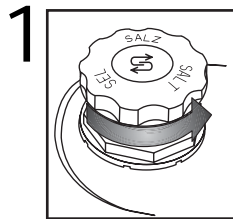


1 Visuele indicator (afhankelijk van het model). Draai de dop los.

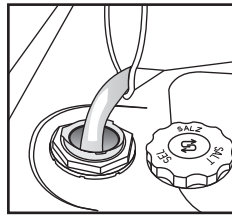

Vul het zoutreservoir met water, alleen voor de eerste afwascyclus.

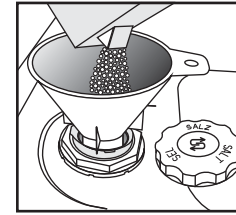

Voeg zout toe (voeg nooit afwasmiddel toe!) min. 0.8 kg / max. 1 kg

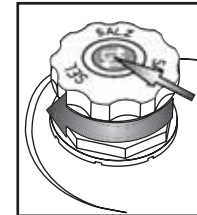

Schroef de dop erop. Zoutresten rond de dop moeten worden verwijderd. Sommige zoutreservoirs hebben een niveau-indicatie die in de dop zit (zie hieronder hoe u dit kunt controleren).

**!** Begin, nadat regenererzout is toegevoegd, **onmiddellijk** met een afwasprogramma (het "Voorwas" programma alleen is **niet** voldoende). Achtergebleven zoutoplossing of zoutkorrels kunnen leiden tot ernstige corrosie waardoor de onderdelen van roestvrijstaal onherstelbaar beschadigd worden. Er wordt geen enkele garantie verleend in geval van klachten die hierop betrekking hebben.

(afhankelijk van het model)

**i** Het controlelampje van het zoutniveau kan blijven branden gedurende een aantal afwascycli. Bij een waterhardheid binnen de categorie 1 (zacht) hoeft u geen zout te gebruiken en het controlelampje van het zoutniveau blijft uit.

**Zoutindicator op het bedieningspaneel**

Het controlelampje op het bedieningspaneel gaat branden wanneer ER ZOUT MOET WORDEN TOEGEVOEGD.


**Zoutindicator op de dop van het zoutreservoir**

helder: MOET WORDEN BIJGEVULD

groen: OK.

Voor het eerste gebruik laat u het apparaat met afwasmiddel en zonder lading draaien.

2

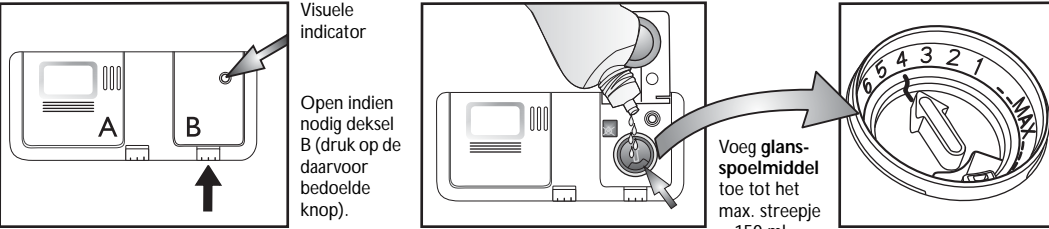

Visuele indicator

Open indien nodig deksel B (druk op de daarvoor bedoelde knop).

Voeg glanspoelmiddel toe tot het max. streepje ~ 150 ml

De dosering van het glanspoelmiddel kan worden aangepast aan het gebruikte afwasmiddel. Hoe lager de instelling, hoe minder glanspoelmiddel er wordt gebruikt (fabrieksinstelling: stand 4). Druk op de knop om het deksel B te openen. Draai de pijl met behulp van een munt of een vergelijkbaar voorwerp naar de gewenste stand. Sluit het deksel nadat u de instelling heeft aangepast.

CLICK!

(afhankelijk van het model)

**Glanspoelmiddelindicator op het bedieningspaneel**

**Glanspoelmiddelindicator op de dispenser**

Controleer de glanspoelmiddelindicator om het niveau in de dispenser te controleren.

Het controlelampje gaat branden als er GLANSSPOELMIDDEL MOET WORDEN BIJGEVULD.

donker: OK. helder: MOET WORDEN BIJGEVULD

Gebruik uitsluitend glanspoelmiddel voor afwasmachines. Verwijder gemorst glanspoelmiddel **onmiddellijk**. Op die manier voorkomt u overmatige schuimvorming, wat een storing kan veroorzaken in het apparaat.

Als er strepen op het serviesgoed zitten: stel de dosering in op een lagere stand (1-3). Als het serviesgoed niet helemaal droog is: stel de dosering in op een hogere stand (5-6). Plastic serviesgoed droogt moeilijker en een hogere instelling van het glanspoelmiddel lost dit niet op.

Afwasmiddelen met glanspoelmiddel kunnen alleen effect hebben als er langere programma's worden gebruikt. Bij korte programma's kunnen er restanten afwasmiddel achterblijven (gebruik eventueel afwasmiddel in poedervorm). Afwasmiddelen met glanspoelmiddel vormen veel schuim.

3

Open het deksel A (druk op de daarvoor bedoelde knop).

Vullen met afwasmiddel: **Tablet/poeder/gel** in het grote bakje. Raadpleeg de aanbeveling van de afwasmidelfabrikant op de verpakking van het afwasmiddel.

Gebruik slechts één tablet voor één cyclus, in het afwasmiddelbakje.

Het is mogelijk dat bepaalde soorten tabletten niet volledig oplossen tijdens korte cycli (Snel, Breekbaar, Handwas) wanneer het tablet op de bodem van de kuip wordt geplaatst, kan dit het oplossen en afwassen vergemakkelijken.

Sluit het deksel door op de ribbels te drukken.


CLICK!

## BOVENSTE REK - afhankelijk van het model

## Vullen van de rekken


**4** **A - Afstelbare houders (2 of 4):** in horizontale positie voor kopjes / lange voorwerpen / glazen op steel.

**A - GESLOTEN**    **A - OPEN**    **OM A TE OPENEN:**

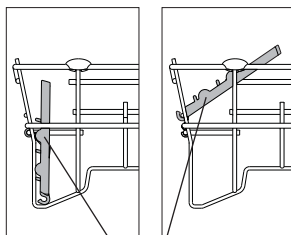

Rotate the flap clockwise and hook on rack


**B - Bestekmand:** kan in het bovenste rek geplaatst worden als de optie "Halve lading/Multizone" gekozen is. Het rooster (F) moet verwijderd worden.

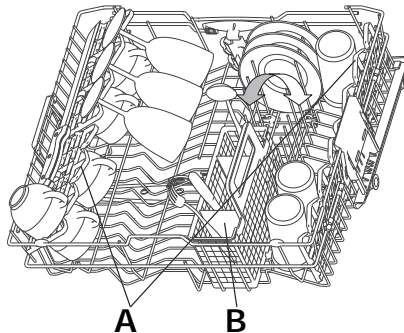

**Afstellen van de hoogte van het bovenste rek** (indien aanwezig).

Het kan handig zijn om het bovenste rek op te tillen, zodat u meer plaats heeft in het onderste rek, of om het rek omlaag te zetten zodat u meer ruimte heeft voor glazen met een lange voet.


- Pak de twee handgrepen aan de zijkant (C) (ze moeten op hetzelfde niveau zijn) en til het bovenste rek op of zet het omlaag.

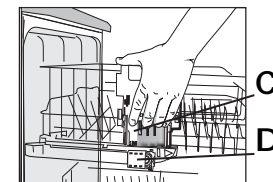


**Verwijderen van het bovenste rek** (indien aanwezig)

Het kan handig zijn om het bovenste rek te verwijderen om grote pannen in het onderste rek te kunnen zetten.

- Maak de twee klemmen (D) open om het bovenste rek te verwijderen (wanneer het bovenste rek op zijn plaats zit, moeten de twee klemmen altijd gesloten zijn).

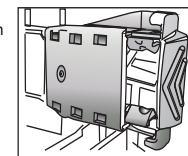


D - GESLOTEN

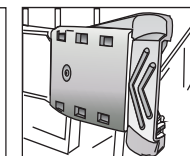

D - OPEN

## ONDERSTE REK - afhankelijk van het model



**PowerClean®** maakt gebruik van de speciale waterjets in de achterkant van de opening om de hoog vervuilde voorwerpen intensiever te wassen.

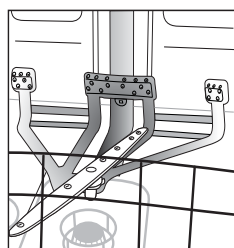

### Gebruik van PowerClean®

1. Pas de PowerClean® zone (G) aan en klap de achterste bordenhouders omlaag om pannen te kunnen plaatsen.

2. Laad potten en pannen verticaal gekanteld in de PowerClean® zone. Potten en pannen moeten naar de krachtige waterstralen toe gekanteld worden.

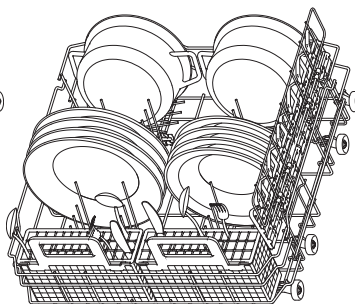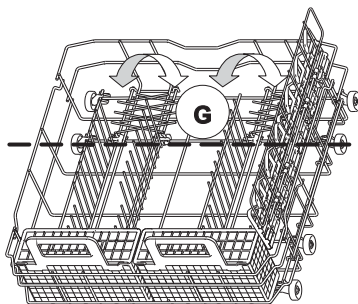

**E - Bestekmand**


**F - Rooster:** helpt om het bestek gescheiden te houden voor betere afwasresultaten.

**G - Verticale bordenhouders:** deze kunnen omlaaggeklapt worden om pannen te plaatsen.

**H - Zijdelingse steun met vouwbare houders (indien aanwezig):** de plankjes kunnen worden gebruikt om lang keukengerei of kopjes op te plaatsen.

DE ZIJDELINGSE STEUN KAN WORDEN

VERWIJDERD: Trek de steun naar de voorzijde van de mand en til deze op om deze te verwijderen.

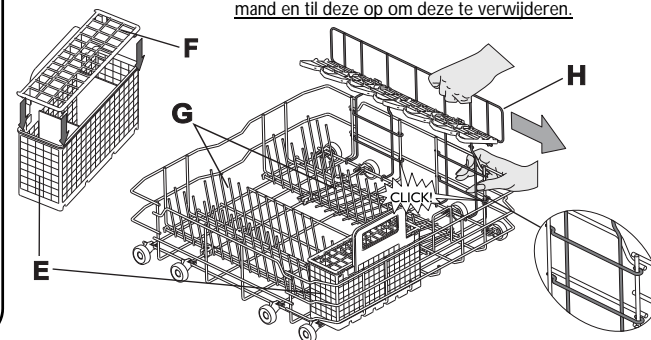

**5**



Plaats het serviesgoed zo dat er geen water achterblijft in de holten en dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien. Gebruik uitsluitend serviesgoed dat geschikt is voor afwasmachines. Was in het apparaat geen voorwerpen af van hout, aluminium, blik, zilveren bestek of gedecoreerd (ongeglazuurd) serviesgoed. Het servies (bijv. borden, kommen, pannen) moet op de juiste manier in de rekken worden geplaatst om het water te laten weglipen!

Inschakelen van het apparaat. Druk op een willekeurige toets (behalve de toets ANNULEREN/UIT) om het bedieningspaneel in te schakelen en de programmering te starten.

## Selecteer het programma

6

### Overzicht van programma's

Het maximaal mogelijke aantal programma's wordt geïllustreerd in hoofdstuk "Tabel". De programma's voor uw apparaat vindt u op het paneel (pag. 1).



Kies het programma volgens de bijgevoegde programmatafel (pag. 1).

De duur van het programma hangt af van de externe omstandigheden in de woning, temperatuur en waterdruk etc.

Omwille van de hygiëne wordt geadviseerd tenminste eenmaal per maand een hoge-temperatuurcyclus uit te voeren (bijv. Intensief 65). Dit helpt bij het schoon en volledig functioneel houden van het apparaat en het voorkomen van onaangename geuren.

## Programmacyclus

7

De deur van het apparaat moet dicht zijn en de waterkraan moet open staan

### Om het programma te onderbreken (bijv. als u een artikel toe wilt voegen):

- Open de deur voorzichtig (het programma wordt onderbroken) en plaats het artikel/de artikelen (er kan HETE stoom uit komen!).
- Doe de deur dicht en druk nogmaals op de toets om de afwascyclus opnieuw te starten (het programma wordt hervat vanaf het punt waarop het werd onderbroken).

### Om het lopende programma te annuleren:

- Druk op toets .
- (Er wordt maximaal 1 minuut water afgevoerd, daarna wordt het apparaat uitgeschakeld).

### Om het lopende programma te veranderen:

- Druk op de toets om het lopende programma te annuleren.
- (Er wordt maximaal 1 minuut water afgevoerd, daarna wordt het apparaat uitgeschakeld).
- Druk op een willekeurige toets behalve om het apparaat in te schakelen.
- Kies een nieuw programma.
- Druk op toets .

## Uitschakelen van het apparaat. Alles OK...

8

Nadat het programma geëindigd is, gaat het apparaat automatisch over in de **Stand-by** modus. Alle lampjes gaan uit.

Wees voorzichtig bij het openen van de deur: er kan hete stoom uit komen.


Begin bij het uitladen van het apparaat met het onderste rek om te voorkomen dat eventueel achtergebleven druppels water op het serviesgoed eronder kunnen vallen.

## Onderhoud en reiniging


## Onderhoud en reiniging

9


**Filters**  
controleer en reinig deze indien nodig

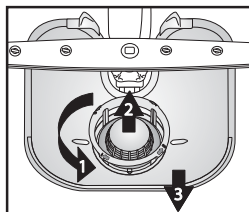

Draai het microfilter los (1), verwijder het (2) en verwijder het fijnmazige filter (3)...

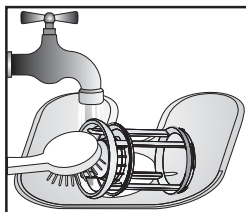


Afspoelen onder stromend water...

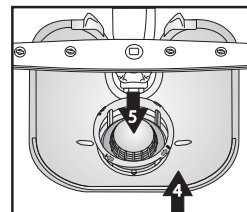

Schroef het microfilter vast LET OP DE KLIK!


Plaatsen

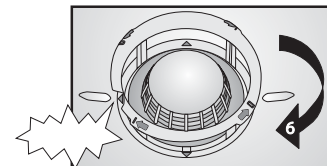


## Kleine storingen zelf oplossen...

10


**Sproeierarmen**  
Verwijder verstoppingen/aanslag.

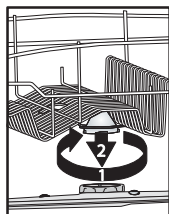



Schroef de bovenste arm los en verwijder hem...

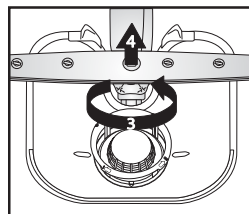

Schroef de onderste arm los en verwijder hem...

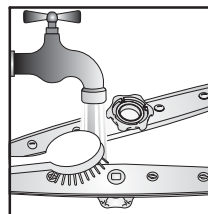

Reinig de sproeimondstuk en onder stromend water (gebruik zo nodig tandenstokers)...

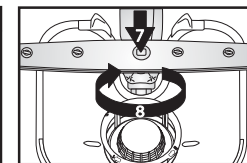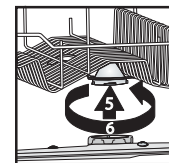

Plaats de bovenste en onderste sproeierarmen en schroef ze stevig vast.



Mocht de afwasmachine storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de klantenservice. De meeste storingen kunnen worden opgelost door de onderstaande handelingen uit te voeren. Hierdoor wordt de normale werking van het apparaat hersteld.

Het apparaat...	Mogelijke oorzaken...	Oplossingen...
...zoutcontrolelampje brandt	- Zoutreservoir is leeg. (Na het bijvullen kan het controlelampje van het zoutniveau blijven branden gedurende een aantal afwascycli).	- Vul reservoir bij met zout (voor meer informatie - raadpleeg pagina 2) - Pas de waterhardheid aan - zie tabel, pagina 2
glanspoelmiddelindicator brandt	- Glanspoelmiddelbakje is leeg.	- Vul reservoir bij met glanspoelmiddel (voor meer informatie - raadpleeg pagina 3)
...werkt niet/start niet	- Het apparaat moet ingeschakeld zijn. - De deur van de afwasmachine gaat niet dicht. - De functie "Uitgestelde start" is ingeschakeld.	- Controleer de zekeringen in uw zekeringenkast als er geen stroom is. - Controleer of de deur van de afwasmachine gesloten is. - Controleer of de functie "Uitgestelde start" geselecteerd is (indien aanwezig). Als deze functie ingesteld is, start het apparaat pas als de ingestelde tijd verstreken is. RESET het apparaat zo nodig door op ANNULÉREN te drukken of start de cyclus direct door op START te drukken.
... "F6 E7" of "F6 E1" of "H2O" wordt weergegeven	- Waterkraan dicht. - Waterdruk te laag. - Geknikte watertoevoerslang of verstopte ingangsfilters.	- De waterkraan moet open zijn. - De waterkraan moet helemaal openstaan tijdens de watertoevoer (minimale capaciteit: 0,5 liter per minuut). - De watertoevoerslang mag niet bogen zijn en het ingangsfilters in de waterkraanaansluiting mag niet vuil of verstopt zijn.
... "F6 E3"/wasprogramma werd te vroeg beëindigd (serviesgoed is vuil en nat)	- Vuile of verstopte filters of sproeiarmen. - Te weinig water in het watersysteem van de afwasmachine. - Afvoerslang onjuist aangesloten. - Veel schuim in de machine.	- Reinig de filters en sproeiarmen. - Hol serviesgoed (bijv. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet. - De afvoerslang moet correct aangesloten zijn (laat bij hoog geplaatste apparaten min. 200-400 mm van de onderste rand van het apparaat vrij) - zie de montage-instructies. - Herhaal de cyclus zonder afwasmiddel of wacht tot het schuim verdwijnt.
... "F8 E1" wordt weergegeven	- Vuile filters. - Er zit een knik in de afvoerslang. - Sifonslangaansluiting is gesloten.	- Reinig de filters. - De afvoerslang mag niet geknikt zijn. - De sluitschijf van de sifonslangaansluiting moet verwijderd worden.
...toont andere foutdisplay "Fx Ey" brandt	- Apparaat heeft een technisch defect.	- Bel klantendienst van fabriek (vermeld foutdisplay). Draai de kraan dicht.
<p>Na het uitvoeren van de bovenstaande handelingen moet de storingsmelding gereset worden. In de meeste gevallen is de storing nu verholpen.</p> <p>RESET:  Druk op  toets .   Sluit de deur.   Het water wordt automatisch maximaal 1 minuut afgevoerd.   Het apparaat kan nu opnieuw worden gestart.</p>		
Servies en bestek...	Mogelijke oorzaken...	Oplossingen...
...zijn niet perfect schoon/er zitten voedselresten op	- Te weinig ruimte tussen de borden (onjuiste rangschikking van hol servies in het rek). - Te weinig afwasmiddel; afwasmiddel is te oud of niet goed bewaard. - Temperatuur niet hoog genoeg voor sterk vervuild serviesgoed. - Zowel het onderste als het bovenste rek van de afwasmachine zijn gevuld bij de functie "Halve lading/Multizone". - Verstopte sproeiarmen, vuile filters of niet juist geplaatst. - Sproeiarmen geblokkeerd door servies of bestek.	- Plaats het serviesgoed zo dat het elkaar niet raakt. Hol serviesgoed (bijv. kommen, kopjes) moet met de holle kant naar beneden in het rek worden gezet. - Gebruik, indien nodig, meer afwasmiddel en volg hierbij de aanwijzingen van de fabrikant op de verpakking. Bewaar afwasmiddel altijd op een droge plaats en bewaar het niet te lang. - Kies bij sterk vervuild serviesgoed een afwasprogramma met een hogere temperatuur (zie de Programmatafel - pag. 1). - Als u de functie "Halve lading/Multizone" selecteert (indien aanwezig), denk er dan aan dat u <b>alleen</b> het bovenste rek of <b>alleen</b> het onderste rek vult om de waskracht te verhogen en daardoor optimale afwasresultaten te krijgen. - De sproeiarmen mogen niet verstopt zijn, de filters mogen niet vuil zijn en moeten correct geplaatst zijn (zie pagina 5, "Onderhoud en reiniging"). - De sproeiarmen moeten vrij kunnen bewegen en mogen niet gehinderd worden door servies of bestek.

Servies en bestek...	Mogelijke oorzaken...	Oplossingen...
...hebben aanslag: resten regenererzout	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Water te hard.</li> <li>- Dop van zoutreservoir open.</li> <li>- Niet voldoende glansspoelmiddel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In gebieden met zeer hard water moet er meer regenererzout worden toegevoegd (zie pag. 2 "Instellen van de waterhardheid").</li> <li>- Sluit de dop van het zoutreservoir op de juiste manier.</li> <li>- Als u een afwasmiddel met een gecombineerde werking gebruikt, probeer dan meer glansspoelmiddel toe te voegen.</li> </ul>
...zijn niet droog	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plastic servies droogt slecht.</li> <li>- Schoon serviesgoed heeft lang in de afwasmachine gestaan na het eind van het programma (bijv. bij de functie "Uitgestelde start").</li> <li>- Onjuiste plaatsing van hol servies in het rek.</li> <li>- Onjuiste dosering van het glansspoelmiddel.</li> <li>- Snel programma geselecteerd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Synthetische materialen drogen niet goed; als ze nat zijn op het eind van het programma, droog ze dan af.</li> <li>- In dit geval is het normaal dat er waterdruppels op het serviesgoed en op de zijanten van de machine zitten. Probeer de deur 5 minuten open te zetten voordat u de borden eruit haalt.</li> <li>- Plaats het serviesgoed zo dat er geen water achterblijft in de holtes.</li> <li>- Verhoog de dosering van het glansspoelmiddel - zie pag. 3, "Glansspoelmiddel toevoegen".</li> <li>- Het snelle programma 40 °C / 45 °C is bedoeld voor het snel afwassen van licht vervuild serviesgoed. Als het wordt gebruikt bij een volle lading matig/sterk vervuild serviesgoed, dan wordt het servies niet helemaal droog. Selecteer een programma met een standaardlengte. Open voor de beste resultaten de deur aan het eind van het programma en wacht 15 minuten voordat u de machine uitlaadt.</li> </ul>
...hebben verkleurde plastic onderdelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tomaten-/wortelsap.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tomatensaus kan bijvoorbeeld leiden tot verkleuring van plastic onderdelen. Het gebruik van poeder wordt aanbevolen, omdat dit iets hoger gedoseerd kan worden voor minder verkleuring. Gebruik programma's met hogere afwastemperaturen.</li> </ul>
...doffe glazen etc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servies is niet geschikt om afgewassen te worden in de afwasmachine (porselein).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebruik uitsluitend serviesgoed dat geschikt is voor afwasmachines.</li> </ul>
...verwijderbare aanslag op glazen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebruik van verkeerde programma's voor glazen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zet het serviesgoed naast elkaar en zorg dat het elkaar niet raakt. Zet geen glaswerk samen in manden. Gebruik programma's die geschikt zijn voor glazen.</li> </ul>
...glazen glanzen niet	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Glazen zijn niet geschikt om af te wassen in de afwasmachine (porselein).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sommige soorten glas kunnen niet worden afgewassen in de afwasmachine.</li> </ul>
...permanente aanslag op glazen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regenboogeffect.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dit verschijnsel is onvermijdelijk. Wij adviseren voor de toekomst: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verander het doseersysteem of de waterontharder.</li> <li>- Wees voorzichtig – volg de aanbevolen dosering van het afwasmiddel.</li> <li>- Zie de aanbevelingen van de fabrikant voor tabletten met een gecombineerde werking.</li> </ul> </li> </ul>
...theekopjes worden donker en het vuil is niet weg na het afwassen in de afwasmachine	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Theïne aanwezig in zwarte thee.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Om bij theevlekken de bleekwerking te verhogen, voegt u een theelepeltje bakpoeder samen met het afwasmiddel aan het afwasmiddelbakje toe.</li> </ul>
...roestsporen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geen voorwasprogramma gebruikt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zoute of zure voedselresten kunnen roestsporen veroorzaken, zelfs op roestvrijstalen bestek. Dit kunt u voorkomen door altijd een voorwasprogramma te gebruiken indien het serviesgoed later afgewassen moet worden.</li> </ul>
...overige sporen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dosering glansspoelmiddel te laag.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verhoog de dosering glansspoelmiddel (zie pag. 3, "Glansspoelmiddel toevoegen").</li> <li>- Als u een afwasmiddel met een gecombineerde werking gebruikt, probeer dan meer glansspoelmiddel toe te voegen.</li> </ul>
...strepen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dosering glansspoelmiddel te hoog.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verlaag de dosering glansspoelmiddel bij strepen (zie pag. 3, "Glansspoelmiddel toevoegen").</li> <li>- Als u een gecombineerd afwasmiddel met glansspoelmiddel gebruikt, voeg dan geen extra glansspoelmiddel toe.</li> </ul>
...schuimvorming	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Onjuiste dosering van afwasmiddel/glansspoelmiddel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebruik alleen de benodigde hoeveelheid afwasmiddel/glansspoelmiddel, omdat te hoge doseringen kunnen leiden tot overmatige schuimvorming.</li> </ul>

## Trek de stekker uit het stopcontact

## Wat moet u doen als...

Als de storing na bovengenoemde controles aanhoudt, trek dan de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht. Neem contact op met de klantenservice (zie de garantie).


Controleer of u over de volgende gegevens beschikt voordat u contact opneemt met de klantenservice:

- beschrijving van de storing,
- het type en model afwasmachine,
- het servicenummer (het nummer op het zelfklevende typeplaatje) aan de binnenkant van de deur rechts:



## Voorzorgsmaatregelen en algemene adviezen

### 1. Verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn 100% recyclebaar en zijn gemerkt met het recyclingssymbool .

### 2. Verwijderen van de verpakking en inspecteren van het apparaat

Controleer, nadat u de verpakking heeft verwijderd, of de afwasmachine tijdens het transport niet beschadigd is en of de deur perfect sluit. Wend u in geval van twijfel tot een vakman of tot de leverancier.

### 3. Voordat u de afwasmachine voor het eerst gebruikt

- Het apparaat is ontworpen om te werken bij een minimale omgevingstemperatuur van 5 °C.
- Deze afwasmachine is getest door de fabrikant om te garanderen dat deze correct functioneert. Na een dergelijke test kunnen er lichte druppels/watervlekken overblijven die na de eerste afwasbeurt verdwijnen.

### 4. Energie- en waterbesparing

- Spoel het serviesgoed niet af onder stromend water.
- Vul de afwasmachine helemaal voordat u een programma draait of selecteer de functie "Halve lading/Multizone" (indien aanwezig).
- Als er milieuvriendelijke energiebronnen ter beschikking staan, zoals verwarming met zonnepanelen, warmtepompen of centrale verwarming, dient de afwasmachine te worden aangesloten op de leiding voor warm water, met een temperatuur van ten hoogste 60 °C. Zorg ervoor dat de watertoevoerslang van het juiste type is ("70 °C Max" of "90 °C Max").

### 5. Veiligheid van kinderen

- Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen.
- Laat kinderen niet met de afwasmachine spelen.
- Bewaar het afwasmiddel, het glansspoelmiddel en het zout buiten het bereik van kinderen.

### 6. Veiligheidswaarschuwingen

- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of door mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, tenzij ze onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene die ervoor kan zorgen dat het apparaat veilig wordt gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet in de buitenlucht.
- Bewaar geen brandbare materialen in de buurt van de afwasmachine.
- Het water in de afwasmachine is geen drinkwater.
- Gebruik geen oplosmiddelen in de afwasmachine: **dit levert ontploffingsgevaar op!**
- Wees voorzichtig als de deur openstaat: **gevaar voor struikelen!**
- De geopende deur kan alleen het gewicht van het uitgeschoven rek dragen, met inbegrip van het serviesgoed. Leun niet op de open deur en ga er niet op zitten of staan.
- Voorwerpen waaraan u zich zou kunnen verwonden (bijv. messen) moeten met de punt omlaag in de bestekmand worden gezet. Lang keukengerel moet horizontaal in het bovenste rek worden gelegd, met het scherpe uiteinde naar achteren gericht.

- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden verricht en draai de waterkraan dicht; ook als zich een storing voordoet.
- Reparaties en technische wijzigingen mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden verricht.

### 7. Voorzorgsmaatregelen bij vorst


Indien het apparaat in een vertrek is geplaatst dat aan vorst kan worden blootgesteld moet al het water worden afgevoerd. Draai de waterkraan dicht, koppel de toevoer- en afvoerslangen los en laat al het water er vervolgens uitstromen. Zorg ervoor dat er 1 kg opgelost regenererzout in het zoutreservoir zit om het apparaat te beschermen tegen temperaturen tot -20 °C. Als het programma verdergaat, kan er een foutmelding verschijnen (zie pagina 6).

"F6 E2" - het apparaat moet minimaal 24 uur bij een omgevingstemperatuur van minstens 5 °C blijven.

Na het oplossen van deze storingen dient u het apparaat te RESETTEN (zie het hoofdstuk "Wat te doen als...").

### 8. Afdanken

- Het apparaat is vervaardigd van recyclebaar materiaal. Bij het afdanken van de machine moeten de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking worden opgevolgd. Maak het apparaat onbruikbaar door het netsnoer door te snijden. Om gevaarlijke situaties voor kinderen te voorkomen (bijv. verstikking), dient u het slot van de deur te breken, zodat deze niet meer gesloten kan worden.
- Dit apparaat is gemerkt volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG m.b.t. Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op de juiste manier wordt afgedankt, helpt u mogelijk schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen. Onjuiste afdanking van een apparaat van dit

type als huishoudelijk afval kan schadelijke gevolgen voor het milieu hebben. Het symbool  op het apparaat, of op de documentatie bij het apparaat, geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij het dichtstbijzijnde verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Het afdanken moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor meer informatie over behandeling, terugwinning en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke instantie, de vuilnisophalddienst of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

### EG Verklaring van overeenstemming

Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen:  2006/95/EG, 89/336/EG, 93/68/EG en 2002/95/EG (RoHS-richtlijn).

Vulcapaciteit: 13 couverts.

De garantie is niet van toepassing als storingen veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik van het apparaat.