

- A. Elektroniline juhtmoodul
- B. Külmutussektsoon (juhul kui külmikul on külmutussektsoon)
- C. LED-indikaatorid (olenevalt mudelist)
- D. Ventilator koos filtriga (kui on olemas), filtri kohta lugege erijuhiseid
- E. Riulid
- F. Puu- ja köögiviljasahtli kate
- G. Puu- ja köögiviljasahtlid
- H. Nimiplaat (asub puu- ja köögiviljasahtli küljel)
- I. ja L. Ukseriulid
- M. Pudelihoidik (kui see on varustuses)
- N. Pudeliiriul

- Kõige soojem ala
- Keskmine tsoon
- Kõige jahedam ala
- Puu- ja köögivilja tsoon

**Märkus.** Kõiki sahtleid, ukseriuleid ja riuleid on võimalik eemaldada.

Ideaalne toiduainete hoiutemperatuur on tehases algseadistatud.


**Lugege juhised enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi. Omadused, tehnilised andmed ja pildid võivad mudeliti erineda.**

**Funktsioon 6th Sense Fresh Control**  
Võimaldab funktsioonil saavutada kiirelt optimaalsed hoiutingimused sisetemperatuuri ja õhuniiskuse mõttes.  
Õige toimimise tagamiseks peab ventilator olema sisse lülitatud.

**On/Stand-by**  
Vajutage nuppu 3 sekundit, et seade välja lülitada. Ooterežiimis süttib ikoon ja külmikusektsiooni valgustus ei sütti.  
Toote uuesti sisselülitamiseks piisab lühidalt nupule vajutamisest.  
**Märkus.** See toiming ei lahuta seadet vooluvarustusest.

**Vacation (puhkuserežiim)**  
Seda funktsiooni võite kasutada pikema eemalviibimise korral. Funktsiooni sisselülitamiseks vajutage nuppu „Vacation“ (Puhkus) 3 sekundit. Kuvatakse külmutussektsiooni temperatuur (12°C) ja süttib ikoon . Funktsiooni sisselülitamise järel eemaldage seadmest toit ja hoidke uks suletuna – seade säilitab vajaliku temperatuuri lõhnade tekkimise vältimiseks.  
Funktsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu korraks või kasutage nuppu .

**Temperatuurinäidik**  
Ekraanil on kuvatud külmikusektsiooni temperatuur (2 °C kuni 7 °C).

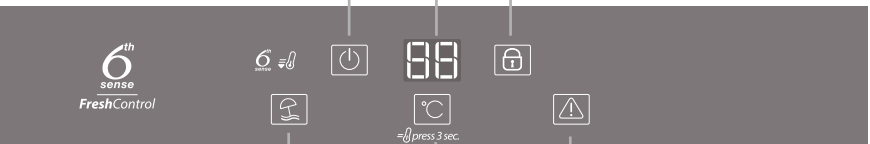

**Seadme temperatuur**  
Nupuga °C on võimalik valida muu temperatuur.

**Fast Freeze/Cool Function funktsioon (Kiire jahutamise)**  
Külmikusektsiooni kiireks jahutamiseks või kuus tundi enne suure toidukoguse külmutamiseks külmutussektsiooni (kui see on olemas) panemist lülitage sisse kiirjahutuse funktsioon, vajutades 3 sekundit nuppu . Kui funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse ikoon . Funktsioon lülitub automaatselt välja 6 tunni pärast, manuaalselt saab selle välja lülitada 3 sekundit nuppu vajutades.  
**Märkus.** Ärge pange külmutatavat toitu vastu teisi, juba külmunud toiduaineid.

**Nupulukk**  
Nupuluku saab aktiveerida/inaktiveerida, hoides nuppu 3 sekundit all, kuni kõlab kinnitussignaali (ikoon süttib kohe ja kaob siis mõne sekundi pärast). Kui nupulukk on aktiivne, siis kõlab mis tahes nupu vajutamisel helisignaali ja ikoon hakkab vilkuma.

**Helisignaali väljalülitamine**  
Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu .

**Ventilator**  
Algseadistuse kohaselt on ventilator SISSE LÜLITATUD. Võite ventilatori sisse/välja lülitada, vajutades 3 sekundi vältel korraks nuppu ja . Põlev ikoon viitab, et ventilator on sisse lülitatud ja funktsioon ProFresh töötab. Kui ümbritsev temperatuur on kõrgem kui 27 °C või kui klaasriiulitel on näha veepiisku, tuleb ventilator kindlasti sisse lülitada, et tagada toidu korralik säilimine. Ventilatori väljalülitamine võimaldab optimeerida energia tarbimist.  
**Märkus.** Voolukatkestuse või seadme väljalülitamise järel käivitub ventilator automaatselt uuesti.

Mida teha, kui ...	Võimalikud põhjused:	Lahendused:
Juhtpaneel on välja lülitatud, seade ei tööta.	Seade võib olla Sees/ootel režiimis. Võimalik, et probleem on seadme toites.	Lülitage seade nupuga „Sees/ootel“ sisse. Kontrollige järgmist: - kas ei ole voolukatkestust; - kas pistik on korralikult pistikupesas ja vooluvõrgu kahepooluseline lüliti (kui on olemas) on õiges asendis (s.t võimaldab seadme vooluvarustust); - kas majapidamise elektrisüsteemi kaitseseadised on töökorras; - kas toitekaabel on terve.
Sisevalgusti ei tööta.	Lampipirn võib vajada väljavahetamist. Seade võib olla Sees/ootel režiimis	- LED-lampidega mudelid: võtke ühendust volitatud tehnilise teenindusega. - Lülitage seade nupuga „Sees/ootel“ sisse
Sektsioonide sisemine temperatuur ei ole piisavalt külm.	Sellel võib olla mitu põhjust (vt „Lahendused“)	Kontrollige järgmist: - uks sulgub korralikult; - seade on kuumusallikatest eemal; - valitud temperatuur on piisav; - õhuringlus läbi seadme põhjas asuvate ventilatsioonivõrede toimub takistusteta.
Külmikusektsiooni põhjas on vett.	Sulamisvee äravool on takistatud.	Puhastage sulamisvee äravooluava (vt „Seadme hooldamine ja puhastamine“)
Punane ikoon  vilgub ja helisignaali on aktiveeritud	<b>Lahtise ukse häire</b> Alarm lülitub sisse, kui uks jääb pikemaks ajaks avatuks.	Helisignaali väljalülitamiseks sulgege toote uks.
Süttib punane ikoon , kõlab helisignaali ja ekraanil vilgub täht „F“.	<b>Tõrke häire</b> Alarm annab märku tehnilise komponendi rikkest.	Võtke ühendust volitatud tehnilise teenistusega. Helisignaali väljalülitamiseks vajutage lühidalt nuppu „Helisignaali väljalülitamine“

**Märkus.** teatud helid, nagu külmutussüsteemi põhjustatud kurisemine ja susin, on normaalsed