

# GHID DE REFERINȚĂ PENTRU UTILIZARE ZILNICĂ




**VĂ MULȚUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.**

Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați aparatul pe [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție ghidurile privind sănătatea și siguranța, precum și utilizarea și întreținerea.

## DESCRIEREA PRODUSULUI

### APARATUL

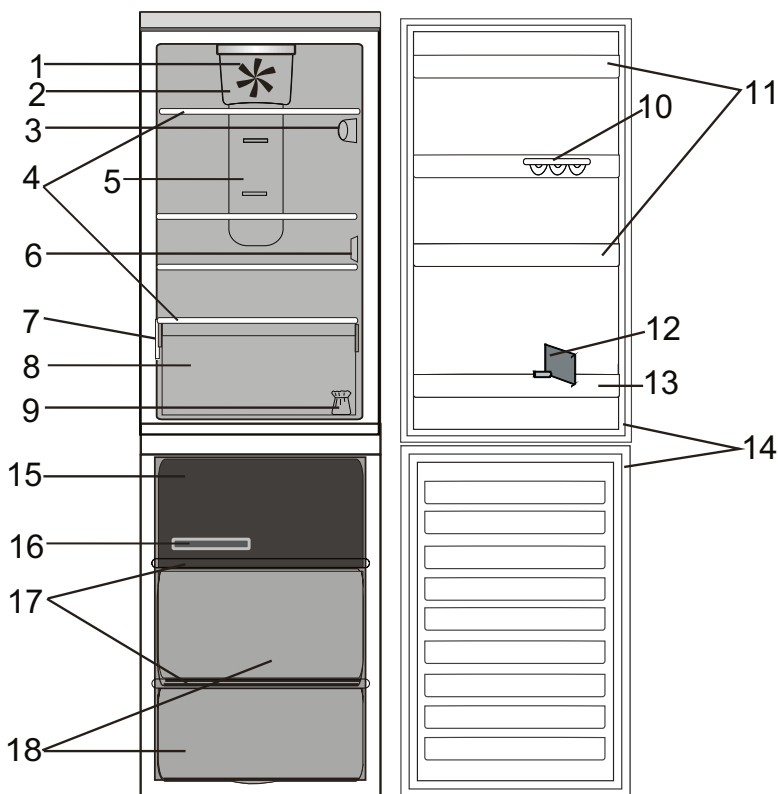


#### Compartimentul frigider

1. Ventilator
2. Capac ventilator și zonă filtru antibacterian
3. Panou electronic de comandă/ unitate de iluminare
4. Rafturi
5. Zonă de aer rece Multi-flow
6. Capacul senzorului
7. Plăcuța cu date tehnice, cu denumirea comercială
8. Sertarul pentru fructe și legume
9. Kit de reversibilitate pentru ușă
10. Suport pentru ouă
11. Rafturi pe ușă
12. Separator pentru sticle
13. Raft pentru sticle
14. Garnitura ușii

#### Compartimentul congelator

14. Garniturile ușii
15. Sertarul superior: zona cea mai rece adecvată pentru congelarea alimentelor proaspete
16. Tăviță pentru cuburi de gheață
17. Rafturi
18. Sertarele congelatorului

### PANOUL DE COMANDĂ

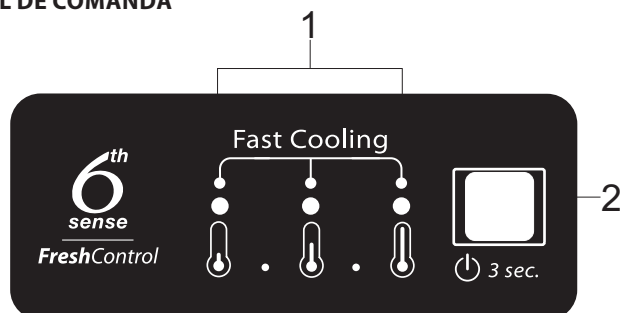


1. LED-uri indicatori (pentru a indica valoarea de referință curentă a temperaturii sau funcția Răcire rapidă)
2. Buton Pornire/Stand-by/ Temperatură

---


## ACCESORII

---


### SUPPORT PENTRU OUĂ

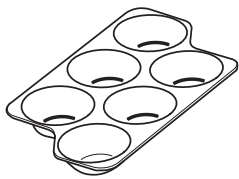

### SEPARATOR PENTRU STICLE

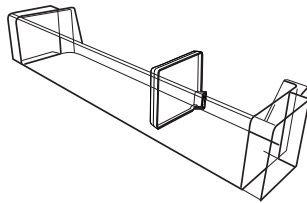

### TĂVIȚĂ PENTRU CUBURI DE GHEAȚĂ

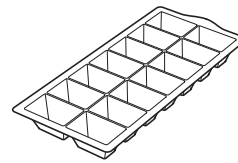

---

## PRIMA UTILIZARE

### PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI

După ce ați conectat aparatul la rețeaua electrică, acesta începe să funcționeze automat.

După pornirea aparatului, așteptați cel puțin 4-6 ore înainte de a introduce alimentele în frigider și în compartimentul congelator.

Când aparatul este racordat la rețeaua de alimentare, afișajul se luminează și toate simbolurile apar pe afișaj timp de aproximativ 1 secundă. Valorile implicite (din fabricație) ale setărilor pentru compartimentul frigider se aprind pe afișaj.

# UTILIZAREA ZILNICĂ

Consultați Ghidul de utilizare și întreținere pentru detalii suplimentare despre funcții / consultați ultima pagină pentru informații despre obținerea Ghidului de utilizare și întreținere

## FUNCȚII

### FUNCȚIA PORNIRE/STAND-BY

Pentru a pune produsul în modul Stand-by, **apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Stand-by timp de 3 secunde**. Toți indicatorii se sting, cu excepția indicatorului Pornire/Stand-by.

Apăsați din nou pentru a reactiva aparatul.

### SETAREA TEMPERATURII

**Apăsați butonul Temperatură** de pe panoul de comandă pentru a regla temperatura, de la cel mai ridicat nivel la cel mai scăzut.

Apăsând butonul Temperatură, setarea temperaturii se va schimba ciclic.

La prima conectare a aparatului la rețeaua electrică, valoarea de referință a temperaturii apare la poziția medie (setare din fabrică).

În următorul tabel sunt prezentate valorile de temperatură:

	TEMP. RIDICATĂ
	TEMP. MEDIE-RIDICATĂ
	TEMP. MEDIE
	TEMP. MEDIE-SCĂZUTĂ
	TEMP. JOASĂ
	RĂCIRE RAPIDĂ



Led aprins Led stins

*Notă:* Valorile de referință afișate corespund temperaturii medii din întregul frigider.

### CONTROLUL PROSPEȚIMII 6TH SENSE

Această funcție este activată automat pentru a asigura condițiile optime necesare păstrării prospețimii alimentelor depozitate.

### FUNCȚIA RĂCIRE RAPIDĂ

Utilizarea funcției Răcire rapidă este recomandată pentru a mări capacitatea de răcire/congelare a compartimentului frigider/congelator la introducerea unei cantități foarte mari de alimente.

Pentru a activa funcția Răcire rapidă, **apăsați ciclic butonul Temperatură** de pe panoul de comandă până când toate cele 3 LED-uri clipeșc și rămân aprinse.



Funcția se dezactivează automat după 12 ore și se revine la valoarea de referință selectată anterior.

Funcția poate fi dezactivată manual apăsând butonul Temperatură de pe panoul de comandă.

### BECUL DIN INTERIORUL FRIGIDERULUI


Sistemul de iluminare din interiorul compartimentului frigider utilizează becuri LED, asigurând o mai bună iluminare, precum și un consum foarte redus de energie. Dacă sistemul de iluminat cu LED nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare pentru a-l înlocui.

Important: Becul din compartimentul frigider se aprinde atunci când ușa frigiderului este deschisă. Dacă ușa este lăsată deschisă mai mult de 4 minute, becul se va stinge automat.

### VENTILATOR + FILTRU ANTIBACTERIAN

Ventilatorul îmbunătățește distribuția temperaturii în compartimentul frigider, permițând o conservare mai bună a alimentelor depozitate.


Dacă aparatul are ventilator, poate fi echipat cu filtrul antibacterian. Scoateți-l din cutia aflată în sertarul pentru fructe și legume și introduceți-l în capacul ventilatorului, în conformitate cu indicațiile din imagine. Instrucțiunile de înlocuire se găsesc în cutia filtrului.

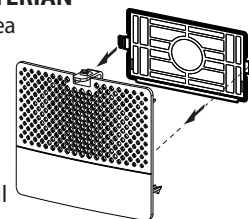

## TABELUL CU ALARME

TIP DE ALARMĂ	SEMNAL	CAUZĂ	SOLUȚIE
Alarmă ușă deschisă	Becul frigiderului clipește.	Ușa a rămas deschisă timp de mai mult de 3 minute.	Închideți ușa
Alarmă ușă deschisă	Becul frigiderului este STINS	Ușa a rămas deschisă timp de mai mult de 4 minute.	Închideți ușa
Defecțiune	Oricare indicator al temperaturii clipește	Defectarea produsului.	Luați legătura cu Serviciul de Asistență Tehnică


# DEPOZITAREA ALIMENTELOR ȘI A BĂUTURILOR

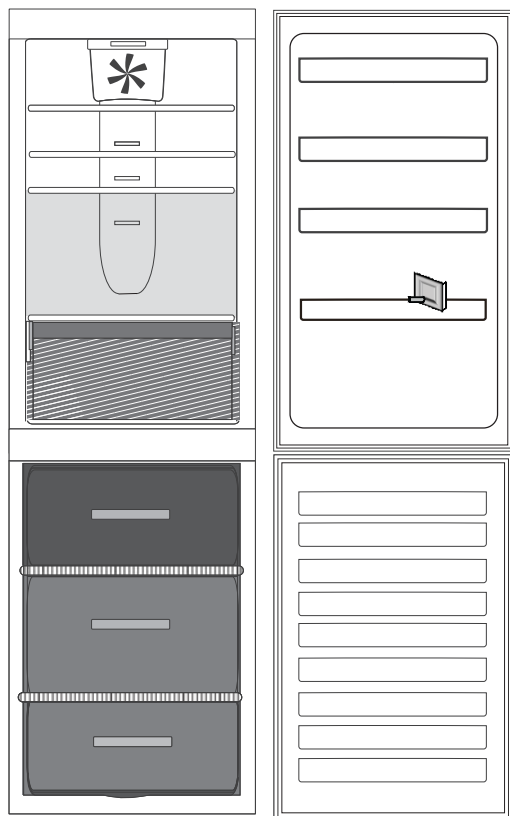

## Legendă



**ZONA TEMPERATĂ** Recomandată pentru depozitarea fructelor tropicale, conservelor, băuturilor, ouălor, sosurilor, murăturilor, untului, gemurilor



**ZONA RECE** Recomandată pentru depozitarea brânzei, laptelui, alimentelor de consum zilnic, delicatelor, iaurtului, mezelurilor, deserturilor



**SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME**



**SERTAR ZONĂ CONGELARE (ZONĂ RĂCIRE MAXIMĂ)** Recomandată pentru congelarea alimentelor proaspete/gătite.



**SERTARE CONGELATOR**

*Notă:* Nuanța de gri a legendei nu corespunde culorii sertarelor

## COMPARTIMENTUL FRIGIDER

Folosiți recipiente din plastic reciclabil, metal, aluminiu și sticlă, precum și folie transparentă pentru a ambala alimentele.

Pentru lichide și alimentele care degajează miros sau pot prinde miros sau gust, folosiți doar recipiente cu capac sau acoperiți-le.

Dacă aveți o cantitate mică de alimente de păstrat în frigider, vă recomandăm să folosiți rafturile deasupra sertarului pentru fructe și legume, având în vedere că aceasta este zona cea mai rece din compartiment.

Alimentele care produc o cantitate mare de gaz etilenic și cele care sunt sensibile la acest gaz, precum fructele, legumele și salata, trebuie să fie întotdeauna separate sau ambalate pentru a nu reduce durata de depozitare; de exemplu, nu depozitați roșii împreună cu kiwi sau varză.

Pentru a evita răsturnarea sticlelor, folosiți suportul pentru sticle (disponibil doar la anumite modele).

Nu apropiați alimentele prea mult unele de celelalte pentru a permite circulația corespunzătoare a aerului.

## COMPARTIMENTUL CONGELATOR

Congelatorul este locul ideal pentru depozitarea produselor congelate, producerea cuburilor de gheață și congelarea alimentelor proaspete. Numărul maxim de kilograme de produse alimentare proaspete care pot fi congelate într-un interval de 24 de ore este indicat pe plăcuța cu date tehnice (...kg/24h). Dacă dispuneți de o cantitate mică de alimente care trebuie depozitate în congelator, vă recomandăm să folosiți zona de mijloc.

## ÎNȚREȚINERE, CURĂȚARE ȘI DEPARARE

Pentru procedurile de întreținere, curățare și depanare, consultați **Ghidul de utilizare și întreținere**.


**Ghidul de utilizare și întreținere** poate fi obținut: > de la serviciul de asistență tehnică post-vânzare; vedeți numărul de telefon în certificatul de garanție.> prin descărcare de pe site-ul web al Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



## CONTACTAREA SERVICIULUI DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ POST-VÂNZARE

Atunci când luați legătura cu reprezentanții serviciului de asistență tehnică post-vânzare, comunicați ambele numere de pe autocolantul de service. <http://www.whirlpool.eu>

Informațiile tehnice sunt specificate pe plăcuța cu datele tehnice de pe partea interioară a aparatului.

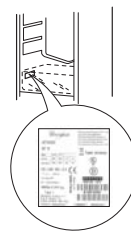

Marcă înregistrată Whirlpool®/Marcă comercială TM a grupului de societăți Whirlpool -  
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Toate drepturile rezervate - <http://www.whirlpool.eu>

