

GUIDE D'UTILISATION QUOTIDIENNE



MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL

Afin de recevoir un service et un support complet, merci d'enregistrer votre appareil sur www.whirlpool.eu/register




Vous pouvez télécharger les Consignes d'utilisation et le Guide d'utilisation et d'entretien en visitant notre site Web docs.whirlpool.eu et en suivant les consignes au dos de ce livret.



Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement les Consignes de sécurité.

DESCRIPTION DU PRODUIT


APPAREIL

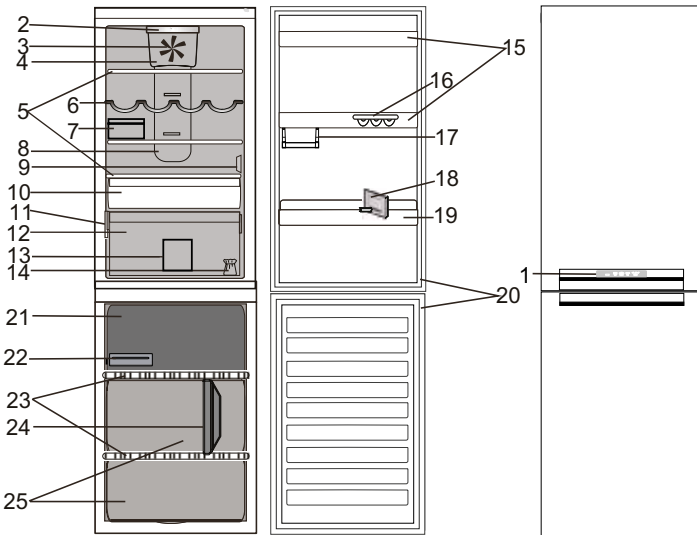

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Panneau de commande Compartment réfrigérateur 2. Éclairage DEL 3. Ventilateur 4. Couvercle de ventilateur et zone du filtre antibactérien 5. Clayettes 6. Porte-bouteilles * 7. Boîte de fromage + couvercle * 8. Zone d'air froid Multi-flow 9. Couvercle du capteur 10. Compartiment de refroidissement (idéal pour la viande et le poisson) 11. Plaque signalétique avec nom commercial 12. Bac à fruits et légumes 13. Diviseur du bac du réfrigérateur * | <ol style="list-style-type: none"> 14. Kit pour inverser le sens d'ouverture de la porte 15. Balconnets 16. Plateau œufs 17. Tablette suspendue pour petits articles 18. Séparateur de bouteilles * 19. Porte-bouteilles suspendus* 20. Joints de la porte Compartment congélateur 20. Joints de la porte 21. Tiroir supérieur : zone la plus froide (idéal pour la congélation des aliments frais) 22. Bac à glaçons 23. Clayettes 24. Diviseur du bac du congélateur * 25. Bacs du congélateur |
|--|---|

* Varie en nombre et/ou position, disponible uniquement sur certains modèles


PANNEAU DE COMMANDE

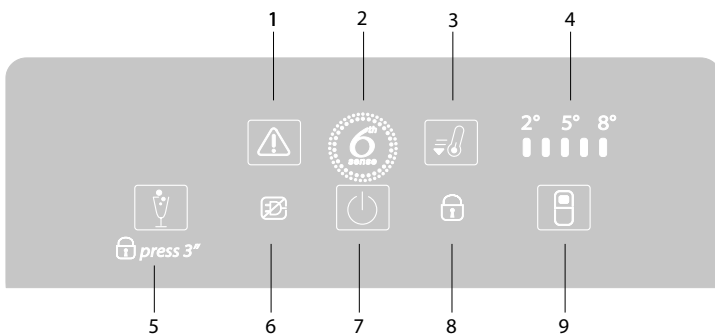


1. Touche ARRÊT ALARME / Voyant d'alarme
2. CONTRÔLE DE FRAÎCHEUR 6TH SENSE
3. Touche REFROIDISSEMENT RAPIDE
4. VOYANT DE LA TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR
5. Touche MODE SOIRÉE / Touche VERROUILLAGE
6. Alarme Coupure de courant
7. Touche MARCHÉ/VEILLE
8. Voyant Verrouillage
9. Touche TEMPÉRATURE RÉFRIGÉRATEUR

ACCESSOIRES


Plateau à œufs *

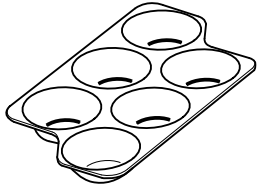


BOÎTE À FROMAGE *

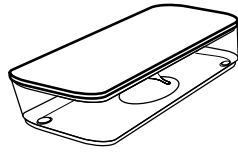


Porte-bouteilles *

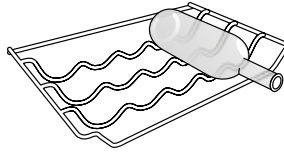


Séparateur de bouteilles *

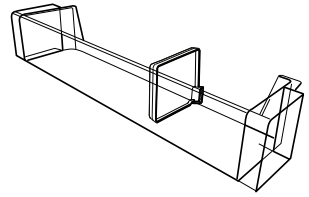


Diviseur du bac du congélateur *

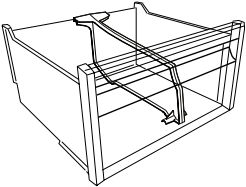

Diviseur du bac du réfrigérateur *

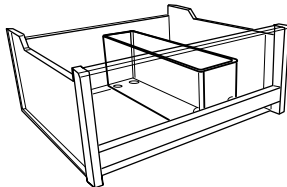

BAC À GLAÇONS

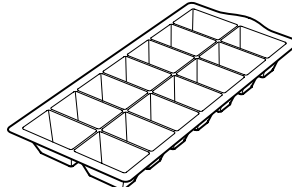

PREMIÈRE UTILISATION

MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché.

Après avoir démarré l'appareil, attendez au moins 4 à 6 heures avant de placer des aliments dans les compartiments réfrigérateur et congélateur.

Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, l'afficheur s'allume et toutes les icônes s'allument pendant environ 1 seconde. Les valeurs par défaut (réglées en usine) du compartiment réfrigérateur s'allument.

VOTRE APPAREIL PEUT ÉMETTRE LES BRUITS DE FONCTIONNEMENT SUIVANTS

Un sifflement la première fois que vous mettez l'appareil en marche ou après une interruption de fonctionnement prolongée.



Un gargouillement quand le fluide réfrigérant s'écoule dans les tuyaux.



Un grondement qui correspond au fonctionnement du compresseur.



Un bourdonnement lorsque le robinet d'eau ou le ventilateur se met en marche.



Un craquement lorsque le compresseur se met en marche.



Le CLIC vient du thermostat qui ajuste la fréquence de fonctionnement du compresseur.



UTILISATION QUOTIDIENNE

Voir les Consignes d'utilisation pour davantage d'informations sur les fonctions / voir la dernière page pour toute information sur l'obtention des Consignes d'utilisation

FONCTIONS

FONCTION MARCHE/VEILLE

Pour mettre l'appareil en Veille, **appuyez sur la touche Marche/Veille pendant 3 secondes**. Tous les voyants s'éteignent à l'exception du voyant Marche/Veille.

Appuyez de nouveau sur ce bouton pour réactiver l'appareil.

ÉCRAN INTEL.

Cette fonction optionnelle peut être utilisée pour réaliser des économies d'énergie. Pour activer l'Écran intelligent, appuyez sur les boutons Température du Réfrigérateur et Mode Soirée simultanément pendant 3 secondes jusqu'à l'émission d'un signal sonore. Pour désactiver cette fonction, effectuez la même procédure. N'oubliez pas que cette fonction ne coupe pas l'alimentation électrique au niveau de l'appareil, mais réduit uniquement l'énergie consommée par l'affichage externe.

RÉGLAGE de la TEMPÉRATURE

Pour régler la Température du Réfrigérateur, appuyez sur le bouton de réglage de la Température du Réfrigérateur. La température du réfrigérateur peut être réglée entre +2 °C et + 8 °C, comme illustré par les voyants de température du réfrigérateur.

MODE SOIRÉE

Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver la fonction Mode Soirée. Utilisez cette fonction pour refroidir rapidement des boissons dans le compartiment congélateur.

Important : ne laissez pas la bouteille à l'intérieur du compartiment congélateur plus longtemps que la durée de fonctionnement de la fonction (30 minutes)

VERROUILLAGE DES TOUCHES

Pour verrouiller/déverrouiller les touches du Panneau de Commande, appuyez sur le bouton Mode Soirée pendant 3 secondes : le voyant Verrouillage s'affiche pour une courte période et un signal sonore se fait entendre.

CONTRÔLE DE LA FRAÎCHEUR 6TH SENSE

La fonction se met automatiquement en marche pour garantir des conditions optimales pour la conservation des aliments. En cas de variations, la fonction Contrôle de la fraîcheur 6th Sense rétablit immédiatement les conditions idéales. Les résultats sont incroyables : la fraîcheur reste optimale dans tout le compartiment réfrigérateur jusqu'à 4 fois plus longtemps.

REFROIDISSEMENT RAPIDE

La fonction Refroidissement rapide permet d'accélérer le refroidissement dans le compartiment réfrigérateur. L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments dans le compartiment réfrigérateur. Appuyez sur la touche Refroidissement rapide pour activer la fonction Refroidissement rapide. Lorsqu'elle est activée, l'indicateur Refroidissement rapide s'illumine. La fonction est automatiquement désactivée après 6 heures, ou elle peut être désactivée manuellement en appuyant sur la touche Réfrigérateur °C.

ÉCLAIRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR

Le système d'éclairage à l'intérieur du compartiment réfrigérateur utilise une ampoule DEL, ce qui permet un meilleur éclairage ainsi qu'une consommation d'énergie plus faible.

Si le système d'éclairage LED ne fonctionne pas, contactez le Service Après-vente pour le remplacer.

Important : L'éclairage du compartiment réfrigérateur s'allume à l'ouverture de la porte. Si la porte est laissée ouverte pendant plus de 10 minutes, la lumière s'éteint automatiquement.

VENTILATEUR + FILTRE ANTIBACTÉRIEN

Le ventilateur assure une diffusion homogène de la température à l'intérieur du réfrigérateur, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments.

Si votre appareil est équipé d'un ventilateur, celui-ci peut être doté d'un filtre antibactérien.

Enlevez-le de la boîte placée dans le bac à fruits et légumes et introduisez-le dans le couvercle du ventilateur - comme sur la photo. Les instructions de remplacement se trouvent dans la boîte du filtre.


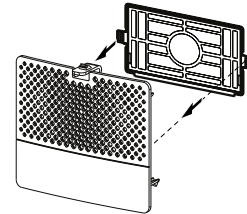


TABLEAU D'ALARMES

TYPE D'ALARME	Indicateur	Cause	Solution
Alarme de porte ouverte	L'alarme sonore retentit et le voyant d'alarme clignote.	La porte du réfrigérateur ou du congélateur est restée ouverte pendant plus de 2 minutes.	Fermez la porte ou appuyez sur Arrêt Alarme pour arrêter le signal sonore.
Alarme de température	L'alarme sonore est activée et l'Indicateur d'Alarme reste allumé.	À l'intérieur du Congélateur, la température n'est pas adéquate	Appuyez sur la touche Arrêt Alarme ; l'alarme sonore s'arrête, l'Indicateur d'alarme reste allumé jusqu'à ce qu'une température < -10°C soit atteinte.
Alarme Mode Soirée	Le voyant Mode Soirée clignote et l'alarme sonore retentit.	30 min. se sont écoulées depuis l'activation de la fonction Mode Soirée. Il est temps de retirer la bouteille du congélateur (voir LES Consignes d'utilisation pour plus de détails).	Appuyez sur la Touche d'ARRÊT DE L'ALARME pour arrêter l'alarme.
Alarme de longue coupure de courant	L'icône de l'alarme de coupure de courant reste allumée, l'indicateur d'alarme clignote.	Panne de courant prolongée, pouvant faire monter la température à l'intérieur à 0°C.	Appuyez sur la touche Arrêt Alarme ; l'alarme sonore s'arrête.
Défaillance	3 DEL centrales sur les DEL de température du réfrigérateur clignotent sur l'écran.	Mauvais fonctionnement de l'appareil.	Contactez le Service Après-Vente.

COMMENT STOCKER DES ALIMENTS ET DES BOISSONS

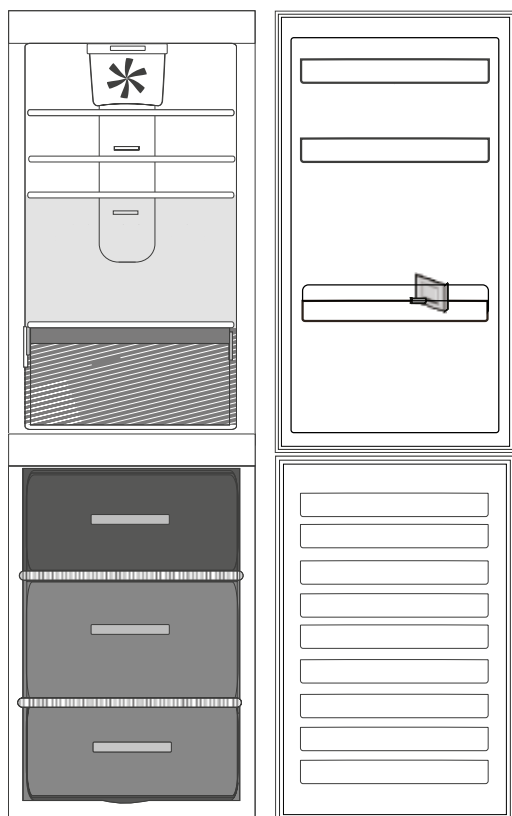


Légende



ZONE TEMPÉRÉE

Recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, sucres, marinades, beurre, confiture



ZONE FROIDE

Recommandée pour la conservation du fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yaourts, viandes froides, desserts



BAC À FRUITS & LÉGUMES



BAC DE LA ZONE CONGÉLATION

(ZONE FROID MAX) Suggéré pour congeler les aliments frais/cuits.



BACS DU CONGÉLATEUR

Remarque : Le ton gris de la légende ne correspond pas à la couleur du bac

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Utilisez des récipients en plastique, en métal, en aluminium, et en verre recyclable, et une pellicule autocollante pour envelopper les aliments.

Utilisez toujours des récipients fermés pour les liquides et les aliments qui pourraient laisser échapper ou absorber des odeurs, ou couvrez-les.

Pour la conservation d'une petite quantité d'aliments dans le réfrigérateur, nous vous conseillons d'utiliser les clayettes situées au-dessus du bac à fruits et légumes car cette zone est la plus froide du compartiment.

Les aliments qui laissent échapper une grande quantité de gaz éthylène, et ceux qui sont sensibles à ce gaz, comme les fruits, les légumes, et la salade, doivent toujours être séparés ou enveloppés de façon à ne pas réduire la durée de conservation ; par exemple, n'entrez pas les tomates avec les kiwis ou les choux.

Afin d'éviter que les bouteilles ne tombent, vous pouvez utiliser le porte-bouteilles (disponible sur certains modèles).

Afin de permettre une circulation d'air suffisante, ne placez pas les aliments trop près les uns des autres.

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR


Le congélateur est le compartiment idéal pour la conservation des aliments surgelés, faire des glaçons, et congeler des aliments frais. La quantité maximale (en kilogrammes) d'aliments frais pouvant être congelés dans une période de 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (L.kg/24 h).

Si vous avez une petite quantité d'aliments à conserver dans le congélateur, nous vous recommandons d'utiliser les zones les plus froides de votre compartiment, qui correspondent à la zone supérieure.

FICHE TECHNIQUE

 [www](http://www.docs.whirlpool.eu) La fiche technique, incluant les données énergétiques de l'appareil, peut être téléchargée sur le site Web Whirlpool docs.whirlpool.eu

COMMENT OBTENIR LE GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

>  [www](http://www.docs.whirlpool.eu) Téléchargez le Guide d'utilisation et d'entretien à partir de notre site Web docs.whirlpool.eu (vous pouvez utiliser le code QR), en précisant le code commercial de l'appareil.



> Une autre façon est de contacter notre Service Après-vente

CONTACTER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Vous pouvez trouver les informations pour nous contacter dans le livret de garantie. Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes disponibles sur la plaque signalétique de l'appareil.



4 00011108728

Imprimé en Italie