

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING




MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.
FOR Å MOTTA ASSISTANSE SOM ER MER FULLSTENDIG,
MÅ DU REGISTRERE APPARATET DITT PÅ www.whirlpool.eu/register

Før du bruker apparatet ditt, les nøye
veiledningene *Helse og Sikkerhet* og *Bruk
og Pleie*.

PRODUKTBSKRIVELSE

APPARAT

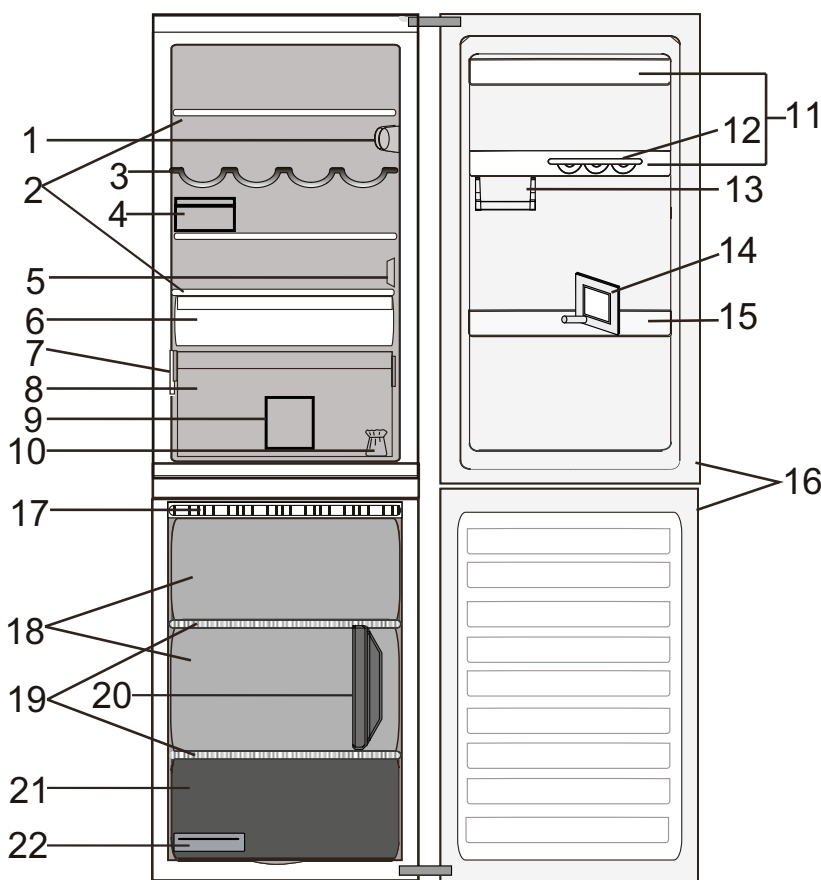


Kjøleseksjon

1. Elektronisk kontrollpanel / lysenhet
2. Hyller
3. Flaskehylle
4. Osteklokke + Lokk
5. Sensordeksel
6. Kjøligere seksjon (best for kjøtt og fisk)
7. Typeplate med kommersielt navn
8. Frukt- og grønnsaksskuff
9. Skillevegg for skuff i kjøleskap
10. Sett for omhengsling av dører
11. Dørhyller
12. Egghylle
13. Halvbalkong for små ting
14. FLASKESKILLER
15. Flaskehylle
16. Dørtetningslist

Fryseseksjon

16. Dørtetningslister
17. STOP FROST TILBEHØR
18. Skuffer i fryseseksjon
19. Hyller
20. Skillevegg for skuff i fryser
21. Nederste skuff i kaldeste sone best for frysing av ferske matvarer
22. Isterningbeholder


KONTROLLPANEL

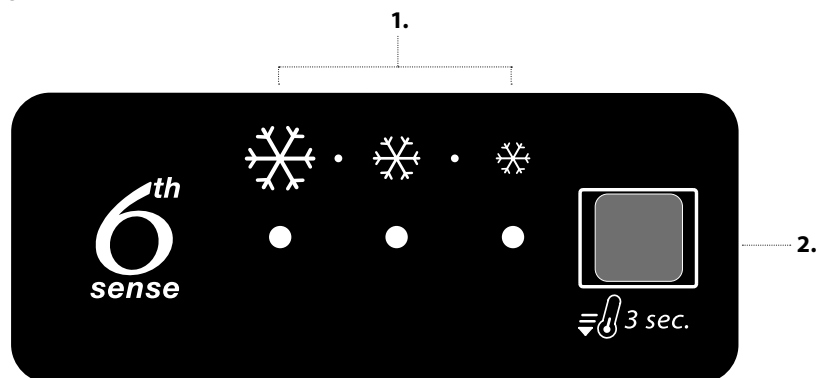


1. Indikator LED (for å vise gjeldende temperatursettpunkt eller Fast Cooling-funksjonen)
2. Fast Cooling-knapp / Temperaturknapp

TILBEHØR


EGGSKUFF

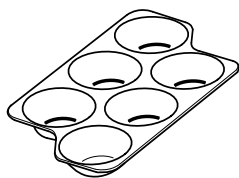


FLASKESKILLER

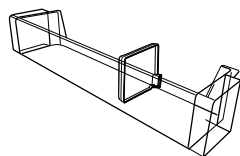


ISTERNINGBEHOLDER

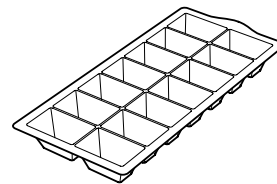


STOP FROST TILBEHØR

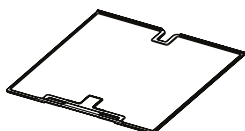


OSTEKLOKKE

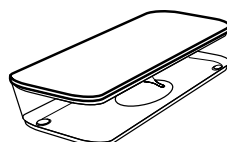

SKILLEVEGG FOR SKUFF I FRYSER

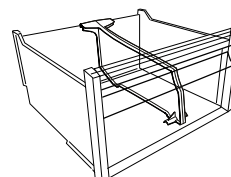

SKILLEVEGG FOR SKUFF I KJØLESKAP

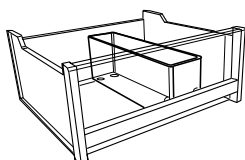

FØRSTE GANGS BRUK

STARTE APPARATET

Etter at apparatet er tilkoblet strømmettet, starter det automatisk. Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet og i fryseren etter at du har satt i gang apparatet.

Når apparatet er koblet til strømmettet, tennes displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund. Standardinnstillingene (fabrikkinstillinger) for kjøleskapets lys.

DAGLIG BRUK

Se Veiledningen for Bruk og Pleie for ytterligere detaljer vedrørende funksjoner/ se siste side for informasjon om hvordan få tak i Veiledningen for Bruk og Pleie

FUNKSJONER


TEMPERATUR-INNSTILLING

Trykk på Temperaturknappen på kontrollpanelet for å regulere temperaturen fra det varmeste gjennom det lavere til det kaldeste nivået.

Når temperaturknappen trykkes inn, endres temperaturen syklisk.

Første gang apparatet settes i kontakten, er settpunktet på medium stilling (fabrikkinnstilling).

Følgende tabell viser temperatursettpunktene:

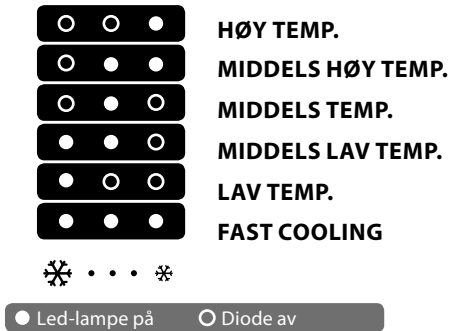

Merk: Viste settpunkter tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i hele kjøleskapet.

6TH SENSE

Dette fungerer automatisk for å sikre optimale forhold for å bevare maten.

"6th Sense"-funksjonen aktiveres automatisk når:

- en stor mengde mat legges inn i kjøleskapet
- kjøleskapsdøren blir stående åpen lenge
- strømmen har vært frakoblet over lengre tid og temperaturen i apparatet har steget til et nivå som kan være skadelig for matvarene som oppbevares.

FAST COOLING FUNKSJON

Bruken av funksjonen Fast Cooling anbefales for å øke kapasiteten ved nedkjøling i kjøleskapet når det plasseres mye matvarer i den.

For å aktivere Fast Cooling-funksjonen, **trykk og hold nede i 3 sekunder temperaturknappen**, på kontrollpanelet til alle de 3 lysdiodeene tennes.

Funksjonen deaktiveres automatisk etter 24 timer og går tilbake til tidligere valgte settpunkt.



Funksjonen kan deaktiveres manuelt ved å trykke og holde på temperaturknappen på kontrollpanelet i 3 sekunder.

KJØLESKAPSLYS

Lyssystemet inne i kjøleseksjonen bruker lysdioder. Dette gir et bedre lys samt meget lavt energiforbruk.


Hvis diodelyssystemet ikke virker, må du kontakte serviceavdelingen for å få det skiftet.

Viktig: Lyset i kjøleseksjonen tennes når døren åpnes. Hvis døren holdes åpen i mer enn 8 minutter, slås lyset automatisk av.

TABELL MED ALARMER

ALARMTYPE	SIGNAL	ÅRSAK	LØSNING
Alarm for åpen dør	Kjøleskapslyset blinker	Døren har vært åpen i mer enn 5 minutter.	Lukk døren
Alarm for åpen dør	Kjøleskapslys AV	Døren har vært åpen i mer enn 8 minutter.	Lukk døren
Funksjonsfeil	En av temperaturindikatorerne blinker	Produktfeil.	Ta kontakt med avdelingen for Etter-Salg Service


SLIK OPPBEVARER DU MAT OG DRIKKEVARER

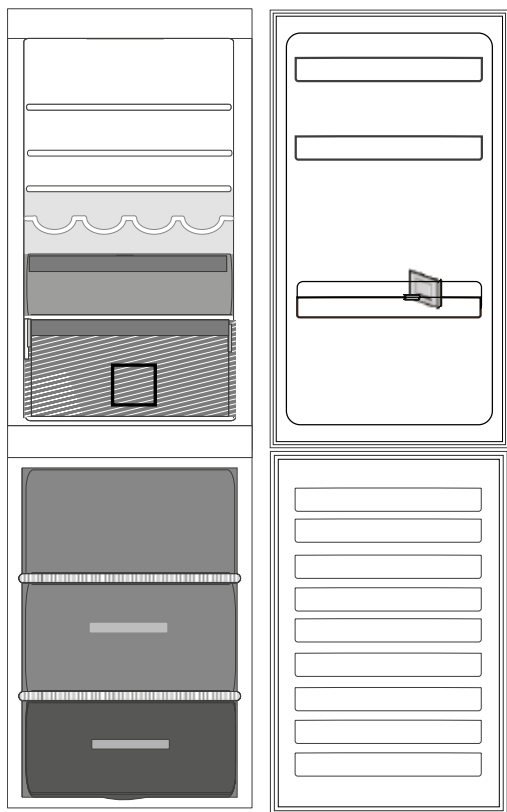

Forklaring




TEMPERERT SONE Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikker, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy.



KJØLESONE Anbefalt for oppbevaring av ost, melk, hverdagsmat, delikatesser, yoghurt.



KALDESTE SONE Anbefalt for oppbevaring av kjøttpålegg og desserter.



FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF



SKUFF I FRYSER SONEN (MAKS. KJØLESONE) Anbefalt for å fryse fersk/tilberedt mat.



SKUFFER I FRYSESEKSJON

Merk

Den Grå tonen på tegnforklaringen samsvarer ikke med fargen på skuffene

KJØLESKAPS-SEKSJON

Bruk beholdere av plast, metall, aluminium og glass som kan resirkuleres, og pakk inn maten i plastfolie.

Bruk alltid lukkede beholdere til væske og matvarer med sterk lukt eller smak eller som lett trekker til seg lukt eller smak.

Hvis du kun oppbevarer noen få matvarer i kjøleskapet, anbefaler vi at du bruker hyllene like over frukt- og grønnsaksskuffen, siden dette er det kaldeste området i seksjonen.

Matvarer som frigjør store mengder etylengass og de som er følsomme for denne type gasser, som frukt, grønnsaker og salat, må alltid oppbevares adskilt eller pakkes inn slik at oppbevaringstiden ikke reduseres; for eksempel må aldri tomater plasseres sammen med kiwi eller kål.

Bruk en flaskeholder (gjelder kun enkelte modeller) for å unngå at flasker velter.

Ikke sett matvarene så tett sammen at luften ikke kan sirkulere ordentlig.

FRYSESEKSJON

Fryseren er det ideelle stedet å oppbevare frossen mat, for å lage isbiter og for å fryse fersk mat i fryserseksjonen.

Maksimalt antall kilogram med fersk mat som kan fryses i løpet av 24 timer er angitt på servicemerket (...kg/24 h).

Dersom du har lite mat som skal oppbevares i fryseren, anbefaler vi at du bruker området midt i fryseren, dette er det kaldeste området i fryserseksjonen.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING OG PROBLEMLØSNING

For vedlikehold og rengjøring og for Problemløsning se

Veiledningen for Bruk og Pleie.

Veiledningen for Bruk og Pleie **kan du få hos:**

> Serviceavdelingen; telefonnummer se i garantiheftet.

> nedlasting fra nettstedet til Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>



KONTAKTE KUNDESERVICE

Oppgi begge numrene som står oppgitt på serviceklistremerket, når du tar kontakt med kundeservice. <http://www.whirlpool.com>

De tekniske opplysningene finner du på typeplaten inne i apparatet.



Whirlpool® registrert varemerke /TM Varemerke tilhørende Whirlpool-konsernet - © Opphavsrett Whirlpool Europa s.r.l. 2014. Med enerett - <http://www.whirlpool.eu>

