



**OBRIGADO POR TER ADQUIRIDO UM PRODUTO INDESIT**  
 Para beneficiar de uma assistência mais completa, registe o seu produto em [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)



**Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.**


## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o aparelho à fonte de alimentação.  
 Depois de ligar o aparelho à fonte de alimentação, rode o manípulo do termostato para ligar o aparelho.

Após ligar o aparelho, deve esperar entre 4 e 6 horas para que seja atingida a temperatura correta de armazenamento relativa a um aparelho com a carga normal. Coloque o filtro antibacteriano e anti-odores na ventoinha seguindo as ilustrações na embalagem do filtro (se fornecido).

### PAINEL DE CONTROLO

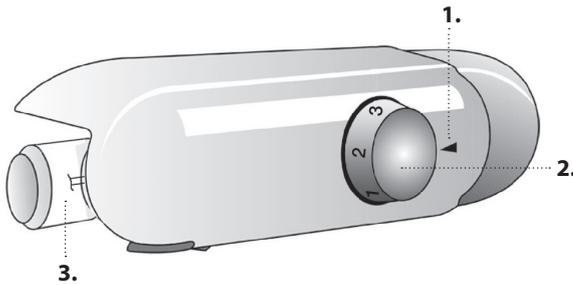

1. Ponto de referência para controlo do termostato Temperatura dos compartimentos do congelador e do frigorífico
2. Lâmpada LED
3. LED bulb

### TEMPERATURA DO COMPARTIMENTO DO FRIGORÍFICO


Este frigorífico é ativado através de um termostato localizado no interior do compartimento do frigorífico.

A temperatura de ambos os compartimentos é regulada rodando o botão de controlo do termostato.

Termostato regulado para **1/2 : nível mínimo de refrigeração**  
 Termostato regulado para **3-5: nível intermédio de refrigeração**  
 Termostato regulado para **6/7 : nível máximo de refrigeração**  
 Termostato regulado para **•: sem refrigeração; sem iluminação**

Ao rodar o botão do termostato para **•** irá desligar o aparelho.

### COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS

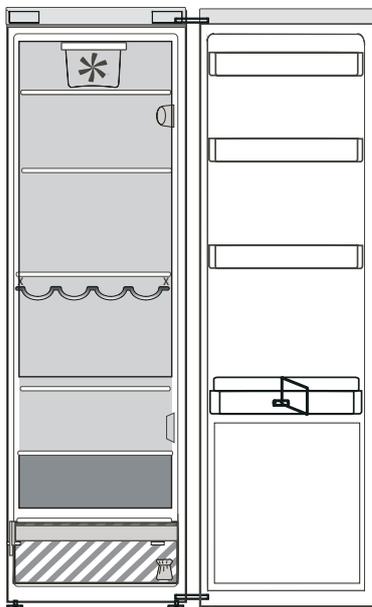

#### Legenda



**ZONA DO CONGELADOR**



**ZONA TEMPERATURA**

Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, pickles, manteiga e comotas



**ZONA FRESCA**

Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes



**ZONA MAIS FRIA**

Recomendada para o armazenamento charcutaria, sobremesas, peixe e carne



**GAVETA PARA FRUTAS E LEGUMES**

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
O aparelho não funciona.	Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.	Certifique-se de que: <ul style="list-style-type: none"><li>• não ocorreu uma falha de energia;</li><li>• a ficha está inserida corretamente na tomada e o comutador de polo duplo (se existir) está na posição correta (ligado);</li><li>• os dispositivos de proteção do sistema elétrico doméstico funcionam;</li><li>• o cabo de alimentação não está danificado;</li><li>• o botão não se encontra na posição "●".</li></ul>
A luz interior não funciona.	Pode ser necessário substituir a lâmpada.	Desligue o aparelho da fonte de alimentação e contacte o Serviço de Assistência Técnica se a lâmpada precisar de ser substituída.
A temperatura interna dos compartimentos não é suficientemente fria.	As razões podem ser várias (consulte a coluna "Solução").	Verifique se: <ul style="list-style-type: none"><li>• as portas estão bem fechadas;</li><li>• o aparelho não está instalado perto de uma fonte de calor;</li><li>• a temperatura está programada devidamente;</li><li>• a circulação de ar através das grelhas de ventilação na base do aparelho não estão obstruídas.</li></ul>
Existe água no fundo do compartimento do frigorífico.	O dreno da água de descongelação está bloqueado.	Limpe o dreno da água de descongelação (consulte a secção "Manutenção e limpeza").
O rebordo frontal do aparelho, na parte do vedante da porta, está quente.	Isto não é um problema. Isto evita a formação de condensação.	Não é necessária qualquer ação.
A temperatura do compartimento do frigorífico está muito fria.	<ul style="list-style-type: none"><li>• A temperatura programada é muito fria.</li><li>• Pode ter sido colocada uma grande quantidade de alimentos frescos no compartimento do congelador.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tente programar uma temperatura menos fria.</li><li>• Se foram colocados alimentos frescos no compartimento do congelador, espere até a congelação ter terminado.</li><li>• Desligue a ventoinha (caso exista) tal como descrito na secção "VENTOINHA".</li></ul>

As políticas da empresa, documentação padrão, encomenda de peças sobresselentes e informações adicionais sobre o produto poderão ser consultadas em:

- Visitando a nossa página web [docs.indesit.eu](http://docs.indesit.eu) e [parts-selfservice.whirlpool.com](http://parts-selfservice.whirlpool.com)
- Utilizando o Código QR
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

A informação relativa ao modelo pode ser obtida utilizando o código QR indicado na etiqueta energética. A etiqueta inclui também o identificador do modelo, que pode ser utilizado para consultar o portal de base de dados <https://eprel.ec.europa.eu>.

