

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA NAGYON FONTOS

Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági üzeneteket nyújt, amelyeket el kell olvasni és mindenkor figyelembe kell venni.



Ez a biztonsági figyelmeztetés szimbólum a biztonságra vonatkozóan, amely figyelmezteti a felhasználókat az őket és másokat fenyegető lehetséges kockázatokra.

Minden biztonsági üzenetet követi a biztonsági figyelmeztetés szimbólum és a következő kifejezések egyike:



VESZÉLY

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz.



FIGYELMEZTETÉS

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okozhat.

Minden biztonsági üzenet közli, mi a potenciális veszély, közli, hogyan lehet csökkenteni a sérülés esélyét, és közli, mi történhet, ha az utasításokat nem tartják be.

- A készüléket le kell választani az elektromos táphálózatról bármilyen üzembe helyezési munka végzése előtt.
- A készülék üzembe helyezését és karbantartását szakembernek kell végeznie a gyártó utasításaival és a helyi biztonsági előírásokkal összhangban. Ne javítsa meg, illetve nem cserélje ki a készülék semmilyen alkatrészét, hacsak az a művelet nem szerepel kifejezetten a felhasználói kézikönyvben.



FIGYELMEZTETÉS

Ha a jelen kézikönyvben található utasításokat nem tartják be pontosan, az vagyoni kárt vagy sérülést okozó tüzet vagy robbanást eredményezhet.

- Ne tároljon vagy használjon benzint vagy más gyúlékony gőzt vagy folyadékokat a készülék közelében.

Mi a teendő, ha gázzagot észlel:

- Ne próbáljon meg begyűjtani semmilyen készüléket.
- Ne térjen hozzá semmilyen elektromos kapcsolóhoz.
- Ne használjon semmilyen telefont az épületben.
- Azonnal hívja a gázszolgáltatót egy szomszéd telefonjáról. Kövesse a gázszolgáltató utasításait.
- Ha nem tudja elérni a gázszolgáltatót, hívja a tűzoltóságot.
- A készüléket szakképzett szerelőnek, szervizképviseletnek vagy a gázszolgáltatónak kell üzembe helyezni és a szervizelni.
- A készüléket kizárólag jól szellőztetett helyiségekben használja.

Az elektromos és gázcsatlakoztatás meg kell, hogy feleljen a helyi rendelkezéseknek.

- A tűzhelylap üzembe helyezésekor egy többpólusú megszakító kapcsolót kell használni, melynél az érintkezők távolsága legalább 3 mm, ami teljes leválasztást biztosít.
- Az előírások értelmében a készüléket földelni kell.
- A elektromos kábelnek elég hosszúnak kell lennie a helyére beszerelt készüléknek a táphálózathoz történő csatlakoztatásához
- A gázcsatlakozáshoz kizárólag rugalmas vagy merev fémcsövet használjon.
- Szükség esetén a hálózati tápkábelt csak a gyártó által biztosított eredetivel megegyező jellemzőkkel rendelkező tápkábellel szabad kicserélni (H05V2V2-F 90 °C vagy H05RR-F típus). Ezt a műveletet csak szakképzett villanyszerelő végezheti.
- A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal személyek vagy háziállatok semmilyen olyan sérülése miatt, illetve semmilyen olyan dologi károkért, amelyeket ezen előírások betartásának elmulasztása eredményezett.
- Ne használjon többdugaszos adaptert vagy hosszabbítót.
- Ne húzza az elektromos kábelt, ha le kívánja választani a készüléket a hálózatról.
- A üzembe helyezést követően az elektromos alkatrészeknek hozzáférhetetlennek kell lenniük a felhasználó számára.
- Ne érjen a készülékhez semmilyen nedves testrészével, és ne használja mezítláb.
- A tűzhelylapot (3. osztály) kizárólag ételkészítésre való háztartási felhasználásra tervezték. Ne használja ezt a készüléket fűtőkészülékként a helyiség fűtésére vagy melegen tartására. Ha ezt teszi, az szénmonoxid mérgezést okozhat, és a tűzhelylap túlhevülését eredményezheti. A gyártó a kezelőszervek helytelen vagy szabálytalan használatból származó károkért felelősséget nem vállal.
- A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve kellő tapasztalattal és a készülékre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket) nem használhatják, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt teszik, vagy ha ilyen személyek a készülék használatára nézve instrukciókat adtak.
- A kisgyermekeket távol kell tartani a készüléktől, és felügyelettel kell gondoskodni arról, hogy ne játszanak a készülékkel.
- A gázkészülékek meleget és párákat képeznek a helyiségben. Ügyeljen arra, hogy a helyiség szellőztetése megfelelő legyen, vagy szereljen fel egy kivezetőcsővel ellátott páraelszívó berendezést.
- Hosszan tartó használat esetén pótlólagos szellőztetésre lehet szükség (ablaknyitás vagy a páraelszívó sebességének növelése).

- Használat után ellenőrizze, hogy a gombok ki állásban legyenek, és zárja el a gázvezeték vagy a gázpalack csapját.
- A túlhevült olaj és zsír könnyen meggyulladhat. Mindig legyen éber, amikor zsírban, olajban vagy alkoholban (pl. rum. konyak, bor) gazdag ételt süt.
- A csomagolóanyagokat tartsa a gyermekektől elzárva.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt várja meg, hogy a tűzhelylap teljesen lehűljön.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

ÜZEMBE HELYEZÉS

A tűzhelylap kicsomagolása után ellenőrizze, hogy a szállítás során nem sérült-e meg az. Problémák esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel vagy a legközelebbi vevőszolgálatl.

A jelen utasítások kizárólag arra az országra érvényesek, amelynek a jelzése fel van tüntetve az adattáblán (a tűzhelylap alatt).

MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A BEÜZEMELŐ SZAKEMBER RÉSZÉRE

- **A terméket 20 és 50 mm közötti vastagságú munkafelületbe lehet beépíteni.**
- **Ha nincs sütő a tűzhelylap alatt, illesszen be egy elválasztó lapot, amelynek felülete a munkafelületbe vágott nyílással legalább megegyező. Ezt a lapot, amelynek teljesen be kell zárnia a kivágást annak érdekében, hogy megakadályozzon bármilyen érintkezést a tűzhelylap alsó részével, úgy kell elhelyezni, legfeljebb 150 mm távolságra legyen a munkafelület felső felületétől, de semmi esetre se legyen 20 mm-nél közelebb a tűzhelylap aljához. Abban az esetben, ha sütőt kíván beszerelni a tűzhelylap alá, bizonyosodjon meg arról, hogy az Whirlpool gyártmányú, és fel van szerelve hűtőrendszerrel. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal, ha más gyártmányú sütőt szerel be a tűzhelylap alá.**
- **Beszerelés előtt győződjön meg a következőkről:**
 - **A helyi gázszolgáltatási feltételek (gáz típus és -nyomás) és a tűzhelylap beállításai kompatibilisek-e (lásd a törzslapot és a fűvókátáblázatot);**
 - a tűzhelylappal szomszédos konyhabútorok vagy készülékek külső felülete hőálló-e a helyi rendelkezésekkel összhangban;
 - a készülék nincs csatlakoztatva égésanyagokat elvezető berendezéshez. Üzembe helyezését az érvényes üzembe helyezési előírásokkal összhangban kell végezni. Külön figyelmet kell szentelni a szellőzésre vonatkozó követelményeknek;
 - az égéstermékek kivezetése a szabadba speciális elszívókon, illetve falra és/vagy ablakra szerelt elektromos ventilátorokon keresztül történik.

GÁZCSATLAKOZTATÁS




FIGYELMEZTETÉS

Ezt a műveletet csak szakképzett szerelő végezheti.


- **A gázszolgáltató rendszer meg kell, hogy feleljen a helyi előírásoknak.**
- A "Helyi rendelkezésekre való hivatkozás" c. szakaszban bizonyos országokra vonatkozóan speciális helyi előírások találhatók. Ha ez az Ön országára vonatkozóan nem tartalmaz tájékoztatást, kérjük, a részletekért forduljon az üzembe helyezést végző szakemberhez.
- A tűzhelylapnak a gázvezeték-hálózatra vagy gázpalackhoz való csatlakoztatását a helyi előírásoknak megfelelő merev réz- vagy acélcső toldalék, vagy a helyi előírásoknak megfelelő, folyamatos felületű rozsdamentes acéltömlő segítségével kell eszközölni. A könyökcsatlakoztatáshoz **(B)** tömítést használjon. A tömlő maximális hossza 2 m.
- **CSAK BELGIUMRA VONATKOZÓAN:** A készüléken ki kell cserélni a könyökcsatlakozást **(A)** a mellékelt tartozékkal (ha van).

FONTOS: Rozsdamentes acéltömlő alkalmazása esetén azt úgy kell beállítani, hogy ne érjen hozzá a bútorok mozgó részéhez. A tömlőt olyan helyen kell keresztülvezetni, ahol nincs akadályoztatva, és ahol teljes hosszában megsejmlélhető.

- A gázhálózatra való csatlakozás után szappanos vízzel ellenőrizze a szivárgást. Gyűjtsa be az égőfejeket és forgassa el a gombokat a maximális



állásból a minimális állásba a láng stabilitásának ellenőrzése érdekében.

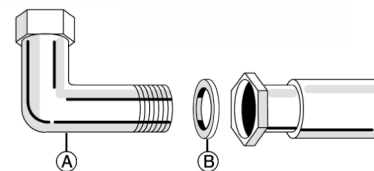

(Ragassza ide a címkét a garancialevélről)


ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

FIGYELMEZTETÉS

Ezt a műveletet csak szakképzett szerelő végezheti.

FIGYELMEZTETÉS

- Az elektromos csatlakoztatás meg kell, hogy feleljen a helyi rendelkezéseknek.
- A készülék földelését törvény írja elő.
- Ne használjon hosszabbítót.

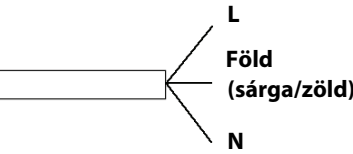

FONTOS: A feszültségre és az áramfogyasztásra vonatkozó adatok az adattáblán vannak feltüntetve.

FELSZERELÉS


A kerületi felület megtisztítása után illessze a mellékelt tömítést a tűzhelylapra az ábrán látható módon.



Igazítsa a tűzhelylapot a munkafelületen lévő nyíláshoz, figyelembe véve a Használati utasításban jelzett méreteket.

MEGJEGYZÉS: A hálózati tápkábelnek elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye a felfele történő kiemelés.

A tűzhelylap rögzítéséhez használja a tartozék kengyeleket (A). Helyezze a rögzítő kengyeleket a nyilakkal jelzett furatokhoz, és a munkafelület vastagságának megfelelő csavarokkal rögzítse azokat (lásd a következő ábrákat).

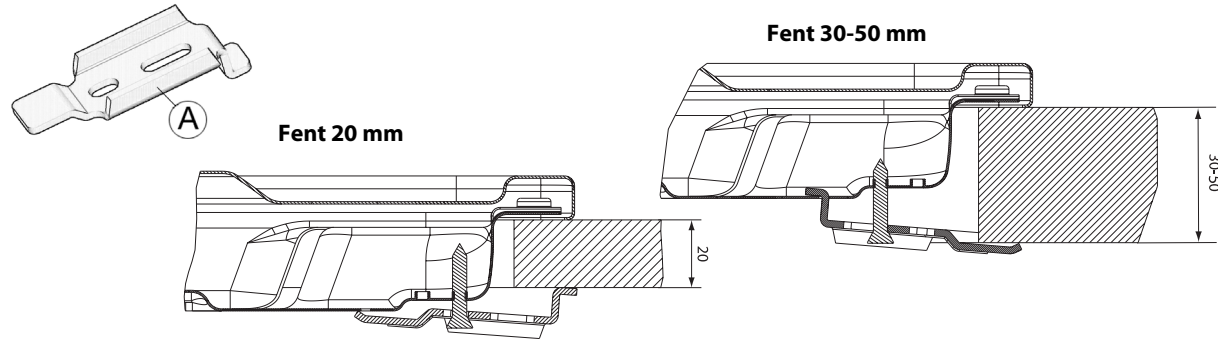

KÜLÖNBÖZŐ GÁZTÍPUSOKRA VALÓ ÁTÁLLÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS

Ezt a műveletet csak szakképzett szerelő végezheti.

Ha a készüléket a törzslapon és a tűzhelylap tetejére ragasztott tájékoztató címkén feltüntetett gáztípustól eltérő gázzal kívánja üzemeltetni, cserélje ki a fűvókákat.

Távolítsa el a tájékoztató címkét, és őrizze a kezelési kézikönyv mellett.

A Használati utasításban jelzett gáznyomásokhoz megfelelő nyomásszabályozókat használja.

- A fűvókák cseréjét a vevőszolgálat vagy szakember végezheti el.
- A készülékhez nem mellékelt fűvókákat a vevőszolgálattól kell megrendelni.
- Állítsa be a csapok minimumát.


MEGJEGYZÉS: Cseppfolyósított gáz (G30/G31) használata esetén a minimális gázbeállítás csavarját teljesen be kell csavarni.

FONTOS: Amennyiben nehézséget tapasztal az égőfejek kezelőgombjainak forgatásakor, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal az égőfejcsap cseréje érdekében, ha azt hibásnak találja.

A FŰVÓKÁK CSERÉJE (lásd a Használati utasításban lévő fűvókátáblázatot)

- Távolítsa el a rácsokat (A).
- Emelje ki az égőfejeket (B).
- Egy megfelelő méretű csőkulcs segítségével csavarozza ki a kicserélendő fűvókát (C).
- Cserélje ki az új gáztípushoz megfelelő fűvókával.
- Szerelje vissza a fűvókát (D).
- Többkoronás égőfej esetén egy csavarkulcs segítségével cserélje ki a fűvókát (E).

A tűzhelylap beüzemelése előtt ne felejtse el felragasztani a fűvókákhoz mellékelt gázkalibrálási táblát oly módon, hogy az elfedje a gázkalibrálásra vonatkozó meglévő adattáblát.

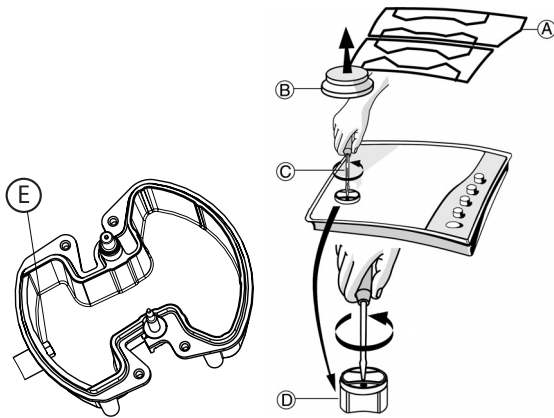

A CSAPOK MINIMUM ÁLLÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A minimum állás helyes beállításának ellenőrzésére távolítsa el a kapcsológombot, és végezze el a beállításokat:


- húzza meg a csavart a láng magasságának csökkentéséhez (-);
- lazítsa meg a csavart a láng magasságának növeléséhez (+).

A beállítást a csap minimum állásában kell elvégezni (kis láng) 🔥.

- Az égőfejek elsődleges levegőellátásának beállítására nincs szükség.
- Ennél a pontnál gyújtsa be az égőfejeket és forgassa el a gombokat a maximális

állásból 🔥 a minimális állásba 🔥 a láng stabilitásának ellenőrzése érdekében.

A beállítás befejezése után tömítőpaszta vagy hasonló anyag segítségével végezze el az újratömítést.

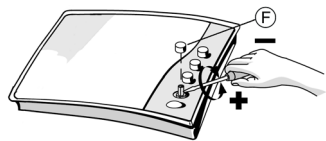

HU HELYI RENDELKEZÉSEKRE VALÓ HIVATKOZÁS

Gondoskodjon arról, hogy a beszerelést és a gázcsatlakoztatást szakember végezze a gyártó utasításainak és az érvényes helyi biztonsági előírásoknak megfelelően.

VEVŐSZOLGÁLAT

Mielőtt a vevőszolgálatot hívná, gondoskodjon arról, hogy meg tudja adni a következő információkat:

- a hiba vagy probléma típusa;
- a pontos modellszám (a használati utasításra/garancialevélre ragasztott címkén van feltüntetve);
- a szervizszám, a SERVICE szó után álló szám, amely a főzőfelület alsó lapján lévő törzslapon vagy a használati utasításra/garancialevélre ragasztott címkén található;
- pontos címét és telefonszámát.

Ha bármilyen javítás válik szükségessé, kérjük, hívja fel a garancialevélen jelzett egyik hivatalos márkaszervizt.

SERVICE 0000 000 00000



HIBAE LHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Ha a tűzhelylap nem működik megfelelően, mielőtt a vevőszolgálatot hívná, olvassa el a hibaelhárítási útmutatót a probléma meghatározása érdekében.

1. Az égőfej nem gyullad meg, vagy a láng nem egyenletes

- Ellenőrizze:
- A gáz és villamos táplálás nincs-e lekapcsolva, és különösen hogy a gázvezeték csapja nyitva van-e.
 - Nem üres-e a gázpalack (folyékony gáz).
 - Nincsenek-e eltömődve az égőfej nyílásai.
 - A gyertya vége nem szennyezett-e.
 - Az égőfej valamennyi elemei megfelelően van behelyezve.
 - Nincs-e erős huzat a tűzhelylap közelében.

2. Az égőfej kialszik

- Ellenőrizze:
- Az égőfej meggyújtásakor elegendő ideig nyomta-e a kapcsológombot a biztonsági eszköz aktiválása érdekében.
 - Nincsenek-e eltömődve az égőfej nyílásai a hőkapcsoló közelében.
 - A biztonsági eszköz vége nem szennyezett-e.
 - A minimum állás beállítása helyes-e (lásd a megfelelő szakaszt).

3. Az edények nem stabilak

- Ellenőrizze:
- Teljesen sima-e az edény feke.
 - Az edényt középre igazította-e az égőfejen.
 - A rácsokat nem cserélte-e fel, vagy helytelenül állította-e be.

Ha a fenti ellenőrzések után a hiba még mindig fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi vevőszolgálattal.

A TŰZHELYLAP FELÜLETÉNEK TISZTÍTÁSA



FIGYELMEZTETÉS Szervizelés előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

- A zománcozott és az üveg részeket meleg vízzel és semleges hatású mosogatószerrel tisztítsa.
- A rozsdamentes acél felületeken a magas vízkőtartalmú víz vagy az agresszív mosogatószer foltot hagyhatnak, ha túl sokáig érintkeznek azzal. Mindenféle kiömlött ételt (víz, szósz, kávé stb.) le kell törölni, mielőtt odaszáradna.
- Tisztítsa meg meleg vízzel és semleges mosogatószerrel, majd törölje szárazra egy puha ruhával vagy szarvasbőrrel. Az odaégett szennyeződéseket a rozsdamentes acél felületekhez való speciális tisztítószerrel távolítsa el.
MEGJEGYZÉS: A rozsdamentes acél felületeket kizárólag puha ruhával vagy szivaccsal tisztítsa.
- Ne használjon csiszoló vagy agresszív termékeket, klórtartalmú tisztítószerkeket vagy súrolópárnákat.
- Ne használjon gőznyomással működő tisztítókészülékeket.
- Ne használjon gyúlékony termékeket.
- A tűzhelylapon ne hagyjon savas vagy lúgos anyagokat, úgymint ecet, mustár, só, cukor vagy citromlé.

A TŰZHELYLAP RÉSZEINEK TISZTÍTÁSA

- A rácsok, az égőfejsapkák és az égőfejek a tisztításhoz levehetőek.
- Kézzel, meleg víz és nem dörzshatású mosogatószer segítségével tisztítsa meg ezeket, eltávolítva az ételmaradékokat, és leellenőrizve, hogy az égőfejek egyetlen nyílása se legyen eltömődve.
- Öblítse át, és törölje szárazra.
- Az égőfejeket és az égőfejsapkákat megfelelően helyezze be foglalatukba.
- A rácsok visszahelyezésekor ügyeljen arra, hogy az edénytartó terület be legyen igazítva az égőfejjel.
- Elektromos gyújtógyertyával és biztonsági eszközzel felszerelt modellek esetén a helyes működés biztosítása érdekében elengedhetetlen a gyertya végének alapos megtisztítása. Ellenőrizze gyakran ezeket az elemeket, és ha szükséges, nedves ruhával tisztítsa meg őket. Az odaégett ételeket fogpiszkálóval vagy tűvel távolítsa el.
MEGJEGYZÉS: Az elektromos gyújtás károsodásának megelőzése érdekében ne használja azt, amikor az égőfejek nincsenek a foglalatukban.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

- A tűzhelylap kialakítása, gyártása és értékesítése megfelel az alábbiaknak:
 - a gázkészülékekről szóló 2009/142/EK sz. (korábban: 90/396/EGK) irányelv biztonsági követelményei;
 - A kisfeszültségről szóló 2006/95/EK sz. irányelv biztonsági előírásainak (amely felváltja a 73/23/EGK sz. irányelvet és annak módosításait);
 - a 2004/108/EK sz. EMC irányelv védelmi előírásai;
- A tűzhelylap élelmiszerekkel érintkezhet, és megfelel az 1935/2004 sz. EGK (EK) rendelkezésnek.

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK


A csomagolóanyag hulladékba helyezése

A csomagolóanyag 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az újrahasznosítás jelével (♻️). A csomagolás különféle részeinek hulladékba helyezését ezért felelősségteljesen és a hulladékok elhelyezését szabályozó helyi rendelkezésekkel teljes összhangban végezze.

A termék kiselejtezése

- A készüléken található jelzés megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelvben (WEEE) foglalt előírásoknak.
- A hulladékká vált termék szabályszerű elhelyezésével Ön segít elkerülni a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos azon esetleges negatív következményeket, amelyeket a termék nem megfelelő hulladékkezelése egyébként okozhatna.
- A terméken vagy a kísérő dokumentációban lévő  szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem el kell szállítani az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítását végző megfelelő gyűjtőpontra.

TERMÉK LEÍRÁSA

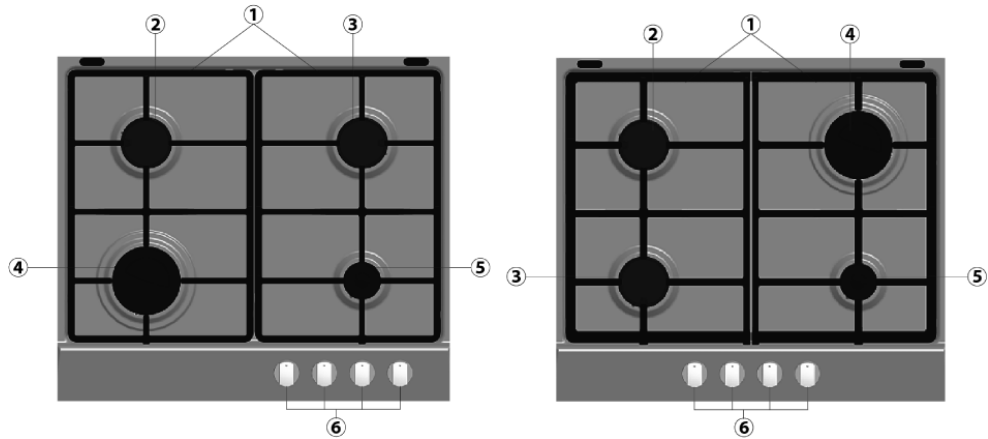

1. E ltávolítható rács

2. Félgyors égőfej

3. Félgyors égőfej

4. Gyors égőfej

5. Kisegítő égőfej

6. Szabályzó gombok

Szimbólumok

- | | | |
|-----------|---|--|
| Tömör kör | ● | Zárt csap |
| Nagy láng | 🔥 | Maximális nyitás/teljesítmény |
| Kis láng | 🔥 | Minimális nyitás vagy csökkentett teljesítmény |

A     szimbólumok jelzik, melyik főzőmezőt kapcsolja be ez a gomb.

Megjegyzés: A tűzhelylap külső megjelenése kissé eltérő lehet a rajzon láthatótól. Az égőfejek elhelyezése és a kezelőgombok szimbólumai változhatnak.

GYAKORLATI TANÁCSOK AZ ÉGŐFEJEK HASZNÁLATÁHOZ

A készülék különböző átmérőjű égőfejekkel rendelkezik. Az égőfejek jobb teljesítménye érdekében, kérjük, tartsa be a következő szabályokat:

- Olyan fazekakat és serpenyőket használjon, melyek alsó átmérője megegyezik az égőfej átmérőjével vagy annál kissé nagyobb (lásd a jobbra lévő táblázatot).
- Csak sík fenekű fazekat és serpenyőt használjon.
- Az ételek főzéséhez a helyes mennyiségű vizet használja, és tartsa lefedve a fazekat.
- Ügyeljen arra, hogy a rácsokra helyezett edények ne nyúljanak túl a tűzhelylap szélén.

FONTOS: A rácsok helytelen használata a tűzhelylap károsodását idézheti elő: ne helyezze fel a rácsokat fordítva, illetve ne csúsztassa azokat a tűzhelylapon.

Ne használjon:

- Öntöttvas rostélyokat, köedényeket, terrakotta fazekakat és serpenyőket.
- Hőelosztókat, például fémhálót vagy másféle ilyen eszközt.
- Két égőfejet egyszerre egyetlen edényhez (pl. bográcshoz).

A TŰZHELYLAP HASZNÁLATA

FIGYELMEZTETÉS Ne hagyja, hogy az égőfej lángja túlnyúljon az edény szélén.

FONTOS: AMIKOR A TŰZHELYLAP HASZNÁLATBAN VAN, A TŰZHELYLAP TELJES TERÜLETE FELFORRÓSODHAT.

- Egy égőfej meggyújtásához forgassa el a megfelelő gombot óramutató járásával ellentétes irányba a maximális lángra.
- Nyomja a gombot a kezelőlap felé, hogy az égőfej begyulladjon.
- Ha az égőfej már meggyulladt, tartsa még lenyomva a gombot kb. 5-10 másodpercig, hogy lehetővé tegye az eszköz megfelelő működését.

Az égőfej biztonsági rendszere lekapcsolja az égőfej gázellátását, ha a láng véletlenül kialszik (hirtelen huzat, a gázellátás megszakadása, folyadék ráömlése stb. miatt).


- **A gombot nem szabad 15 másodpercnél tovább lenyomva kell tartani. Ha ezen időtartam letelte után az égőfej nem marad égve, várjon legalább egy percet, mielőtt újra próbálkozna a begyújtással.**

Amennyiben az égőfej láng véletlenül kialszik, zárja el az égőfej szabályozógombját, és legalább egy percig ne próbálja meg ismét begyújtani az égőfejet.


MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a gáz minősége miatt nehéz az égőfejet begyújtani; ilyenkor célszerű úgy megismételni a műveletet, hogy a gombot a kis láng állásba forgatja.

Lehetséges, hogy ez égőfej a gomb felengedésekor kialszik. Ez azt jelenti, hogy a biztonsági eszköz nem melegegett fel eléggé. Ilyen esetben ismételje meg a fenti műveleteket.

MÉRETEK ÉS BETARTANDÓ TÁVOLSÁGOK (mm)

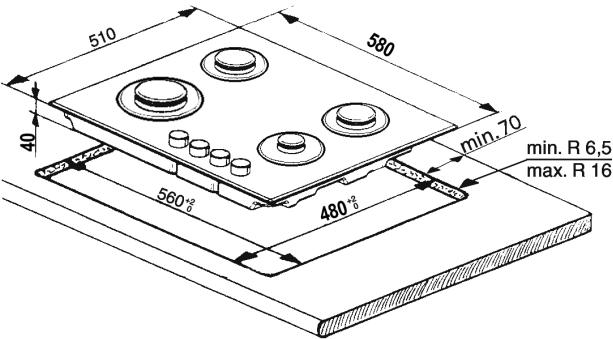

MEGJEGYZÉS: Ha a fali szekrények közötti “A” távolság 600 mm és 730 mm között van, a “B” magasságnak minimum 530 mm-nek kell lennie. Ha a fali szekrények közötti “A” távolság nagyobb a tűzhelylap szélességénél, a “B” magasságnak minimum 400 mm-nek kell lennie. Amennyiben a tűzhelylap fölé szagelszívót szerel fel, kérjük, a szagelszívó használati utasításában nézzon utána a helyes távolságnak.

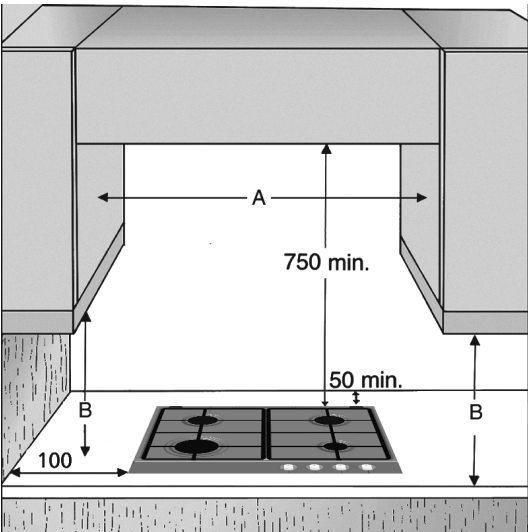

FŰVÓKATÁBLÁZAT

I12HS3B/P KATEGÓRIA

Felhasznált gáztípus	Égőfej típusa	Injektor jelölés	Névleges hőáramlási sebesség kW	Névleges fogyasztás	Csökkentett hőteljesítmény kW	Gáznyomás, mbar		
						min.	névl.	max.
FÖLDGÁZ (Metán) G20	Gyors	120	3,00	286 l/h	0,70	20	25	33
	Félgyors	91	1,75	167 l/h	0,40			
	Kisegítő	68	1,00	95 l/h	0,35			
FÖLDGÁZ G25.1	Gyors	131	3,00	332 l/h	0,60	18	25	33
	Félgyors	103	1,75	194 l/h	0,35			
	Kisegítő	80	1,00	111 l/h	0,30			
CSEPPFOLYÓSÍTOTT GÁZ (Bután) G30 (Propán) G31	Gyors	86	3,00	218 g/h	0,60	25	30	35
	Félgyors	65	1,75	127 g/h	0,35			
	Kisegítő	50	1,00	73 g/h	0,30			

Felhasznált gáztípus	Modellkonfiguráció 4 ÉGŐFEJ	Névleges hőáramlási sebesség (kW)	Össz névleges fogyasztás	Levegőmennyiség (m ³), amely 1 m ³ gáz elégetéséhez szükséges
G20 25 mbar	1 R - 2 SR - 1 AUX	7,50	715 l/h	9,52
G25.1 25 mbar	1 R - 2 SR - 1 AUX	7,50	831 l/h	8,19
G30/31 30 mbar	1 R - 2 SR - 1 AUX	7,50	545 g/h	30,95

TÁPFESZÜLTÉS: 230 V~ 50 Hz