


- A. Programátor
 B. Teplota, Čas
 C. Tlačidlo "Odložený štart"
 D. Kontrolka postupu programu
 E. Tlačidlo "Odstredovanie" (vrátane Stop pláchania)
 F. Tlačidlo "Start/Pauza"
 G. Tlačidlo "Reset/Odčerpanie vody"
 H. Tlačidlo nastavenia teploty
 I. Tlačidlo "Stupeň zašpinenia"
 J. Tlačidlá detskej poistky
 K. Nadmerné dávkovanie pracieho prostriedku

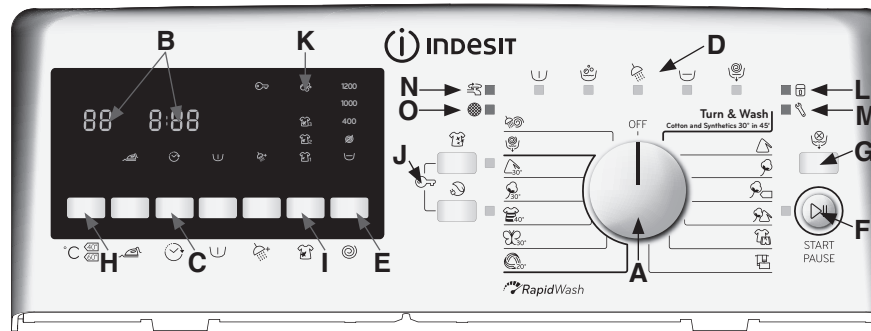

L. Kontrolka "Dvierka uzamknuté"

Táto práčka je vybavená automatickou bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje a diagnostikuje poruchy už v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.:

M. Kontrolka "Servis"

N. Kontrolka "Zatvorený privodný vodovodný ventil"

O. Kontrolka "Vyčistiť filter"

Program		Visačka s pokynmi na ošetrovanie bielizne	Max. náplň kg	Druh prania / Poznámky - Pri výbere teploty dodržiavajte odporúčania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne	Prací prostriedok a avivážne prostriedky			Špeciálne funkcie							Max. rýchlosť odstre- dovania ot./min.	
					Pred- pranie 	Hlavné pranie 	Avivážny prostriedok 	Uľahčené žehlenie 	Odložený štart 	Pred- pranie 	Extra plákanie 	Stupeň zašpinenia 	Odstredovanie/ Stop pláchania 	Šetrič energie 		Intenzívne pranie 
Turn & Wash 30°C			3,5	Najlepšie riešenie pre bežné pranie. Program vhodný najmä na mierne alebo normálne znečistené textilie z bavlny alebo syntetických tkanín, pretože perie pri nízkej teplote a maximálnej rýchlosti odstredovania.	–	Yes	*	–	*	–	–	–	–	–	–	1000 ¹⁾
Syntetika Studená - 60°C		 	3.0	Na pranie znečistených odevov zo syntetických vlákien (ako sú polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo zo zmesi bavlny so syntetikou.	*	Yes	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Bavlna Studená - 95°C		 	max.	Bežne až veľmi zašpinená a odolná bavlnená bielizeň.	*	Yes	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Eco Bavlna  40 - 60°C		 	max.	Na pranie bežne znečistených bavlnených odevov. Štandardný prací program pri teplote 40 °C a 60 °C na bavlnenú bielizeň a najvýhodnejší program z hľadiska spotreby vody a energie.	–	Yes	*	–	*	–	*	*	*	–	–	max.
Zmieš. bielizeň Studená - 40°C		 	max.	Na pranie odevov zo zmesových tkanín alebo na zmiešanú náplň bielizne z bavlny a syntetiky, šetrný k vláknam.	*	Yes	*	–	*	*	*	*	*	*	–	max.
Cvičebný úbor Studená - 40°C		 	3,5	Bežne zašpinené a prepotené športové oblečenie vyrobené z bavlneného džerseja alebo mikrovlákien. Program zahŕňa cyklus predpierania – prací prostriedok môžete pridať aj do priehradky na predpieranie. Nepoužívajte aviváž.	*	Yes	–	–	*	*	*	*	*	*	–	1000 ¹⁾
Posteľná bielizeň a uteráky Studená - 95°C			3.5	Biela alebo farebná posteľná bielizeň vyrobená z bavlny a syntetických vlákien, alebo ich zmesi. Redukuje množstvo mikrobov a jemne čistí aj jemnú posteľnú bielizeň. Dôkladná fáza pláchania pomáha predchádzať zvyškom pracieho prostriedku a peľu. Pre tento program sa odporúča použiť prací prášok.	*	Yes	*	*	*	*	*	*	*	*	–	max.
	Vlna 20°C	 	1.0	S programom „Vlna“ možno prať všetky vlnené odevy, aj tie, ktoré majú označenie „prať iba v ruke“. Najlepšie výsledky dosiahnete so špeciálnymi pracími prostriedkami a ak neprekročíte maximálnu udávanú hmotnosť bielizne .	–	Yes	*	–	*	–	–	*	*	*	–	1000 ¹⁾
	Jemná bielizeň 30°C	 	1.5	Na pranie zvlášť jemných odevov. Odporúča sa pred práním obrátiť bielizeň vonkajšou stranou dovnútra.	–	Yes	*	–	*	–	–	*	*	*	–	1000 ¹⁾
	Farebná bielizeň 40°C	 	3,5	Mierne až bežne zašpinená bielizeň vyrobená z bavlny, syntetických vlákien a ich zmesí; tiež jemná bielizeň. Pomáha zachovávať farby.	–	Yes	*	*	*	–	*	*	*	*	–	max.
	Bavlna 30°C	 	3.5	Na rýchle prepranie mierne znečistených odevov. Tento cyklus trvá iba 30 minút, šetrí čas a energiu.	–	Yes	*	–	*	–	–	–	*	*	–	max.
	Syntetika 30°C	 	3.0	Skrátený cyklus na pranie mierne znečistených odevov zo syntetických vlákien (ako sú polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo zo zmesi bavlny so syntetikou.	–	Yes	*	–	*	–	*	*	*	*	–	max.
Odstredov. + vyp. vody			–	max.	Samostatný program intenzívneho odstredovania. Pre odolnú bielizeň.	–	–	–	–	*	–	–	–	–/*	–	max.
Plákanie + Odstredov.			–	max.	Samostatný program plákania a intenzívneho odstredovania. Pre odolnú bielizeň.	–	–	*	–	*	–	*	–	*	–	max.

* = voliteľné / Áno = požadované dávkovanie

1) Aby sa zlepšila starostlivosť o bielizeň, je rýchlosť odstredovania v týchto programoch obmedzená.

ÚDAJE O SPOTREBE		Príkon vo vypnutom stave 0,11 W / v nevypnutom stave 0,11 W.				
Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia (kWh)	Približ. dĺžka programu (hodiny : minúty)	 %
Turn & Wash	30	3.5	43	0.40	0:45	40
Syntetika	60	3.0	54*	0.89	2:05	
Syntetika	40	3.0	50	0.56	1:50	
Bavlna	95	7.0	58*	2.10	2:35	64
Bavlna	60	7.0	52	1.33	2:35	
Bavlna	40	7.0	64	0.99	3:00	
Eco Bavlna 	60	7.0	48	0.90	4:00	62
Eco Bavlna 	60	3.5	34	0.75	2:50	
Eco Bavlna 	40	7.0	48	0.75	2:45	
Eco Bavlna 	40	3.5	34	0.65	2:30	
Zmieš. bielizeň	40	7.0	55	0.80	2:00	
Cvičebný úbor	40	3.5	57	0.75	1:30	
Posteľná bielizeň a uteráky	60	3.5	55	1.10	2:00	
Vlna	20	1.0	40	0.10	0:35	
Jemná bielizeň	30	1.5	50	0.50	0:45	
Farebná bielizeň	40	3.5	40	0.47	0:59	
Bavlna	30	3.5	42	0.25	0:30	
Syntetika	30	3.0	40	0.31	0:50	

Hodnoty o spotrebe boli namerané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Spoterba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania. Spotreba vody a energie sa podľa štandardného nastavenia spôsobu práce programov; výber špeciálnych volieb alebo zmena rotačnej rýchlosti alebo teploty zmení túto spotrebu.

 Trvanie programu môže byť od horeuvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (viď "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návoде na používanie).

 Približ. obsah zvyškovej vlhkosti (%). Po ukončení programu a odstredovaní pri najvyššej voľiteľnej rýchlosti, v základnom programovom nastavení.

* Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.

** Štandardný program pre bavlnu a základ pre Energetický štítok. Z dôvodov úspory energie sa môže skutočná teplota vody líšiť od uvedenej teploty príslušného programu.

PRÍPRAVA PRACIEHO CYKLU

- Naplňte práčku, zatvorte dvierka bubna a skontrolujte, či sú dobre zablokované.
- Pridajte detergent a potom prísady tak, ako je to uvedené na prvej strane návodu na použitie.
- Zatvorte veko.
- Nastavte **programátor** na požadovaný program. Na displeji času sa zobrazí dĺžka trvania zvoleného programu (v hodinách a minútach) a ukazovateľ tlačidla **“Štart/ Pauza”** bliká. Teplota a rýchlosť odstredovania sa dá zmeniť stláčaním tlačidiel **„Teplota“** a **„Odstredovanie“**. Po ukončení programu alebo keď je program zvolený, ale ešte sa nespustil, sa práčka automaticky vypne po približne štvrt hodine. Aby ste práčku opäť zapli, otočte programátor na “Off” a nastavte ľubovoľný program.

VYBERTE ŽELANÚ VOLITEĽNÚ FUNKCIU

Keď nie je možná daná kombinácia programu a prídavnej voľiteľnej funkcie, kontrolky automaticky zhasnú. Nevhodná kombinácia voľiteľných funkcií sa zruší automaticky.

Tlačidlo “Uľahčené žehlenie”

- Znižuje pokrčenie bielizne privedením väčšieho množstva vody pri plákaní a šetrným odstredovaním.

Tlačidlo “Predpranie”

- Iba pre náplň veľmi znečistenej bielizne (napr. blato, hrubá špina). Cyklus sa predĺži približne o 19 min.
- Nepoužívajte tekutý prací prostriedok do hlavného prania, ak zvolíte funkciu “Predpranie”.

Tlačidlo „Extra plákanie“

- Pomáha predchádzať usadeniu zvyškov pracieho prostriedku v bielizni vďaka predĺženiu fázy plachania.
- Vhodné predovšetkým na pranie detskej bielizne, pre ľudí s alergiami a pre oblasti s mäkkou vodou.

Tlačidlo „Úroveň znečistenia“

- Úroveň znečistenia je voľiteľná funkcia, ktorá pracuje na 3 rôznych úrovniach (silné, stredné a slabé), ktoré sú špeciálne určené na nastavenie správnej činnosti práčky podľa potrieb:
 - Silné: vysoká úroveň znečistenia, odstraňovanie najodolnejších škvŕn.
 - Stredné: bežné znečistenie.
 - Slabé: mierne znečistenie.
- Všetky stupne znečistenia nie sú voľiteľné pre každý program.

Tlačidlo “Odstredovanie” (vrátane “Stop plákania”)

- Každý program má vopred definovanú rýchlosť odstredovania.
- Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili inú rýchlosť odstredovania.
- Ak zvolíte rýchlosť odstredovania “0”, tak sa záverečné odstredovanie zruší a iba sa vypustí voda. Predchádzajúce fázy odstredovania však počas plákania zostanú zachované.
- Ak zvolíte “Stop plákania”, tak bielizeň zostane v poslednej vode plákania bez toho, aby sa prikróčilo k poslednému cyklu odstredovania, aby sa predišlo pokrčeniu a zmene farieb. Na aktiváciu “Stop plákania”, opakovane stláčajte tlačidlo “Odstredovanie” dovtedy, kým sa na displeji nerozsvieti symbol “Stop plákania”.

- Prací program zastaví na “Stop plákania” keď bliká symbol “Stop plákania” na displeji; tiež bliká svetlo tlačidla **“Štart/Pauza”**.
- Na ukončenie “Stop plákania” odstredením bielizne, stlačte **“Štart/Pauza”** – bielizeň sa odstredí pri základnej rýchlosti odstredovania. Pomocou tlačidla „Odstredovanie” môžete zvoliť inú rýchlosť odstredovania pred zahájením cyklu odstredovania stlačením tlačidla **“Štart/Pauza”**.
- Na ukončenie “Stop plákania” vypustením vody bez odstredovania, stlačte tlačidlo “Odstredovanie” dovtedy, kým sa na displeji neobjaví rýchlosť odstredovania “0”; potom stlačte **“Štart/Pauza”** na zahájenie vypúšťania. Nenechávajte bielizeň príliš dlho nasiaknuť vodou pri aktivovanom “Stop plákania” (obzvlášť hodváb).

Tlačidlo “Šetrič energie”

- Šetrí energiu použitú pre ohrev vody pri zachovaní dobrého výsledku prania.
- Odporúča sa pre ľahko znečistenú bielizeň bez škvŕn.
- Skontrolujte prosím, či je Váš prací prostriedok vhodný pre nízke teploty prania (15 alebo 20 °C).
- Voľiteľné zväčša na najnižšom stupni teploty programov.

Tlačidlo „Intenzívne pranie“

- Túto možnosť vyberte, ak pridávate do práčky prípravok na odstraňovanie škvŕn – optimalizuje účinnosť prípravku, vďaka čomu je výsledok prania lepší a škvŕny sa lepšie odstraňujú.
- Používajte pri maximálnej náplni. Prípravok na odstraňovanie škvŕn (prášok) pridajte do hlavného prania.
- Program sa môže predĺžiť až o 10 minút. Vhodné na použitie s odstraňovačmi škvŕn a bieliadiel na základe kyslíka. Nesmú sa používať chlórové ani perborátové bieliadlá!

ODLOŽENÝ ŠTART

Ak chcete začiatok zvoleného programu odložiť na neskôr, stlačením tlačidla **“Odložený štart”** nastavte želaný čas odkladu. Svetielko tlačidla **“Odložený štart”** sa rozsvieti a po spustení programu zhasne. Po stlačení tlačidla **„Štart/ Pauza”** sa začne odpočítavanie času odkladu. Zobrazenie času odkladu na displeji zmizne, keď sa program spustí, a namiesto neho sa zobrazuje zostávajúci čas programu. Počet predvolených hodín možno znížiť opätovným stlačením tlačidla **„Odložený štart”**. Pri aktivácii tejto funkcie nepoužívajte tekuté pracie prostriedky. **„Odložený štart”** zrušíte otočením voliča programov do inej polohy.

ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo **“Štart/ Pauza”**. Kontrolka vedľa tlačidla **“Štart/Pauza”** svieti. Kontrolka postupu programu zobrazuje aktuálnu fázu programu, zľava smerom vpravo cez pranie, plachanie, odstredovanie/odčerpanie vody. Po ukončení určitej fázy programu príslušná kontrolka zhasne.

INDIKÁCIA “DVIERKA UZAMKNUTÉ”

Po zahájení programu sa rozsvieti kontrolka (symbol) oznamujúca, že veko sa nedá otvoriť. Počas priebehu programu prania ostane veko zablokované, preto sa ho nepokúšajte otvoriť silou. Ak práčku potrebujete súrne

otvoriť počas priebehu programu, pozrite časť “Zrušenie prebiehajúceho programu pred ukončením”.

TLAČIDLÁ DETSKEJ POISTKY

Tlačidlá ovládacieho panelu môžete zablokovat’ pre nepovolené používanie (napr. deťmi).

- Súčasne stlačte obe tlačidlá detskej poistky a podržte ich po dobu najmenej 3 sekúnd. Na displeji sa rozsvieti symbol kľúča.
- Na odblokovanie tlačidiel: postupujte rovnakým spôsobom.

INDIKÁCIE ZÁVAD

V prípade porúch alebo abnormálneho chodu použite “Návod na riešenie porúch” vo vašich Pokynoch na používanie.

“Uzavretý prívod vody”  - Žiadna alebo nedostatok vody na vstupe.

“Servis”  - Zlyhanie alebo nesprávne fungovanie elektrického komponentu.

“Vyčistiť filter”  - Odpadová voda nie je odčerpaná.

Blikajúca rýchlosť odstredovania na displeji: nevyváženosť počas odstredovania

KONIEC PROGRAMU

- Upozornenie: “Dvierka uzamknuté” zhasne a na displeji sa zobrazí “End”. Po približne štvrthodine sa práčka úplne vypne, čím šetrí energiu.
- Otočte programátor do polohy “Off”.
- Zatvorte ventil prívodu vody.
- Otvorte veko a bubon, potom vyberte bielizeň.
- Nechajte veko určitú dobu otvorené, aby sa vnútro práčky mohlo vysušiť.

INDIKÁCIA NADMERNEHO DÁVKOVANIA PRACIEHO PROSTRIEDKU

Symbol sa rozsvieti na konci programu vtedy, ak ste použili príliš veľa pracieho prostriedku. Pri nasledujúcom praní použijete menej pracieho prostriedku. Ak sa symbol rozsvieti a na displeji sa ukáže “Fod”, tak je proces prania prerušený príliš veľkým množstvom peny; pozrite si „Návod na riešenie porúch” vo vašich Pokynoch na používanie.

ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITEĽNÝCH FUNKCIÍ PO ZAČATÍ PROGRAMU

- Stlačte tlačidlo **“Štart/Pauza”**, aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
- Vyberte nový program, teplotu, želané voľiteľné funkcie a - ak si želáte - inú rýchlosť odstredovania.
- Stlačte znovu tlačidlo **“Štart/Pauza”**. Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Pre tento program nepridávajte prací prostriedok.

ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU PRED UKONČENÍM

- Tlačidlo **“Reset/Odčerpanie vody”** zruší program pred jeho ukončením.
- Stlačte tlačidlo **“Reset/Odčerpanie vody”** na aspoň 3 sekundy. Odčerpá sa všetka voda, to môže chvíľu trvať kým môžete veko otvoriť.