

**ZAHVALUJEMO VAM NA KUPOVINI PROIZVODA****WHIRLPOOL**

Kako bismo vam mogli pružiti potpuniju pomoć,  
registrirajte svoj uređaj na adresi  
[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Pažljivo pročitajte sigurnosne upute prije upotrebe  
uređaja.**

**PRVA UPOTREBA**

Nakon ugradnje pričekajte najmanje dva sata prije priključivanja uređaja na napajanje. Nakon priključivanja uređaja u struju on automatski započinje s radom. Idealne temperature skladištenja hrane tvornički su postavljene.

Nakon uključivanja uređaja, pričekajte 4 – 6 sati da se dostigne odgovarajuća temperatura skladištenja za normalno napunjeni uređaj. Antibakterijski filter protiv neugodnog mirisa namjestite na ventilatoru, kao što je prikazano na pakiranju filtra (ako je uređaj opremljen). Ako se oglaši zvučni signal, to znači da se uključio alarm za temperaturu: pritisnite gumb za isključivanje zvučnih alarma.

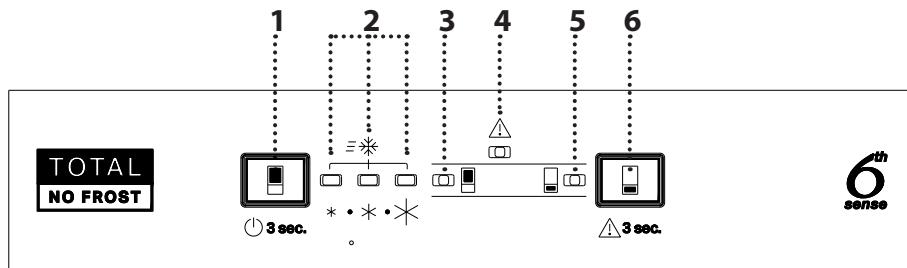**UPRAVLJAČKA PLOČA**

1. Temperatura hladnjaka/mirovanje
2. Postavljanje indikatora temperature
3. Indikator hladnjaka
4. Indikator alarma
5. Indikator zamrzivača
6. Temperatura zamrzivača/alarm za zaustavljanje

**POSTAVLJANJE TEMPERATURA**

Pritisnite gumb Hladnjak da biste u hladnjaku postavili drugačiju temperaturu.

Preporučena postavka za hladnjak je MED

Pritisnite gumb Zamrzivač da biste u zamrzivaču postavili drugačiju temperaturu.

Preporučena postavka za zamrzivač je MED



Isključeno Uključeno led svjetlo

**UKLJUČENO/MIROVANJE**

Pritisnite gumb 3 sekunde kako biste uređaj uključili u stanju mirovanja.

U načinu mirovanja ne uključuje se svjetlo u hladnjaku. Ponovno nakratko pritisnite gumb da biste ponovno aktivirali uređaj.

*Da biste izbjegli veće bacanje namirnica, pogledajte preporučene postavke i vrijeme čuvanja u korisničkim priručnicima na mreži.*

**FAST FREEZE (BRZO ZAMRZAVANJE)**


Radi najboljeg očuvanja namirnica funkciju brzo zamrzavanje upotrebjavajte prije spremanja velikih količina namirnica u zamrzivač. Pritisnite gumb (6) sve dok se sva tri LED svjetla ne uključe, a da biste postavili funkciju.

Funkcija se automatski isključuje nakon 26 sati ili ručno odaberite drugu TEMPERATURU zamrzivača.

*Napomena: Izbjegavajte izravan doticaj između svježih i već zamrznutih namirnica. Kako biste optimizirali brzinu zamrzavanja, možete ukloniti ladice i namirnice smjestiti izravno na dno odjeljka.*

\* Dostupno samo na određenim modelima

## NAČIN ODLAGANJA SVJEŽIH NAMIRNICA I PIĆA

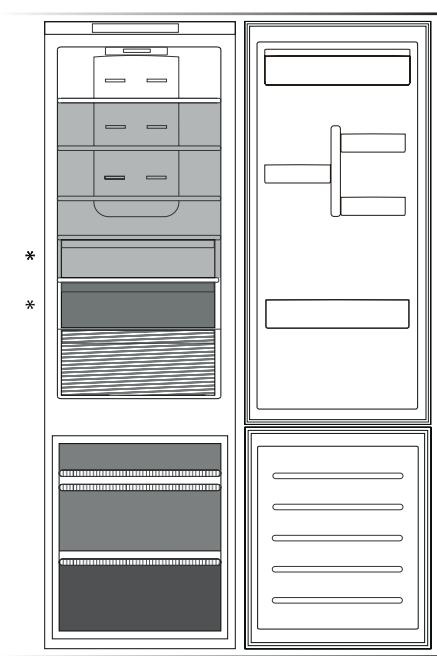

### Legenda

#### PODRUČJE MANJE HLADNOĆE

Preporučuje se za spremanje tropskog voća, limenki, napitaka, jaja, umaka, konzerviranog povrća, maslaca, pekmeza

#### HLADNO PODRUČJE

Preporučuje se za spremanje sira, mlijeka, mlijecnih proizvoda, delikatesa, jogurta

#### NAJHLADNIJE PODRUČJE/LADICA

Preporučuje se za spremanje hladnih narezaka, deserta, mesa i ribe.

#### LADICA ZA VOĆE I POVRĆE

#### LADICE ZAMRZIVAČA

#### LADICA PODRUČJA ZAMRZAVANJA

(područje maks. hladnoće)  
Preporučuje se za zamrzavanje svježih/kuhanih namirnica

Ograničenja težine određena su izradom određenog dijela (košare, spremnici, preklopi, ladice, police itd.) ili ih određuju prirodna ograničenja težine.


### ODJELJAK HLADNJAKA

#### Raspodjela višestrukog protoka zraka

Višestruki protok pomaže ravnomjerno raspodijeliti zrak u unutrašnjosti za bolje očuvanje namirnica. Namirnice se mogu staviti na bilo koju policu uređaja. Pazite da ne zatvorite otvore za raspodjelu zraka koje omogućuju njegovo slobodno kretanje.

#### Humidity control (Kontrola vlažnosti)\*

Regulator vlažnosti otvorite (polozaj B) ako namirnice, kao što je voće, želite spremiti u okoliš s manjom razinom vlažnosti ili zatvorite (polozaj A) za spremanje namirnica, kao što povrće, u okoliš s višom razinom vlažnosti.

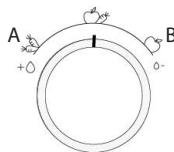

#### Područje Multi Fresh

3 odabira temperature za optimalno čuvanje: mesa/riba; mlijecnih proizvoda; voće/povrće, uz dodatni prostor za spremanje svježeg zelenog povrća.

Postavke:


**NISKO** = meso i riba

**SREDNJE** = mlijecni proizvodi (sir i jogurt)

**VISOKO** = voće i povrće


Ispравan rad ladice „Područje Multi Fresh“ omogućuje se tako da je:

- uređaj je uključen
- nije odabrana jedna od sljedećih posebnih funkcija: mirovanje, hlađenje, odmor (u tom slučaju izvadite hrana koja se u njemu nalazi).

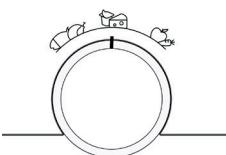

\* Dostupno samo na određenim modelima

## Sustav osvjetljenja (ovisno o modelu)

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|  | Ovaj proizvod ima izvor svjetla klase energetske učinkovitosti G |   | Ovaj proizvod ima 2/4 bočna izvora svjetla klase energetske učinkovitosti F i gornji izvor svjetla klase energetske učinkovitosti G |
|  | Ovaj proizvod ima izvor svjetla klase energetske učinkovitosti G |  | Ovaj proizvod ima gornji izvor svjetla klase energetske učinkovitosti G   |

## ODJELJAK ZAMRZIVAČA

### Sustav Total No Frost

Sustav Total No Frost učinkovito sprječava stvaranje leda čime se izbjegava nered kod ručnog odmrzavanja unutrašnjosti zamrzivača i hladnjaka.

Njegov sustav ventilacije omogućuje savršenu cirkulaciju hladnog zraka kroz obje unutrašnjosti i tako izbjegava nakupljanje leda.

### Kockice leda\*

Napunite posudu za led vodom do 2/3 i stavite je u zamrzivač.  
Nipošto nemojte koristiti oštре ili šiljaste predmete za uklanjanje leda.  
Količina svježe hrane koju se može zalediti za 12 i 24 sata navedena je na nazivnoj pločici.

### Police s jednostavnim pristupom\*

Ladica za zamrzivač korisna je za lako odlaganje često upotrebljavanih namirnica, zamrzavanje ili samo pohranjivanje ostataka ili malih namirnica.\*

## OPĆE INFORMACIJE

Ladice, košare i police moraju ostati u trenutačnom položaju, osim ako nije drugačije navedeno u ovim kratkim uputama.

Za sustav osvjetljenja u odjeljku hladnjaka upotrebljavaju se LED žarulje koje omogućuju bolje osvjetljenje od tradicionalnih žarulja, kao i vrlo nisku potrošnju.

### ODLAGANJE

Vrata i poklopce hladnjaka potrebno je skinuti prije odlaganja na odlagalište da bi se spriječilo da se djeca ili životinje zaglave u uređajima.

### Podloga Fast Freeze (za brzo zamrzavanje) (aluminijkska PODLOGA)\*

Metalna ploča koja pomaže brže zamrznuti namirnice. Metalna se ploča, radi lakšeg čišćenja, može izvaditi tako da se podigne iz lijevog kuta.

### Podloga za očuvanje svježine\*

Ladica za voće i povrće opremljena je higijenskom rešetkom. Zahvaljujući posebnom dizajnu ovog sastavnog dijela voće i povrće ne dolaze u doticaj s prirodnim curenjima (gubitak soka i vlage iz povrća) koje curi ispod higijenske rešetke. Higijenska rešetka obrađena je tehnologijom Microban SilverShield® koja za 99,9 % smanjuje štetne bakterije na površini za očuvanje svježine za bolje čuvanje voća i povrća\*\*. Higijenska se rešetka može izvaditi radi pranja kada je prljiva tako da se jednostavno podigne i izvuče. Može se prati ručno, samo vodom ili uobičajenim neutralnim deterdžentom za suđe. Može se prati i u perilici posuđa. Nakon čišćenja, treba je osušiti prije vraćanja na mjesto.

### VAĐENJE LADICA

Izvucite ladice kraja, podignite ih i izvadite. Za više prostora, odjeljak zamrzivača možete koristiti bez ladica.

Pobrinite se da su vrata pravilno zatvorena nakon što vratite hranu na rešetke/police.

\* Dostupno samo na određenim modelima

\*\* Neovisno ispitivanje obavio IMSL (Industrial Microbiological Services Ltd, UK) prema normi ISO 22196



## RJEŠAVANJE PROBLEMA

| Što učiniti ako...  | Mogući razlozi   | Rješenja   |
|---|--|--|
| Upravljačka ploča je isključena, uređaj ne radi.  | Uređaj je možda u načinu rad uključeno/mirovanje.<br>Moguće je da je došlo do problema s napajanjem uređaja.   | Uređaj uključite pritiskom na gumb 1.<br>Provjerite: <ul style="list-style-type: none"><li>je li došlo do nestanka struje</li><li>je li utikač ispravno umetnut u utičnicu za struju i je li dvopolni prekidač (ako je prisutan) u ispravnom položaju (tj. omogućuje li napajanje uređaja)</li><li>jesu li uređaji za zaštitu električnog sustava u kući učinkoviti</li><li>da kabel za napajanje nije oštećen.</li></ul>  |
| Unutarnje svjetlo ne radi.  | Možda treba zamijeniti žarulju.  | Obratite se ovlaštenom servisu.  |
|   | Uređaj je možda u načinu rad uključeno/mirovanje.  | Uređaj uključite pritiskom na gumb 1.  |
| Temperatura unutar odjeljaka nije dovoljno niska.   | Razlozi tome mogu biti raznoliki (pogledajte „Rješenja“).  | Provjerite: <ul style="list-style-type: none"><li>zatvaraju li se vrata ispravno</li><li>je li uređaj postavljen pored izvora topline</li><li>je li postavljena odgovarajuća temperatura</li><li>nije li zapriječena cirkulacija zraka kroz rešetke ventilatora pri dnu uređaja.</li></ul>   |
| Prednji dio uređaja je vruć, i to na prednjelu brtve mehanizma za zatvaranje i otvaranje vrata. | To nije kvar. To sprječava pojavu kondenzacije.  | Nije potrebno poduzimati nikakvo rješenje.   |
| Oglašava se zvučni signal.  | <b>Alarm otvorenih vrata</b><br>Uključuje se kada vrata dulje vrijeme ostanu otvorena.   | Zatvorite vrata proizvoda kako biste isključili zvučni signal.   |
|   | <b>Black Out alarm (Alarm za nestanak struje)</b><br>Uključuje se u slučaju duljeg nestanka struje koji dovodi do rasta temperature u zamrzivaču.<br><br>Napomena: sve dok se ne isključi alarm nestanka struje ne možete postaviti različitu temperaturu za proizvod.                                     | Prije isključivanja zvučnog signala preporučuje se da obratite pozornost na LED svjetla temperature Zamrzivača, odnosno odgovara li ona najvišoj temperaturi zamrzivača dosegnutoj tijekom nestanka struje. Zvučni signal isključite kratkim pritiskom na gumb "Zaustavljanje alarma". Nakon pritiska na gumb ponovno se prikazuju LED svjetla s postavljenom temperaturom. Ako zamrzivač još nije postigao optimalnu temperaturu za čuvanje namirnica, može se uključiti alarm temperature zamrzivača (pogledajte alarm temperature zamrzivača). Namirnice provjerite prije upotrebe. |
|   | <b>Alarm temperature zamrzivača</b><br>Alarm temperature zamrzivača pokazuje da temperatura u zamrzivaču nije optimalna. To se može dogoditi: prilikom prve upotrebe, nakon odmrzavanja i/ili čišćenja, ako se u zamrzivač stave veće količine namirnica ili ako vrata zamrzivača nisu ispravno zatvorena. | Pritiskom na gumb 1 ili 6 zvučni se alarm privremeno prekida.  |

\* Dostupno samo na određenim modelima

**Pravila, standardne dokumente i dodatne informacije o proizvodu možete pronaći:**

- posjetite naše web-mjesto [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- upotrebom QR koda
- Možete i kontaktirati naš postprodajni servis (broj telefona potražite u knjižici jamstva). Kada se obraćate našem postprodajnom servisnu navedite kodove navedene na identifikacijskoj pločici proizvoda.

Informacije o modelu mogu se dobiti pomoću QR Code koji je naveden na oznaci energetske učinkovitosti. Na oznaci se nalazi i identifikacijska oznaka modela koja se može upotrijebiti za pregledavanje portala na <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Whirlpool**



400011515861/C