

**БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА HOTPOINT.**  
За по-качествено обслужване регистрирайте уреда на  
[www.hotpoint.eu/register](http://www.hotpoint.eu/register)




Преди да пристъпите към употреба на уреда, прочетете внимателно тези инструкции за здраве и безопасност.

Преди да започнете да използвате машината, задължително трябва да отстраните транспортните болтове. За подробни инструкции как да направите това вижте ръководството за монтаж.

## ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1. Бутона ХИГИЕНИЗИРАЩА ПАРА / БЕЗ ЗВУК
2. Бутона ПОСЛЕДВАЩА ГРИЖА / ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИШИТЕ
3. Бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
4. Бутона ACTIVE CARE и светлинен индикатор
5. Бутона СТАРТ/ПАУЗА
6. Бутона БЪРЗА / ИКОНОМ.
7. Бутона ЦЕНТРОФУГА
8. Бутона ОТЛОЖЕН СТАРТ
9. Бутона ТЕМПЕРАТУРА
10. СЕЛЕКТОР НА ПРОГРАМИ

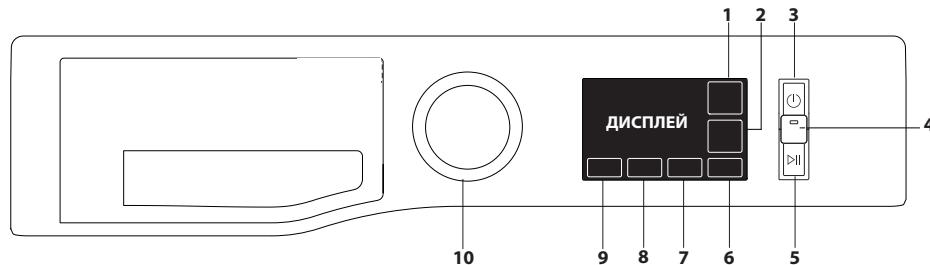

## ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ

Програма за пране		Температура		Макс. обороти на центрофугата (об./мин)	Макс. зареждане (кг)	Продължителност (ч:м)		Добавяне на дрехи	Препарати и добавки			Препоръчителен препарат	Прахообразен	Течен	Остатъчна влагост % (***)	Разход на енергия kWh	Общ разход на вода lt	Температура при пране °C	
		Настройване	Обхват						1	2	3								
Eco 40-60	<b>Eco 40-60 (1)</b>	40 °C	40°C	1351	9,0	3:40	-		-				Pрахообразен	Течен	53	0,80	58	34	
				1351	4,5	2:50	-		-										
				1351	2,5	2:10	-		-										
Памук (2)	<b>Памук (2)</b>	40°C	- 60°C	1400	9,0	3:55	-		-				Pрахообразен	Течен	53	0,52	51	35	
Синтетични (3)	<b>Синтетични (3)</b>	40°C	- 60°C	1200	4,5	2:55	-		-				Pрахообразен	Течен	53	0,40	41	32	
Смесени	<b>Смесени</b>	40°C	- 40°C	1400	9,0	**				-				Pрахообразен	Течен	49	1,10	97	45
Деликатни	<b>Деликатни</b>	40°C	- 40°C	1000	4,5	**				-				Pрахообразен	Течен	35	0,8	55	43
Бели	<b>Бели</b>	40°C	- 90°C	1400	9,0	2:00							Pрахообразен	Течен	55	0,89	89	42	
Против петна 40°	<b>Против петна 40°</b>	40°C	- 40°C	1000	4,5	**				-				Pрахообразен	Течен	55	0,89	89	42
Бърза 30'	<b>Бърза 30'</b>	30°C	- 30°C	1200 (4)	4,5	0:30				-				Pрахообразен	Течен	71	0,18	37	27
Центрофуга & Отцеждане *	<b>Центрофуга &amp; Отцеждане *</b>	-	-	1400	9,0	**				-				Pрахообразен	Течен	55	0,14	78	22
Изплакване & Центрофуга	<b>Изплакване &amp; Центрофуга</b>	-	-	1400	9,0	**				-				Pрахообразен	Течен	55	0,14	78	22
Освежаване с пара	<b>Освежаване с пара</b>	-	-	-	2,0	**				-				Pрахообразен	Течен	55	0,14	78	22
20°C	<b>20 °C</b>	20 °C	- 20 °C	1400	9,0	1:50				-				Pрахообразен	Течен	55	0,14	78	22
Вълна	<b>Вълна</b>	40°C	- 40°C	800	2,0	**				-				Pрахообразен	Течен	55	0,14	78	22
Против Алергии	<b>Против Алергии</b>	60°C	40°C-60°C	1400	5,0	**				-				Pрахообразен	Течен	55	0,14	78	22
Спално бельо & баня	<b>Спално бельо &amp; баня</b>	60°C	- 60°C	1400	9,0	**				-				Pрахообразен	Течен	55	0,14	78	22

\* Ако изберете програма и изключите центрофугата, пералнята само изпомпва водата.

\*\* Продължителността на програмата може да се следи от дисплея.

\*\*\* За предпрана натиснете бутона C, докато светне символът (само при 90°).

\*\*\*\* След края на програмата и центрофугирането с максималната избрана скорост на центрофугиране, в настройката с програма по подразбиране.

5) Дисплеят ще покаже предложената скорост на центрофугиране като стойност по подразбиране.

За всички тестващи органи:

2) Дълга програма за памук: програма при температура 40 °C.

3) Дълга програма за синтетика: програма при температура 40 °C.

## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. Горна повърхност
2. Отделение за перилен препарат
3. Панел за управление
4. Дръжка
5. Врата с люк
6. Помпа за източване (зад основата)
7. Основа (подвижна)
8. Регулируеми крака (2)

## ПРОГРАМИ ЗА ПРАНЕ

Следвайте инструкциите и символите за почистване върху етикетите на дрехите. Стойността, посочена на символа, е максималната препоръчителна температура за пране на дрехата.

### Eco 40-60

За пране на нормално замърсени памучни дрехи, подлежащи на пране при 40° С или 60° С, заедно в един и същи цикъл. Това е стандартната програма за памук и най-ефективната от гледна точка на разход на вода и електроенергия.

! Цикълът работи само при 40°C съгласно наредбата.

### Памук

Нормално до силно замърсени здрави памучни тъкани.

### Синтетични

За пране на умерено замърсени дрехи от синтетични тъкани (напр. полиестер, полиакрил, вискоza и др.) или смесени синтетично-памучни тъкани.

### Смесени

За пране на слабо до нормално замърсени устойчиви дрехи от памук, лен, синтетика и смесени влакна.

### Деликатни

За пране на много деликатни тъкани. Препоръчително е да обръщате дрехите наопаки, преди да ги перете. За на-добри резултати използвайте течен препарат за пране на деликатни тъкани.

### Бели

За нормално пране на силно замърсени хавлии, бельо, покривки и спално бельо и т.н. от устойчив памук и лен. Цикълът има фаза на пред-пране преди основното пране, само когато е избрана температура 90 °C. В такъв случай се препоръчва да се добави перилен препарат в секцията за пред-пране, и в секцията за пране.

### Против петна 40°

Програмата е подходяща за силно замърсени дрехи с устойчиви цветове. Гарантира клас на изпиране по-висок от стандартния (A клас). Когато пускате програмата, не смесвайте дрехи с различни цветове. Препоръчваме да се използва препарат на прах.

Предварителното третиране със специални препарати е препоръчително, ако има упорити петна.

### Бърза 30°

За бързо изпиране на леко замърсени дрехи. Тази програма продължава само 30 минути и пести време и енергия.

### Центрофуга & Отцеждане

Центрофугира дрехите и изпомпва водата. За устойчиви дрехи. Ако изключите центрофугата, машината само ще изпомпва водата.

### Изплакване & Центрофуга

Изплаква и след това центрофугира. За устойчиви дрехи.

### Освежаване с пара

Дрехите ще бъдат влажни след приключване на програмата, затова препоръчваме да се сложат на закачалка, за да изсъхнат (2 кг, около 3 дрехи). Тази програма освежава дрехите, като отстранява неприятните миризми и отпуска тъканите. Поставете дрехите сухи (не трябва да са мръсни) и изберете програма „Освежаване с пара“. Дрехите ще бъдат леко влажни в края на цикъла и ще могат да се облекат след няколко минути. Програмата „Освежаване с пара“ улеснява гладенето.

! Не добавяйте омекотители и препарати за пране.

! Не се препоръчва за вълнени или копринени дрехи.

### 20°C

За пране на слабо замърсени памучни дрехи при температура 20° С.

### Вълна – Грижа за вълната

Цикълът за пране на вълнени тъкани е одобрен от The Woolmark Company за пране на облекла от вълна, за които е допустимо машинно пране, в случай че те се перат според инструкциите на етикета, както и според тези на производителя на пералната машина. Символът на Woolmark е сертифицирана марка в много държави. M2225

### Против Аллергии


Подходяща за отстраняване на основни алергени, например полени, акари, косми от кучета или котки.

### Спално бельо & Баня

Единична програма за пране на бельото. Оптимизира използването на омекотител за тъкани и позволява пестене на време и електричество. Препоръчваме да се използва препарат на прах.

## ДИСПЛЕЙ

Дисплеят се използва при избор на програма и показва много полезна информация.

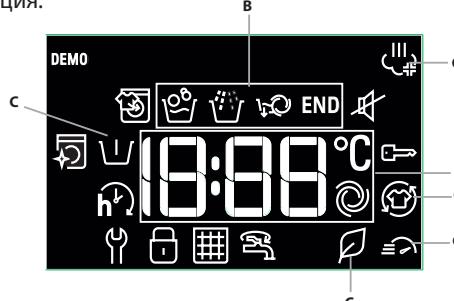

Продължителността на програмата и оставащото време до края се вижда в сектор **A** (дисплейт показва максималната продължителност на избраната програма, която може да се съкрати с няколко минути, тъй като реалната продължителност зависи от количеството пране и избраните настройки); ако е избрана опцията DELAYED START (отложен старт), се появява обратно отброяване до началото на избраната програма за пране.

Натискането на съответния бутон Ви позволява да видите максималните стойности на скоростта на центрофугиране и на температурата на машината по време на избраната програма или последно избраните стойности, ако са съвместими с избраната програма.

„Фазите на програмата за пране“ на избраната програма и „фазата на програмата за пране“ се изписват в сектор **B**:

Основно пране

Изплакване

Центрофуга + Изпомпване

Символите, обозначени с **C**, показват наличните опции за пране (вж. раздел „Опции“).

Когато символът „Start Delay“ (отложен старт) свети , значи зададеното време на отложния старт се е показало на дисплея. Символът показва, че е възможно да се добавят още дрехи към пуснатата програма (вж. раздел „Добавяне на дрехи“).

Символът показва, че е възможно да се спре звука на клавишите. Когато е активирано спиране на звука, почти всички звуци ще бъдат изключени. Остават активни само звуковите сигнали и алармите, както и звука за край на програмата.

За активиране/деактивиране на спирането на звука натиснете и задръжте бутона .

## ИНДИКАТОРИ НА ДИСПЛЕЯ

Неизправност: Обадете се в сервиза .

Вижте раздела „Отстраняване на неизправности“.

Неизправност: Задърстен филтър за вода .

Водата не може да се източи; филтърът за вода може да е блокиран.

Неизправност: Няма вода .

Няма или не се подава достатъчно вода за пълнене.

В случаи на неизправност прегледайте раздела „Отстраняване на неизправности“.

## ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИШИТЕ

За да заключите панела за управление, натиснете и задръжте бутона „Key lock“ (заключване на клавишите) за около 3 секунди.

Символът ще светне на дисплея, за да покаже, че панелът за управление е заключен (с изключение на бутона „ON/OFF“). По този начин се предотвратяват неумишленi промени в програмата, особено когато наблизо има деца. За да отключите панела за управление, натиснете и задръжте бутона „Key lock“ (заключване на клавишите) за около 3 секунди.

## Индикатор за заключена врата

Когато свети, символът показва, че вратата е заключена. За да предотвратите евентуална повреда, изчакайте, докато символът изгасне, преди да отворите вратата.

За да отворите вратата, докато пералната работи, натиснете бутона START/PAUSE ; ако символът е изгаснал, отворете вратата.

## ПЪРВА УПОТРЕБА

След монтиране на уреда и преди да го използвате за първи път, пуснете един цикъл с препарат и без дрехи, като използвате програма „Бели (60°)“.

## ЕЖЕДНЕВНА УПОТРЕБА

Подгответе прането, като следвате предложението от раздела „СЪВЕТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ“.

- Натиснете бутона ON/OFF .

- Отворете вратата. Заредете дрехите, като внимавате да не надвишите максималното количество, посочено в таблицата с програмите.

- Издърпайте отделението за перилен препарат и поставете препарата под подходящите отделения, както е описано в раздел „ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ“.

- Затворете вратата.

- Машината автоматично показва неустойка стойности за температура и скорост на центрофугиране за избраната програма или последните зададени настройки, ако са съвместими с избраната програма.

- Изберете желаната програма.

- Изберете желаните опции.

## СТАРТИРАНЕ НА ЦИКЪЛ

Натиснете бутона START/PAUSE .

Вратата на машината ще се заключи (символът свети) и барабанът ще започне да се върти; вратата ще се отключи (символът загасва) и след което ще се заключи отново (символът свети) като фаза от подготовката за всеки цикъл на пране. Шумът „Щракане“ е част от механизма за заключване на вратата. След като вратата се заключи, водата ще влезе в барабана и ще започне фазата на изпиране.

## ПАУЗИРАНЕ НА ПРОГРАМА

За да паузирате програмата, натиснете отново бутона START/PAUSE . За да стартирате програмата повторно след паузиране, натиснете отново бутона START/PAUSE .

## ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА ПРИ НЕОБХОДИМОСТ

След стартиране на програмата символът светва, за да покаже, че вратата не може да се отвори. Вратата остава заключена през цялата продължителност на програмата. За да отворите вратата, докато машината работи, например за да добавите или извадите дрехи, натиснете бутона START/PAUSE за да паузирате програмата. Ако символът не свети, можете да отворите вратата. Натиснете бутона START/PAUSE отново, за да продължите прането.

## ДОБАВЯНЕ НА ДРЕХИ

Икона на дисплея ще сигнализира, когато в пералнята могат да се добавят дрехи, без това да се отрази на качеството на прането. За да добавите дрехи, първо спрете пералнята, като натиснете бутона START/PAUSE  , а след това отворете вратата и ги поставете. Натиснете отново бутона START/PAUSE  и програмата ще продължи оттам, докъдето е стигната.

## ПРОМЯНА НА СТАРТИРАЛА ПРОГРАМА ЗА ПРАНЕ

За да промените програма, която вече е стартирана, паузирайте машината, като използвате бутона START/PAUSE  след което изберете желания цикъл и натиснете отново бутона START/PAUSE  .

! За да прекъснете програма, която вече е започната, натиснете и задръжте бутона ON/OFF  . Програмата спира и машината се изключва.

## В КРАЯ НА ПРОГРАМАТА

На екрана се изписва думата „**END**“; когато символът  изгасне, вратата може да се отвори. Отворете вратата, извадете прането и изключете машината. Ако не натиснете бутона ON/OFF  , пералнята ще се изключи автоматично след около 10 минути.

## ОПЦИИ

- Ако избраната опция не е съвместима със зададената програма, светлинният индикатор мига, придружен от звуков сигнал, а опцията не се активира.
- Ако избраната опция не е съвместима с друга предварително избрана опция, светлинният индикатор мига, придружен от звуков сигнал, а опцията не се активира.

### Хигиенизираща пара

Тази опция подобрява работата на машината, като генерира пара по време на цикъла на пране с цел отстраняване на бактериите от тъканите, които в това време се третират. Поставете прането в барабана, изберете съвместима програма и опцията Steam Hygiene. ! Парата, генерирана по време на прането, може да предизвика запоязване на вратата с люка.

### Бърза / Иконом.

Когато натиснете бутона веднъж, се избира опцията Бърза и се намалява продължителността на програмата. Ако натиснете бутона за два пъти, се избира опцията Иконом., с която пестите повече енергия.

### Финална грижа

Пералнята центрофугира деликатно чрез бавни движения на барабана. Опцията „Последваща грижа“ стартира след приключване на програмата и трае максимум 6 часа. Можете да я прекъснете по всяко време, като натиснете който и да е бутон от панела за управление или като завъртите селектора.

### Active Care

Препарът, смесен предварително с вода, създава уникална емулсия, която прониква по-добре в тъканите на дрехите, почиства петната дори при ниска температура и запазва цветовете и тъканите. Тези резултати се постигат и благодарение на различни многоократни специфични движения на барабана, щадящи дрехите. За тази опция се препоръчват текни перилни препарати и перилни препарати на прах.

### Отложен старт

За да настроите отложен старт за избраната програма, натиснете многократно съответния бутон, докато на дисплея се появи желаното време на отлагане. При активиране на тази опция символът  светва на дисплея. За да отмените настройката за отложен старт, натискайте бутона, докато на екрана се появи „OFF“.

### Температура

Всяка програма има предварително зададена температура. За да промените температурата, натиснете бутона „**°C**“. Стойността ще се покаже на дисплея.

### Центрофуга

Всяка програма има предварително зададена скорост на центрофугиране. За да промените скоростта на центрофугиране, натиснете бутона „“ (скорост на центрофугата). Стойността ще се покаже на дисплея.

## ПРОЦЕДУРА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК И ПОЧИСТВАНЕ

Иконата  на дисплея редовно (приблизително на всеки 50 цикъла) напомня на потребителяте, че е време да се пусне програма за почистване на машината и за отстраняване на миризмите и натрупванията от котлен камък.

За да изтриете напомнянето за отстраняване на котлен камък, завъртете селектора или натиснете някой от бутоните (включително бутона ON/OFF).

За оптимална поддръжка Ви предлагаме да използвате препарата WPRO за отстраняване на котлен камък и мазнини, като се придържате към инструкциите на опаковката.

За да закупите продукта, се свържете с отдела за техническо обслужване или отидете на [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu).

Whirlpool не носи отговорност за щети върху уреда, причинени от използването на други почистващи продукти за перални машини, предлагани на пазара.

## СЪВЕТИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

### Сортирайте прането си според

Етикета за тип на тъканите/съвети за грижи (памук, смесени влакна, синтетични, вълна, за пране на ръка). Цвят (разделяйте цветните и белите дрехи, перете новите цветни изделия отделно). Деликатни

(перете дребните изделия – като найлонови чорапогащи – и изделията с телени копчета – като сутени – в торбичка от плат или кальфка за възглавница с цип).

### Изправявайте всички джобове

Предмети като монети или запалки е възможно да повредят прането Ви, както и барабана.

### Следвайте препоръките за дозировка/добавки за пране

Оптимизира резултата от прането, премахва дразнещите кожата остатъци от излишен перилен препарат в прането и спестява пари, като намалява излишния разход на перилен препарат.

### Използвайте ниска температура и по-голяма продължителност

Най-ефективните програми от гледна точка на разход на електроенергия основно са тези, които работят на по ниска температура за по-дълго време.

### Съобразете се с капацитета на зареждане

Зареждайте пералната машина според капацитета й, посочен в „ТАБЛИЦАТА НА ПРОГРАМИТЕ“, за да спестите вода и електроенергия.

### Шум и остатъчна влажност

Те зависят от оборотите на центрофугата: колкото по-високи са оборотите по време на центрофуга, толкова по-сilen е шумът и по-малка остатъчната влажност.

## ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

При всяко почистване и поддръжка изключвайте пералната машина от бутона и от контакта. Не използвайте възпламеними течности за почистване на пералната машина. Почиствайте и поддържайте периодично пералната си машина (поне 4 пъти годишно).

### Изключване на подаването на вода и електрозахранването

Затваряйте крана за подаване на вода след всяко пране. По този начин ще сведете до минимум износването на хидравличната система вътре в пералнята и ще предотвратите евентуално наводняване. Изключете пералнята при почистване или профилактика.

### Почистване на пералната машина

Външните части и гумените компоненти на уреда могат да се почистват с мека кърпа, напоена в хладка сапунена вода. Не използвайте разтворители или абразивни вещества.

### Почистване на отделението за перилен препарат

Извадете отделението, като го повдигнете и издърпate навън. Измийте го под текаша вода; добре е да правите това редовно.

### Грижа за вратата и барабана

Винаги оставяйте вратата с люка леко открехната, за да предотвратите образуването на неприятни миризми.

### Почистване на помпата

Пералнята е оборудвана със самопочистваща помпа, която не изисква никаква поддръжка. Малки предмети (например монети или копчета) понякога попадат в предпазното пространство в основата на помпата. ! Уверете се, че програмата е свършила и изключете уреда.

За достъп до предпазното пространство:

1. Отстранете капака в предната част на машината, като поставите отвертка в центъра и в краищата на панела и я използвате като лост;
2. Поставете плътър и широк съд под филтьра за вода, за да се оттече събралята се вода.
3. Разхлабете капака на дренажната помпа, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка: нормално е да изтече малко вода;
4. Почистете добре вътрешността;
5. Завинете обратно капака на място;
6. Поставете панела на мястото му, като внимателно позиционирате скобите, преди да натиснете панела към уреда.

### Проверка на маркуча за подаване на вода

Проверявайте маркуча за подаване на вода поне веднъж годишно. Ако е напукан или скъсан, трябва да го смените: по време на пране високото налягане на водата може да предизвика внезапно откъсване на маркуча. ! Никога не слагайте маркучи, които вече са били използвани.

## АНТИМИКРОБНО УПЛЪТНЕНИЕ

Уплътнението около вратата с люка е изработено от специална смес, която осигурява антимикробна защита, като по този начин намалява разпространението на бактериите с до 99,99%.

Уплътнението съдържа цинк пиритион, биоцидно вещество, което свежда до минимум разпространението на вредни микрби (\*), напр. бактерии и мухъл, причиняващи неприятни миризми и увреждане на тъканите.

(\* ) Съгласно изпитвания, проведени в Университета на Перуджа, Италия, върху: *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida albicans*, *Aspergillus niger*, *Penicillium digitatum*

В редки случаи може да възникне алергична реакция в следствие на по-дълъг контакт между кожата и уплътнението.

## АКСЕСОАРИ

Свържете се с нашия отдел за техническо обслужване, за да проверите дали следните аксесоари са налични за този модел перална машина.

### Комплект за монтаж

С този аксесоар можете да поставите сушилнята върху горната повърхност на пералната машина с цел пестене на пространство и по-лесно вадене на дрехите от сушилнята.

## ТРАНСПОРТ И БОРАВЕНЕ

Не хвашайте пералната машина в горната част, когато я повдигате.

Извадете щепсела от контакта и затворете крана за водата. Проверете дали вратата и отделението за перилен препарат са пълно затворени. Отстранете впускателния маркуч от крана, след това отстранете изпускателния маркуч. Източете водата, останала в маркучите, и обезопасете маркучите, за да не се повредят по време на транспортиране. Сложете обратно болтовете за транспортиране. Повторете в обратен ред процедурата за отстраняване на болтовете, описана в раздел „Инструкции за монтаж“.

# ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Възможно е пералната машина да откаже да работи. Преди да се свържете с отдела за техническо обслужване, проверете дали проблемът не може да се отстрани, като следвате указанията от списъка по-долу.

Неизправности	Вероятни причини / решение
<b>Пералната машина не се включва.</b>	Щепселт на уреда не влиза пътно или достатъчно пътно в контакта. В жилището няма електричество.
<b>Програмата за пране не стартира.</b>	Вратата на пералната машина не е затворена добре. Бутоң ON/OFF  не е натиснат. Бутоң START/PAUSE  не е натиснат. Кранът за вода не е отворен. Зададен е отложен старт. Активиран е демонстрационен режим (вижте как да го деактивирате).
<b>Пералната машина не пълни вода („“ се показва на дисплея).</b>	Впускателният маркуч за вода не е свързан към крана. Маркуч е огънат. Кранът за вода не е отворен. В жилището няма вода. Налягането е твърде слабо. Бутоң START/PAUSE  не е натиснат.
<b>Пералната машина непрекъснато пълни и изпомпва вода.</b>	Изпускателният маркуч не е монтиран на разстояние между 65 и 100 см от пода. Свободният край на маркуча е потопен във вода. Системата за източване на стената не е оборудвана с тръба за обезвъздушаване. Ако проблемът продължава дори след тези проверки, затворете крана за водата, изключете уреда от контакта и се свържете с отдела за техническо обслужване. Ако жилището е на висок етаж, е възможно да има връщане на вода от канала, което да е причина за непрекъснатото пълнене и изпомпване на вода от пералната. В търговската мрежа се предлагат специални клапани против връщане на водата, които предотвратяват това неудобство.
<b>Пералната машина не източва вода и символът  (F9E1) се показва на дисплея.</b>	Почистете филтерът на помпата (вж. раздел „Грижа и поддръжка“). Изпускателният маркуч е огънат. Изпускателният канал е запущен.
<b>Пералната машина избрира по време на центрофугиране.</b>	Транспортните болтове не са отстранени правилно по време на монтажа. Пералната машина не е нивелирана. Пералната машина е напъхана между шкафове и стената.
<b>Пералната машина тече.</b>	Впускателният маркуч за вода не е свързан правилно. Отделението за перилен препарат е задръстено. Изпускателният маркуч не е монтиран правилно.
<b>Символътмига и на дисплея се показва код за грешка (напр.: F1E1, F4...).</b>	Изключете машината, извадете щепселя от контакта, изчакайте около 1 минута и след това я включете отново. Ако проблемът продължава, се свържете с отдела за техническо обслужване.
<b>Образува се много пяна.</b>	Препаратът не е подходящ за машинно пране (на опаковката трябва да пише „за перални машини“, „за ръчно и машинно пране“ или нещо подобно). Използвате твърде много препарат.
<b>Иконата за фаза „“ мига, на дисплея се показва скорост на центрофугиране „0“.</b>	Небалансирано разпределение на прането предотвратява центрофугирането, за да предпази пералната машина. Ако искате да центрофугирате мокрото пране, добавете още дрехи с различен размер и пуснете програмата „Центрофуга & Отцеждане“. Избягвайте малко количество пране, състоящо се основно от големи по обем дрехи, поемащи много вода / перете дрехи с различен размер в едно зареждане.

**Деактивиране на демонстрационен режим:** Следните действия трябва да се изпълнят последователно, без прекъсване. Включете машина и след това я изключете отново. Натиснете бутона START/PAUSE  и задръжте така, докато не чуете звуков сигнал. Включете отново уреда. Индикаторът „DEMO“ мига и след това се изключва.

Можете да свалите инструкциите за безопасност, листовката с енергийните показатели на уреда, като:

- Посетите нашия уебсайт <http://docs.hotpoint.eu>.
- Използвате QR кода
- Алтернативно като **се свържете с нашия отдел за следпродажбено обслужване** (Телефонният номер можете да откриете в гаранционната брошюра). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Вашия уред.

За информация за потребителя относно ремонт и поддръжка посетете [www.hotpoint.eu](http://www.hotpoint.eu).  
Можете да получите информация за модела, като използвате QR кода, обозначен на етикета за енергийна ефективност. Етикетът също така включва идентификатор на модела, който може да бъде използван в сайта на регистъра <https://eprel.ec.europa.eu>.

