



DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK  
ZNAČKY WHIRLPOOL

Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj  
výrobek na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní  
pokyny.


## POPIS VÝROBKU

### PRVNÍ POUŽITÍ

Po provedení instalace vyčkejte alespoň dvě hodiny, než připojíte  
spotřebič ke zdroji napájení.  
Připojte spotřebič ke zdroji napájení a otočte ovladačem termostatu,  
aby se spotřebič zapnul.

Po zapnutí spotřebiče musíte vyčkat 4–6 hodin, než dojde k dosažení  
správné skladovací teploty. Platí pro obvyklé naplnění. Podle instrukcí  
na obalu umístěte antibakteriální filtr proti zápachu do ventilátoru (je-li  
k dispozici).

### OVLÁDACÍ PANEL

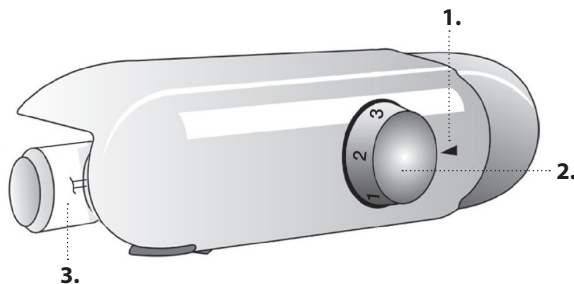

1. Ryska k určení polohy termostatu
2. Teplota v chladicím a mrazicím oddílu
3. Žárovka LED

### ZMRAZOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN

Čerstvé jídlo/potraviny určené ke zmrazení umístěte na mřížku v oddílu  
mrazničky a vyhněte se přímému kontaktu s již zmrazenými kusy.  
Množství čerstvých potravin, které lze zamrazit během 24 hodin, je  
uvedeno na výrobním štítku.  
Přejete-li si zmrazit čerstvé potraviny/jídlo, mřížku mrazicího oddílu  
umístěte do horní polohy.

### TEPLOTA V CHLADICÍM A MRAZICÍM ODDÍLU

Tato chladnička/mraznička se zapíná pomocí termostatu umístěného  
uvnitř chladicího oddílu.

Teplotu v obou oddílech je možné nastavit otočením ovládacího  
knoflíku termostatu.

Termostat nastavený na **1/2: minimální úroveň chlazení**


Termostat nastavený na **3–5: střední úroveň chlazení**

Termostat nastavený na **6/7: maximální úroveň chlazení**

Termostat nastavený na **•: chlazení neprobíhá, světlo nesvítil**

Otočením ovladače termostatu **•** se celý spotřebič vypne.

### JAK UCHOVÁVAT ČERSTVÉ POTRAVINY A NÁPOJE

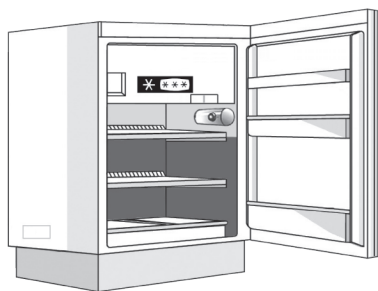

#### Vysvětlivky

 NEJCHLADNĚJŠÍ ZÓNA

 NEJMÉNĚ CHLADNÁ ZÓNA

# ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Co dělat, když...	Možné důvody	Řešení
Spotřebič nefunguje.	Mohl se vyskytnout problém s napájením spotřebiče.	Zkontrolujte, zda: <ul style="list-style-type: none"><li>• nedošlo k výpadku napájení;</li><li>• zástrčka je řádně vsunuta do elektrické zásuvky a dvoupólový spínač (je-li součástí) se nachází ve správné poloze (zapnuto);</li><li>• jsou zařízení pro ochranu elektrického systému v domácnosti účinná;</li><li>• není poškozen napájecí kabel;</li><li>• ovladač termostatu není nastaven na „●“.</li></ul>
Vnitřní osvětlení nefunguje.	Možná bude potřeba vyměnit žárovku.	Odpojte spotřebič od zdroje napájení a v případě potřeby jejich výměny se obraťte na službu technické pomoci.
Vnitřní teplota oddílů není dostatečně nízká.	Důvody mohou být různé (viz část „Řešení“).	Zkontrolujte, zda: <ul style="list-style-type: none"><li>• jsou dvířka řádně dovřená;</li><li>• spotřebič nestojí v blízkosti zdroje tepla;</li><li>• teplota je správně nastavena;</li><li>• nic nebrání cirkulaci vzduchu větracími mřížkami v dolní části spotřebiče.</li></ul>
Na dně chladicího oddílu je voda.	Odpadní kanálek na rozmrazenou vodu je ucpaný.	Čistěte odtok rozmrzlé vody (viz oddíl „Čištění a údržba“).
V mrazicím oddílu se vytváří nadměrné množství námrazy.	Dvířka mrazicího oddílu nejsou správně dovřená.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkontrolujte, zda nic nebrání správnému dovření dvířek.</li><li>• Odmrazte mrazicí oddíl.</li><li>• Zkontrolujte, zda je spotřebič správně nainstalován.</li></ul>
Přední okraj spotřebiče u dosedacího těsnění dvířek je horký.	Nejedná se o problém. Zabraňuje to kondenzaci.	Není třeba hledat řešení.
Teplota uvnitř chladicího oddílu je příliš nízká.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nastavená teplota je příliš nízká.</li><li>• V mrazicím oddílu je uloženo velké množství čerstvých potravin.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zkuste nastavit o něco vyšší teplotu.</li><li>• Pokud byly do mrazicího oddílu vloženy čerstvé potraviny, vyčkejte, dokud nebudou zcela zmrazeny.</li><li>• Vypněte ventilátor (je-li součástí), jak je popsáno v odstavci „VENTILÁTOR“.</li></ul>



Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje si můžete stáhnout pomocí:

- naší webové stránky [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu),
- naskenování QR kódu
- Případně **kontaktujte náš poprodejní servis** (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.



Whirlpool



400011424585